



1. Verifica degli elementi inclusi

-  Cavo di alimentazione
-  Cartuccia FINE
-  CD-ROM di installazione per Windows PC
- Informazioni importanti e sulla sicurezza
- Guida Rapida (questo manuale)


2. Rimozione del materiale di imballaggio / Accensione della stampante

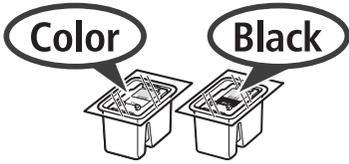


- 1 Rimuovere il materiale di imballaggio (ad esempio il nastro arancione e la pellicola protettiva sull'LCD) dall'esterno della stampante.
- 2 Afferrare le cavità presenti su entrambi i lati della stampante con le dita e aprire l'unità di scansione / il coperchio.

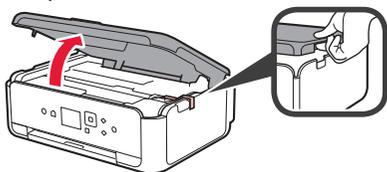


- 3 Rimuovere e gettare via il nastro arancione e il materiale di protezione.

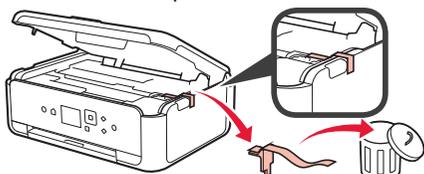

- 4 Chiudere l'unità di scansione / coperchio.

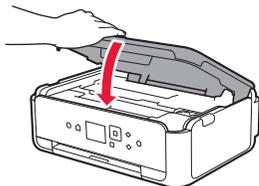


- 5 Collegare il cavo di alimentazione diagonalmente dalla parte posteriore.

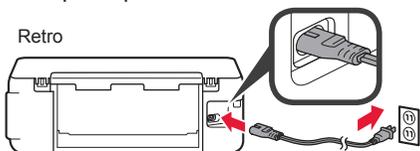


Non collegare ancora alcun cavo, ad eccezione del cavo di alimentazione.


- 6 Sollevare il pannello dei comandi e premere il pulsante **ON**.

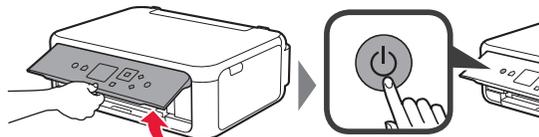

- 7 utilizzare il pulsante ▲ o ▼ per selezionare una lingua, quindi premere il pulsante **OK**.

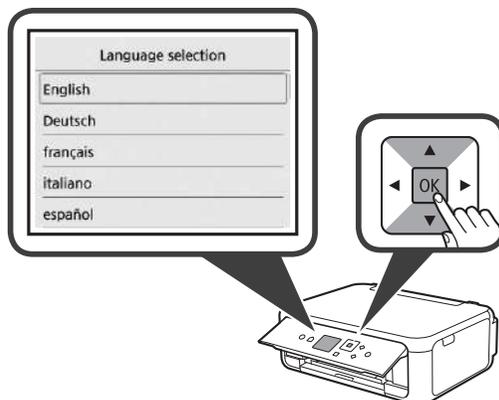


- 8 Premere il pulsante **OK**.

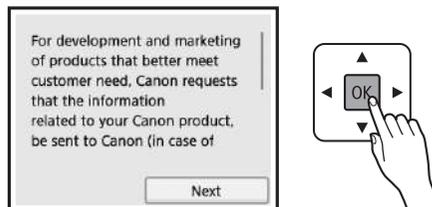


Per i dettagli sulle informazioni inviate a Canon, fare riferimento a "Invio di dati a Canon" in **Informazioni importanti e sulla sicurezza**.

- 9 Utilizzare il pulsante ▲ o ▼ per selezionare **Accetto (Agree)** o **Non accetto (Do not agree)**, quindi premere il pulsante **OK**.

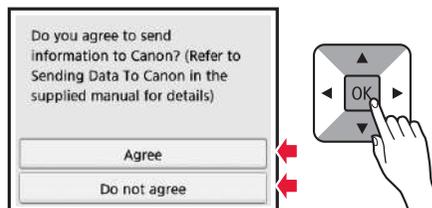


- 10 Leggere i messaggi e premere il pulsante **OK**.

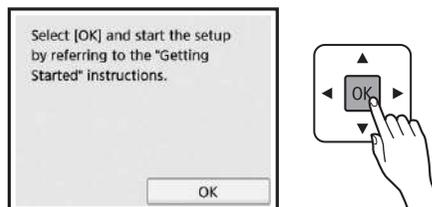


3. Installazione della cartuccia FINE



- 1 Aprire l'unità di scansione/il coperchio.
⊘ Non toccare il supporto cartuccia FINE (A) finché non si ferma.

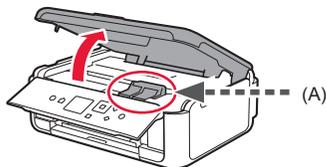


- 2 Premere e aprire il coperchio di bloccaggio della cartuccia di inchiostro sul lato sinistro ©.

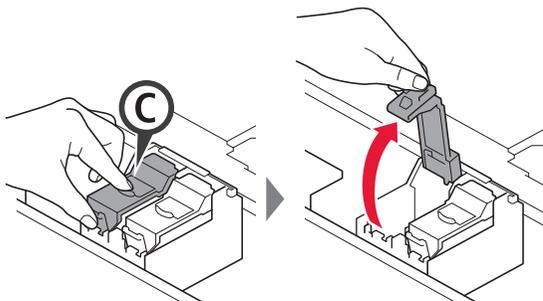


Installare la cartuccia FINE Colore © sul lato sinistro e la cartuccia FINE © Nero sul lato destro.

- 3 ① Estrarre la cartuccia FINE Colore dalla scatola.
② Rimuovere il nastro di protezione.

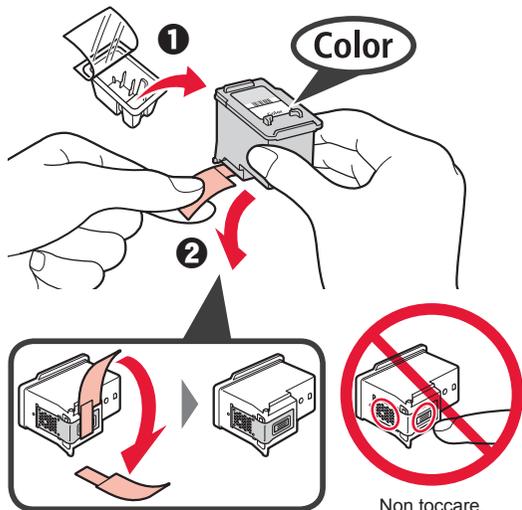


Prestare attenzione all'inchiostro sul nastro protettivo.


- 4 Posizionare la cartuccia FINE Colore sul supporto cartuccia FINE sul lato sinistro ©.

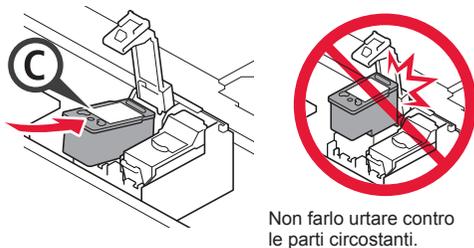


- 5 Spingere fermamente © nel coperchio di bloccaggio della cartuccia di inchiostro finché non scatta in posizione.

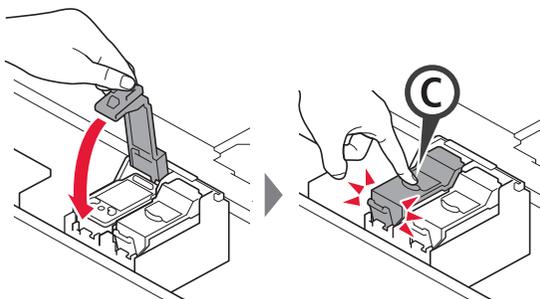

- 6 Ripetere i punti da 2 a 5 e installare la cartuccia FINE Nero sulla destra.

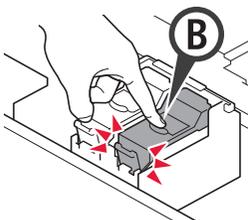

- 7 Chiudere l'unità di scansione / coperchio.

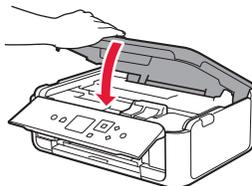


Se viene visualizzato un messaggio di errore sullo schermo, assicurarsi che la cartuccia FINE sia installata correttamente.


4. Caricamento della carta




- 1 **1** Estrarre il cassetto.
2 Rimuovere il coperchio del cassetto.

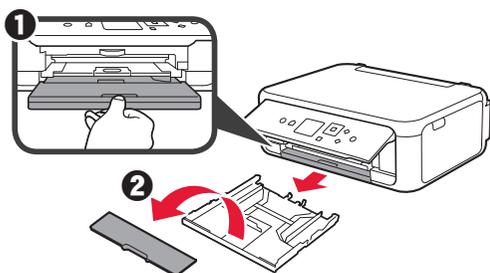


- 2 Aprire le guide della carta, quindi allineare la guida anteriore con il segno LTR o A4.

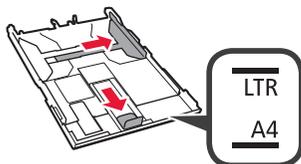


- 3 **1** Caricare carta normale in formato LTR o A4 con il lato di stampa rivolto verso il basso.
2 Far scorrere la guida della carta di destra per allinearla con il lato della pila di carta.
3 Allineare la pila di carta con la guida della carta anteriore.

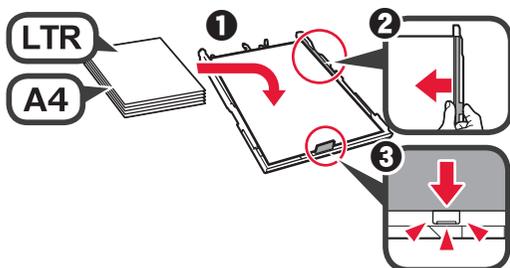


- 4 Posizionare il coperchio del cassetto e inserire il cassetto.

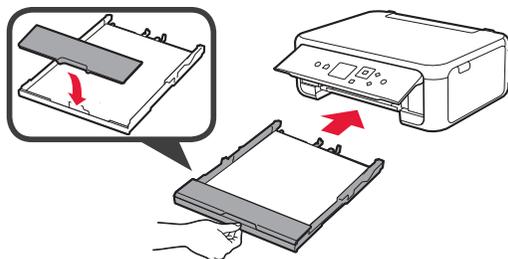


La seguente figura mostra lo stato dopo l'inserimento del cassetto.

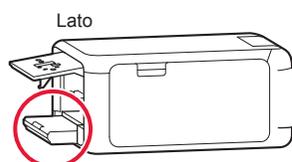

- 5 **1** Estrarre il vassoio di uscita della carta.
2 Aprire l'estensione del vassoio di uscita.

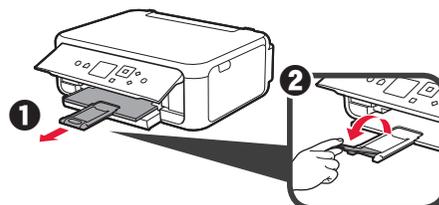

- 6 Se viene visualizzata la seguente schermata, selezionare **OK** con il pulsante ◀ o ▶, quindi premere il pulsante **OK**.

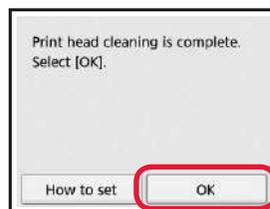


5. Preparazione per la connessione

Nella seguente descrizione, i dispositivi smartphone e tablet sono indicati collettivamente come smartphone.

1 Premere il pulsante **OK**.



2 Accertarsi che venga visualizzata la schermata seguente.

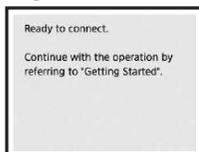

D'ora in avanti, passare al punto adeguato in base a come si utilizza la stampante.

- **Per utilizzare la stampante stabilendo una connessione solo a un computer oppure a un computer e uno smartphone**
➔ "6-A. Connessione a computer"
- **Per utilizzare la stampante stabilendo una connessione solo a uno smartphone**
➔ "6-B. Connessione a smartphone" a pagina 6
- **Per utilizzare la stampante senza stabilire una connessione a un computer o uno smartphone**
➔ "Utilizzare esclusivamente la stampante"

6-A. Connessione a computer



È necessario impostare una connessione per ciascun computer. Procedere con l'impostazione dal passo 1 per ciascun computer.

1 Avviare il file di configurazione per il metodo **A** o il metodo **B**.

A Scaricamento da Internet

- 1 Aprire un browser Web (e, ecc.) sul computer.
- 2 Immettere il seguente URL e accedere al sito Web Canon.

<http://ij.start.canon>



- 3 Selezionare **Impostazione**.




- 4 Immettere il nome modello della stampante e fare clic su **OK**.




È possibile selezionare un nome modello dall'elenco.

Utilizzare esclusivamente la stampante

- 1 Premere il pulsante **Stop** sulla stampante.

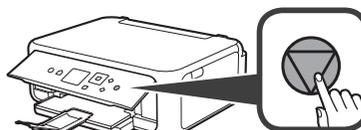

- 2 Selezionare **Non connettere (Do not connect) > Sì (Yes)** in questo ordine con il pulsante ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante **OK**.

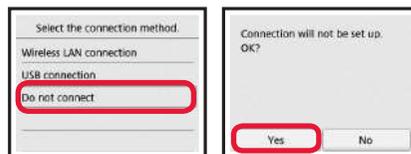

L'impostazione è ora completata.

B Utilizzo del CD-ROM di installazione (solo Windows)

1 Caricare il CD-ROM di installazione nel computer.




■ Quando si utilizza Windows 10 o Windows 8.1:

2 Quando il seguente messaggio viene visualizzato nella parte destra dello schermo del computer, fare clic sul messaggio.



3 Se viene visualizzata questa schermata, fare clic su **Esegui Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

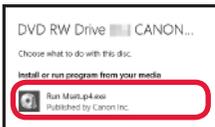

4 Se viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo account utente (User Account Control)**, fare clic su **Sì (Yes)**.

Quando non viene visualizzato questo messaggio (o il messaggio è scomparso)

1. Fare clic su **File Explorer** sulla barra delle applicazioni.



2. Fare clic su **Questo PC (This PC)** sul lato sinistro della finestra visualizzata.

3. Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM sul lato destro della finestra.

Se viene visualizzato il contenuto del CD-ROM, fare doppio clic su **Msetup4.exe**.

4. Passare al punto 4.

■ Quando si utilizza Windows 7:

2 Quando viene visualizzata la schermata **Riprod. automatica (AutoPlay)**, fare clic su **Esegui Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.



3 Se viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo account utente (User Account Control)**, fare clic su **Continua (Continue)**.

Quando non viene visualizzata la schermata **Riprod. automatica (AutoPlay)**


1. Fare clic su **Computer** nel menu di avvio.

2. Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM sul lato destro della finestra aperta.

Se viene visualizzato il contenuto del CD-ROM, fare doppio clic su **Msetup4.exe**.

Passare al punto 2 per continuare.

2 Fare clic su **Avvia impostazione (Start Setup)**.

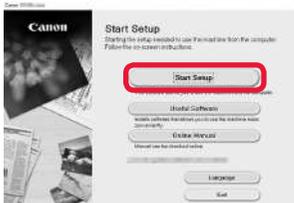

Seguire le istruzioni a video per procedere con l'impostazione.

Se viene visualizzata questa schermata, fare clic su **Esci (Exit)**.



La connessione con il computer è ora completata. È possibile stampare dal computer.

6-B. Connessione a smartphone



È necessario impostare una connessione per ogni smartphone. Procedere con l'impostazione dal passo 1 per ciascuno smartphone.

Preparazione

- Attivare il Wi-Fi sullo smartphone.
- Se si dispone di un router wireless, connettere lo smartphone al router wireless da collegare alla stampante.
- * Per informazioni sul funzionamento, fare riferimento ai manuali dello smartphone e del router wireless o contattare i rispettivi produttori.

1 Installare il software dell'applicazione Canon PRINT Inkjet/SELPHY nello smartphone.



iOS : cercare "Canon PRINT" in App Store.

Android : cercare "Canon PRINT" in Google Play.

In alternativa, accedere al sito Web di Canon eseguendo la scansione del codice QR.



- * Potrebbe non essere possibile connettere lo smartphone a Internet in modalità wireless mentre la stampante è connessa direttamente allo smartphone. In tal caso, a seconda del contratto stipulato con il fornitore di servizi potrebbe essere addebitato un costo.
- * È possibile connettere un massimo di 5 periferiche alla stampante direttamente tramite connessione LAN wireless.

2 Controllare il display sulla stampante.

Lo schermo si spegne quando non viene eseguita alcuna operazione per circa 10 minuti. Premere uno dei pulsanti sul pannello dei comandi (tranne il pulsante **ON**) per visualizzare lo schermo.

- Se viene visualizzata la seguente schermata:

Controllare l'icona in basso a sinistra e passare a **A** o **B**.




Viene visualizzata la seguente icona.
(La stampante è connessa a una rete.)



Sì

- Se viene visualizzata la seguente schermata:

Passare a **B**.

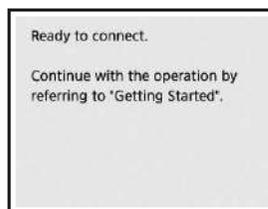

No (Passare a **B**.)

Se viene visualizzato , la stampante non può comunicare tramite connessione LAN wireless. Per informazioni dettagliate, accedere a "<http://ij.start.canon>" e vedere **Domande frequenti**.

A **iOS** **Android**

- 1 Toccare il software dell'applicazione installata.



- 2 Seguire le istruzioni a video per registrare la stampante.

- 3 Accertarsi che venga visualizzata la schermata seguente.



La connessione con lo smartphone è ora completata. È possibile stampare dallo smartphone.

Per stampare foto, caricare carta fotografica. Fare riferimento alla sezione "Caricamento di carta fotografica" a pagina 8.

- B** Le procedure riportate di seguito variano a seconda se il sistema operativo è iOS o Android. Selezionare il sistema operativo in uso e continuare con la procedura appropriata.

iOS

- 1** Toccare **Impostazioni (Settings)** nella schermata iniziale dello smartphone, quindi toccare **Canon_ij_XXXX** nelle impostazioni Wi-Fi.



Se **Canon_ij_XXXX** non appare nell'elenco, vedere "Preparazione per la stampante" di seguito per utilizzare la stampante e ripetere il passo **1**.

- 2** Toccare il software dell'applicazione installata.



- 3** Seguire le istruzioni a video per registrare la stampante.

Seguire le istruzioni a video per procedere con l'impostazione.

Se si seleziona **Selez. auto. met. di conn. (consigliata) (Auto Select Conn. Method (recommended))** nella schermata di selezione del metodo di connessione, il metodo di connessione appropriato viene selezionato automaticamente a seconda dell'ambiente.

- 4** Accertarsi che venga visualizzata la schermata a destra.



Android

- 1** Toccare il software dell'applicazione installata.



- 2** Seguire le istruzioni a video per registrare la stampante.

Se un messaggio indicante "**Stampante non registrata. Eseguire l'impostazione stampante? (Printer is not registered. Perform printer setup?)**" non viene visualizzato, vedere "Preparazione per la stampante" di seguito per utilizzare la stampante e attendere finché non viene visualizzato il messaggio.

Seguire le istruzioni a video per procedere con l'impostazione.

- Il metodo di connessione appropriato viene selezionato in base al proprio ambiente operativo.
- Se due nomi di stampante vengono visualizzati nella schermata **Registra stampante (Register Printer)** come illustrato di seguito, selezionare A.
A) TS5100 series (xxx.xxx.xxx.xxx)
B) Direct-xxxx-TS5100series

- 3** Accertarsi che venga visualizzata la schermata a destra.



La connessione con lo smartphone è ora completata. È possibile stampare dallo smartphone.


Per stampare foto, caricare carta fotografica. Fare riferimento alla sezione "Caricamento di carta fotografica" a pagina 8.

Preparazione per la stampante


- 1** Premere il pulsante **HOME** sulla stampante.



- 2** Utilizzare il pulsante **▲, ▼, ◀, ▶** per selezionare l'icona nella parte inferiore sinistra della schermata Home, quindi premere il pulsante **OK**.

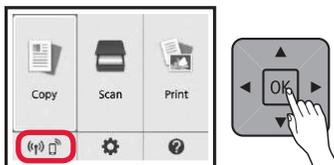

- 3** Se viene visualizzata la seguente schermata, selezionare **No** con il pulsante **◀** o **▶**, quindi premere il pulsante **OK**.

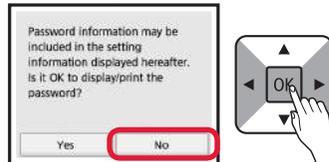

- 4** Utilizzare il pulsante **▲, ▼, ◀, ▶** per selezionare **Impostaz. LAN (LAN settings) > LAN wireless (Wireless LAN) > Impostazione LAN wireless (Wireless LAN setup) > Connessione w. less facile (Easy wireless connect)** in questo ordine, quindi selezionare il pulsante **OK**.



- 5** Utilizzare il pulsante **◀** o **▶** per selezionare **Sì (Yes)**, quindi premere il pulsante **OK**.

- 6** Riprendere le operazioni sullo smartphone.


Caricamento di carta fotografica

Caricare la carta fotografica nel vassoio posteriore.


- 1 Aprire il coperchio del vassoio posteriore ed estrarre il supporto per la carta.

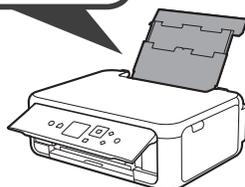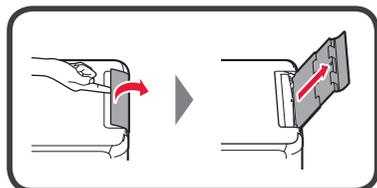


- 2 1 Aprire il coperchio dell'alimentatore manuale.
2 Far scorrere la guida della carta di destra fino all'estremità.

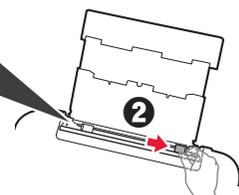


- 3 1 Caricare diversi fogli di carta fotografica con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
2 Far scorrere la guida della carta di destra per allinearla con il lato della pila di carta.

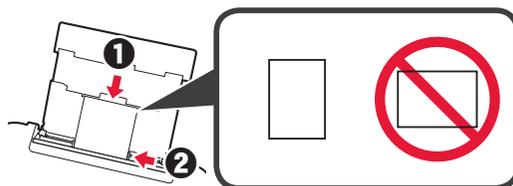

- 4 Chiudere il coperchio dell'alimentatore manuale. Leggere il messaggio sullo schermo della stampante e registrare le informazioni della carta caricata.

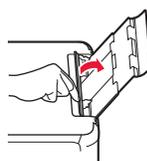

- 5 1 Estrarre il vassoio di uscita della carta.
2 Aprire l'estensione del vassoio di uscita.

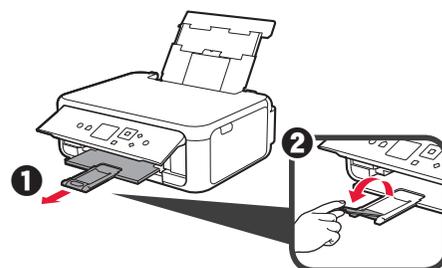


Copia di foto

È possibile eseguire la scansione della foto stampata e stamparla. È anche possibile eseguire la scansione di diverse foto e stamparle contemporaneamente.

- 1 Assicurarsi che la stampante sia accesa.
- 2 Caricare diversi fogli di carta fotografica.
- 3 Utilizzare il pulsante ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare **Copia (Copy)** nella schermata Home, quindi premere il pulsante **OK**.
- 4 Utilizzare il pulsante ▲ o ▼ per selezionare **Copia foto (Photo copy)**, quindi premere il pulsante **OK**.
- 5 Leggere i messaggi e premere il pulsante **OK**.
- 6 Seguire le istruzioni a video per caricare la foto stampata sul piano di lettura in vetro, quindi premere il pulsante **OK**.

- 7 Specificare le impostazioni di stampa in base alle esigenze.

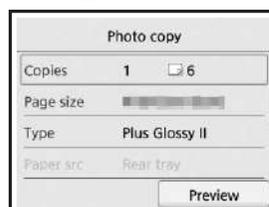

- 8 Premere il pulsante **Colore (Color)** per la copia a colori.
Premere il pulsante **Nero (Black)** per la copia in bianco e nero.
La stampante inizia a stampare.