

# Impostazione della stampante



## Per eseguire l'impostazione, visitare l'URL


<https://ij.start.canon/TS7450>



o eseguire la scansione del codice con il proprio dispositivo cellulare

● Per gli utenti che non hanno un ambiente connesso a Internet, attenersi alle istruzioni riportate di seguito.



### 1. Contenuto della scatola

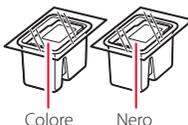- Cartucce FINE
  - Cavo di alimentazione
  - CD-ROM di installazione
  - Informazioni importanti e sulla sicurezza
  - Guida Rapida (questo manuale)
- 


### 2. Rimozione del materiale da imballaggio



- 1 Rimuovere e disfarsi di eventuale materiale da imballaggio e del nastro arancione.
- 2 Aprire l'unità di scansione / coperchio, rimuovere e disfarsi del nastro arancione e del materiale di protezione all'interno.

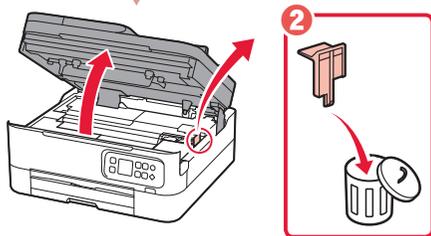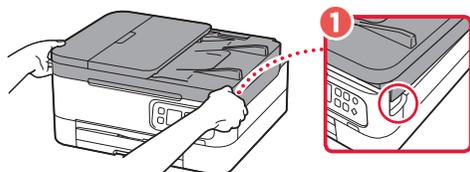

- 3 Chiudere l'unità di scansione / coperchio.
  - Aprire completamente l'unità di scansione / coperchio, quindi chiuderla.

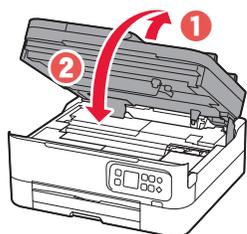


⚠ **Attenzione**  
Fare attenzione alle dita.


### 3. Accensione della stampante




- 1 Collegare il cavo di alimentazione.

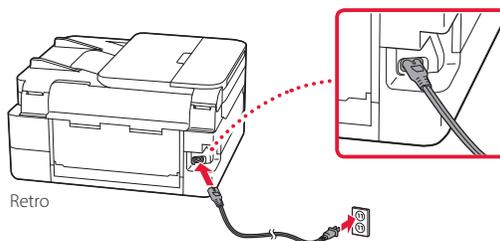

- 2 Premere il pulsante **ON**.

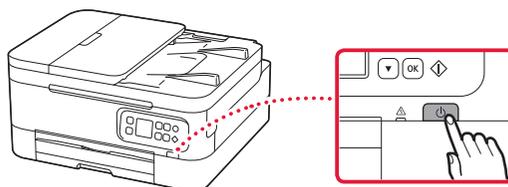

- 3 Utilizzare i pulsanti ▲ e ▼ per selezionare una lingua, quindi premere il pulsante **OK**.

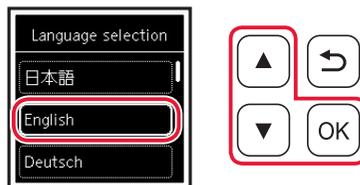


## Impostazione della stampante

### 4. Installazione delle cartucce FINE




#### 1 Aprire l'unità di scansione / coperchio.

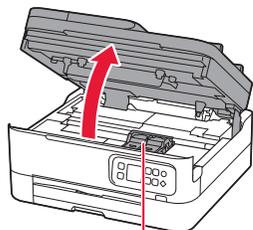


#### ⚠ Attenzione

Non toccare il supporto cartuccia FINE fino a che non si ferma.

#### 2 Prendere con due dita e aprire il coperchio di bloccaggio della cartuccia di inchiostro sul lato sinistro.

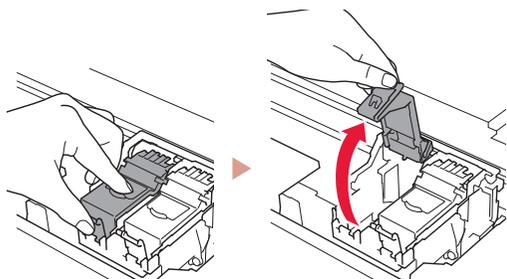

#### 3 Rimuovere la cartuccia FINE del colore dal contenitore e rimuovere il nastro protettivo.

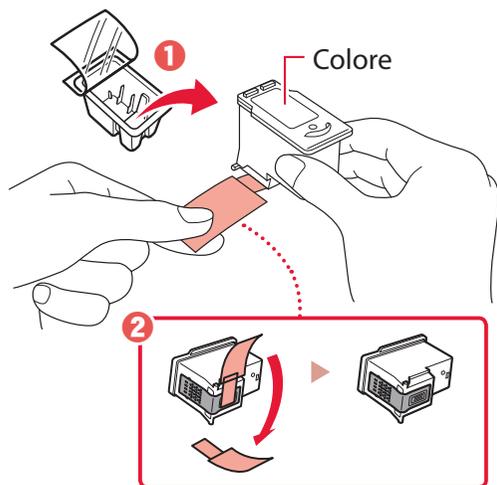


#### »»» Importante

- Non toccare l'inchiostro presente sul nastro protettivo. Potrebbe macchiare le mani o altri oggetti vicini.
- Non toccare le aree mostrate nella figura. Altrimenti, la stampante potrebbe non stampare correttamente.



#### 4 Installare la cartuccia FINE del colore nel supporto cartuccia FINE.

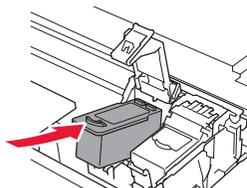


#### »»» Importante


Non scuotere la cartuccia FINE. Ciò potrebbe causare un malfunzionamento.



#### 5 Spingere con fermezza verso il basso il coperchio di bloccaggio della cartuccia di inchiostro finché non scatta in posizione per chiuderlo completamente.

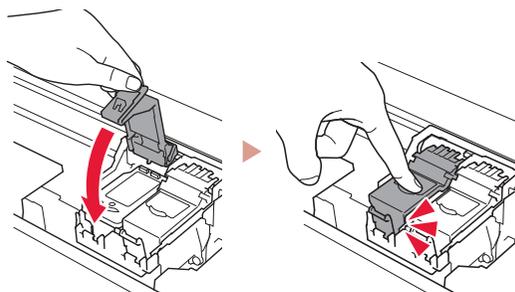


#### 6 Ripetere i passi da 2 a 5 e installare anche la cartuccia FINE del nero sul lato destro.

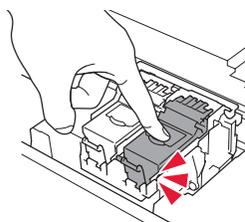

#### 7 Chiudere l'unità di scansione / coperchio.

- Verrà avviata l'inizializzazione della stampante.

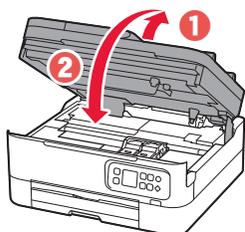


#### ⚠ Attenzione

Fare attenzione alle dita.


## 5. Caricamento della carta



### 1 Premere il pulsante **OK**.

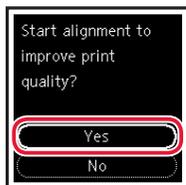


### 2 Rimuovere il cassetto dalla stampante.

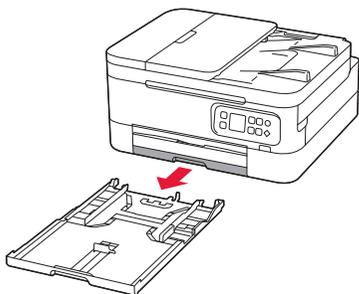


### 3 Far scorrere le guide della carta.

- Far scorrere la guida della carta di destra verso il margine destro. Allineare la guida della carta anteriore con il segno Letter o A4.

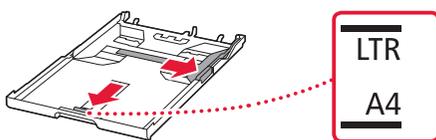


### 4 Caricare la carta.


- Caricare 2 o più fogli di carta comune in formato Letter o A4.
- Posizionare la carta contro la guida della carta anteriore e allineare la guida della carta di destra alla larghezza della carta.

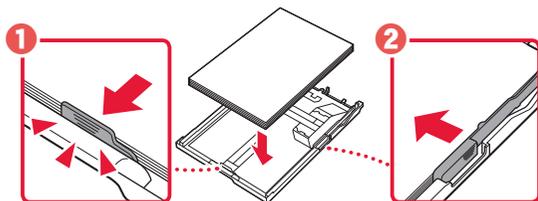



### 5 Reinscrivere il cassetto.

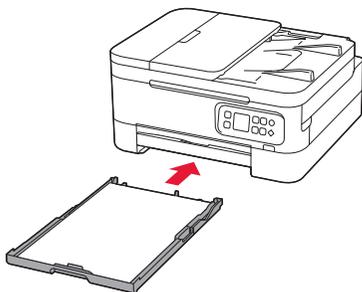

### 6 Estrarre il vassoio di uscita della carta.

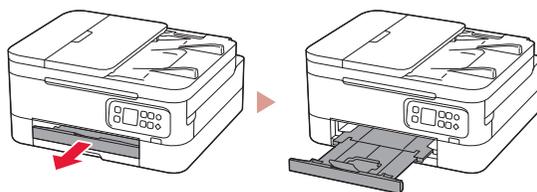

### 7 Premere il pulsante **OK**.

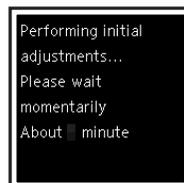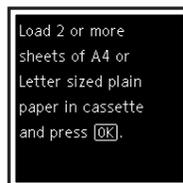

#### ►►► Nota

Il processo di allineamento richiede la stampa di due fogli fronte-retro.

Non estrarre la carta e non utilizzare la stampante fino al termine dell'allineamento.

### 8 Verificare che venga visualizzata la schermata seguente.



Se si intende utilizzare la stampante senza connettersi ad altre periferiche, l'impostazione è ora completata.

Selezionare il metodo di connessione che più si adatta al modo in cui si utilizzerà la stampante.

- Per utilizzare la stampante senza connettersi ad altre periferiche
  - ➔ L'impostazione è ora completata.
- Per utilizzare la stampante stabilendo una connessione a un computer o uno smartphone
  - ➔ Procedere alla pagina successiva.

### Quale periferica si sta connettendo?



Computer



Computer e  
smartphone



Smartphone

## 6-a

### Connessione a un computer

Se si utilizzano più computer, eseguire questi passaggi su ciascun computer.



- 1 Accedere al sito Web di Canon dal computer.  
 <https://ij.start.canon>
- 2 Selezionare  **Impostazione**.
- 3 Immettere il nome del modello della stampante e fare clic su **Vai**.
- 4 Fare clic su **Avvio**.
- 5 Fare clic su **(B) Connessione a un computer/uno smartphone**.
  - Le seguenti procedure sono destinate agli utenti Windows.
- 6 Fare clic su **Scarica**.
- 7 Eseguire il file scaricato.
- 8 Fare clic su **Avvia impostazione (Start Setup)**.  

- 9 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
  - Queste operazioni possono richiedere del tempo.
  - Per connettersi anche a uno smartphone, vedere "6-b. Connessione a uno smartphone" a pagina 5.



#### Utilizzo del CD-ROM di installazione

Fare doppio clic su **EasySetup.exe** nel CD-ROM, quindi continuare dal passo 3. Se non si dispone di una connessione Internet, aprire la cartella **win** nel CD-ROM e fare doppio clic su **SETUP.exe**. Verrà installato il driver della stampante.

## 6-b

### Connessione a uno smartphone

Se si utilizzano più smartphone, eseguire questi passaggi su ciascuno smartphone.



#### 1 Installare l'app "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" sullo smartphone.



- Cercare "Canon PRINT" in App Store o Google Play.
- Accedere al sito Web Canon per scaricare l'app.



#### 2 Aprire l'app installata e seguire le istruzioni visualizzate nell'app per aggiungere la stampante.



---


Una volta aggiunta la stampante, è possibile stampare dallo smartphone.  
Per stampare foto, vedere "Caricamento della carta fotografica" a pagina 6.

---


# Caricamento della carta fotografica

La carta fotografica può essere caricata solo nel vassoio posteriore.


- 1 Aprire il coperchio del vassoio posteriore ed estendere il supporto per la carta.

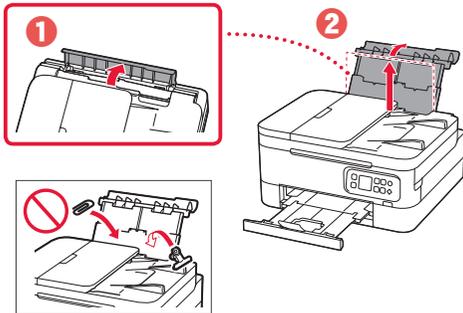

- 2 Aprire il coperchio dell'alimentatore manuale e far scorrere la guida della carta di destra verso l'estrema destra.

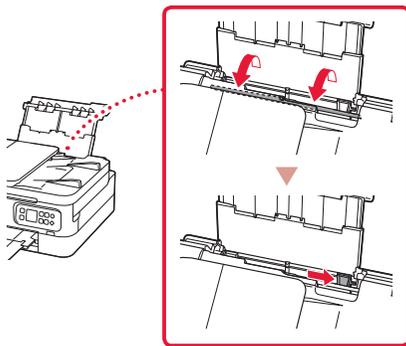


- 3 Caricare diversi fogli di carta fotografica con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

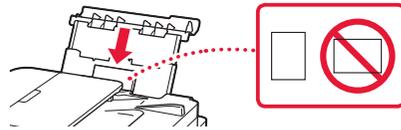


- 4 Allineare la guida della carta rispetto alla carta, quindi chiudere il coperchio dell'alimentatore manuale.

- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per impostare le informazioni per la carta caricata.

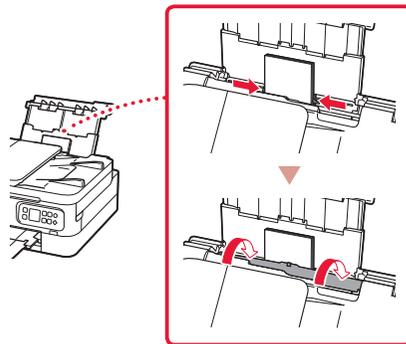

# Copia

- 1 Accendere la stampante.
- 2 Caricare carta comune in formato Letter o A4.
- 3 Aprire il coperchio dei documenti e posizionare il documento rivolto verso il basso sul piano di lettura. Allineare il documento al segno di allineamento (↙).

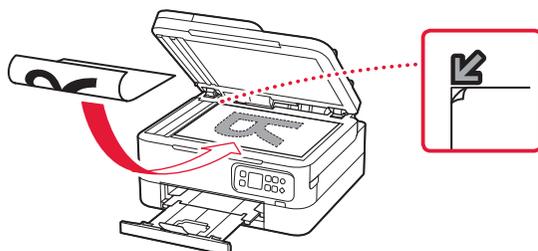

- 4 Chiudere il coperchio dei documenti.
- 5 Premere il pulsante **OK**.
- 6 Selezionare **Copia impostazioni (Copy settings)**, quindi premere il pulsante **OK**.
- 7 Specificare le impostazioni di stampa utilizzando i pulsanti ▲, ▼ e **OK**.



- 8 Premere il pulsante **Avvio (Start)**.