



# Quick Installation Guide

Wireless DSL Modem Router

For technical support, replacement services, user guides, and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>.

---


# CONTENTS

---

- 1 / Deutsch
- 6 / English
- 11 / Español
- 16 / Ελληνικά
- 21 / Français
- 26 / Italiano
- 31 / Português
- 36 / Suomi
- 41 / Nederlands
- 46 / Svenska
- 51 / Norsk
- 56 / Dansk

# Hardwareinstallation

Brauchen Sie die Telefoniefunktion nicht, verbinden Sie den Modemrouter einfach direkt mit der Telefondose. Folgen Sie dann den Schritten 3 und 4.

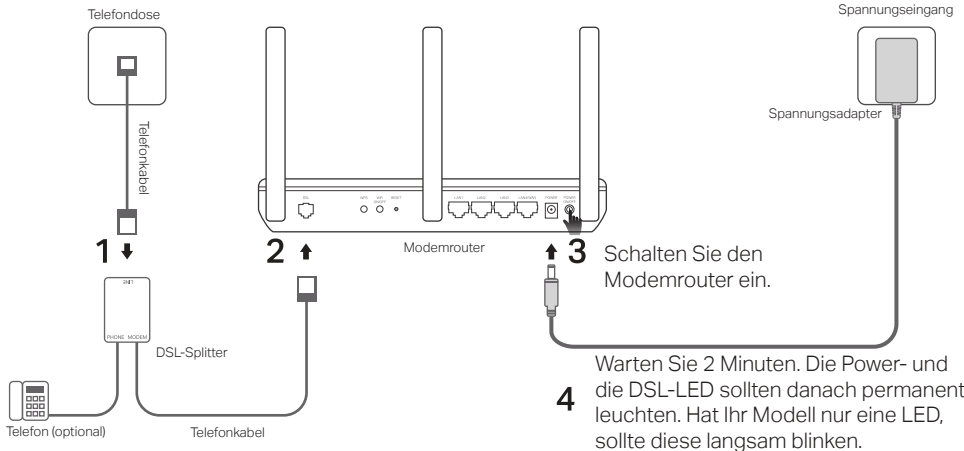

\* Die Bilder können vom tatsächlichen Aussehen des Produkts abweichen. Aussehen des Produkts abweichen.

Warten Sie 2 Minuten. Die Power- und die DSL-LED sollten danach permanent leuchten. Hat Ihr Modell nur eine LED, sollte diese langsam blinken.


Hinweis: Tun die Geräte-LEDs etwas Anderes, schauen Sie bitte in Teil 2 der FAQ nach.

# Konfigurieren via Webbrowser

## 1 Verbinden Ihres Computers mit dem Modemrouter über Kabel oder WLAN

### Kabelgebunden

Verbinden Sie Ihren Computer mittels eines Ethernet-kabels mit einem der vier LAN-Ports.



### WLAN

Verbinden Sie sich drahtlos unter Verwendung der **SSID** (WLAN-Name) und des **WLAN-Passworts (Wireless Password)** vom Etikett auf der Unterseite des Modemrouters.

## 2 Konfigurieren des Modemrouters über einen Webbrowser

A Starten Sie Ihren Webbrowser und besuchen Sie **http://tplinkmodem.net** oder **192.168.1.1**.

Hinweis: Erscheint die Login-Seite nicht, schauen Sie bitte unter Teil 1 der **FAQ** (Häufig gestellte Fragen) nach.



B ergeben Sie für zukünftige Logins ein eigenes Passwort oder verwenden Sie **admin** als Benutzername und Passwort.

C Starten Sie die **Quick Setup** (Schnellinstallation)/**Quick Start** und folgen Sie den Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um die Erstkonfiguration zu tätigen.

😊 Viel Spaß im Internet.

## Sie haben bereits ein Modem?

Wenn Sie bereits ein Modem besitzen oder Ihr Internet direkt aus einer Ethernet-Steckdose kommt, können Sie in den WLAN-Router-Modus wechseln. Führen Sie die folgenden Schritte aus und richten Sie sie ein.

### 1 Anschluss Ihres Computers an den Router (LAN 1/2/3-Port) über eine drahtgebundene oder drahtlose Verbindung.

Hinweis: Die SSIDs (Netzwerknamen) und das drahtlose Passwort sind auf dem Produktetikett angegeben.

### 2 Konfiguration des Modem-Routers über einen Webbrowser.

A Starten Sie einen Webbrowser und geben Sie <http://tplinkmodem.net> oder **192.168.1.1** ein.

Hinweis: Erscheint die Login-Seite nicht, schauen Sie bitte unter Teil 1 der **FAQ** (Häufig gestellte Fragen) nach.




B ergeben Sie für zukünftige Logins ein eigenes Passwort oder verwenden Sie **admin** als Benutzername und Passwort.

C Gehen Sie zur Seite **Erweitert > Betriebsstart** und wechseln Sie in den **WLAN-Router**, warten Sie, bis der Neustart abgeschlossen ist.

Hinweis: Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Ihr Modell die Funktion Betriebsmodus nicht unterstützt. Ihr Modell passt sich automatisch dem Netzwerktyp an, sobald Sie es wie in Schritt 3 angeschlossen haben.

### 3 Anschluss des Modems an den WAN-Port des Routers über ein Ethernet-Kabel.



4 Gehen Sie dann zu **Basiseinstellungen > Internet**, um die Einrichtung abzuschließen.

😊 Viel Spaß im Internet.

Erweiterte Einstellungen werden im auf TP-Links offizieller Webpräsenz [www.tp-link.de](http://www.tp-link.de) erhältlichen Handbuch behandelt.

## Tether-App

TP-Links App Tether bietet eine einfache Möglichkeit, Ihren Router zu verwalten. Sie können unerwünschte Geräte blockieren, die Kindersicherung einrichten, Ihre WLAN-Einstellungen konfigurieren usw.



Scannen Sie den QR-Code, um TP-Links App Tether vom Apple-App-Store oder Google Play herunterzuladen und zu installieren.

Hinweis: Tether wird noch nicht von allen Modellen unterstützt. Bitte überprüfen Sie die App-Beschreibung, bevor Sie die App installieren.

## FAQ (Häufig gestellte Fragen)

### F1. Was kann ich tun, wenn die Login-Seite nicht erscheint?

- A1. Verfügt Ihr Computer über eine statische/feste IP-Adresse, konfigurieren Sie ihn so, dass er seine IP-Adresse automatisch vom Modemrouter bezieht.
- A2. Stellen Sie sicher, dass Sie <http://tplinkmodem.net> korrekt eingegeben haben.
- A3. Verwenden Sie einen anderen Webbrowser.
- A4. Starten Sie Ihren Modemrouter neu.
- A5. Deaktivieren und aktivieren Sie den verwendeten (W)LAN-Adapter.

### F2. Was kann ich tun, wenn der LED-Status nicht korrekt ist?

- A1. Überprüfen Sie Ihre Verkabelung. Stellen Sie sicher, dass Telefonkabel und Spannungsadapter korrekt angeschlossen sind.
- A2. Setzen Sie Ihren Modemrouter auf Werkseinstellungen zurück.
- A3. Entfernen Sie Ihren DSL-Splitter, verbinden Sie Ihren Modemrouter direkt mit der Telefondose und konfigurieren Sie ihn anhand der Anweisungen in dieser Schnellinstallationsanleitung neu.
- A4. Kontaktieren Sie Ihren Internetdiensteanbieter, um sicherzustellen, dass Ihr DSL-Anschluss in Ordnung ist.
- A5. Haben Sie all dies ausprobiert und das Problem besteht weiterhin, wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Kundendienst.

### F3. Was kann ich tun, wenn ich keinen Internetzugriff habe?

- A1. Stellen Sie sicher, dass Telefon- und Ethernet-Kabel korrekt angeschlossen sind.
- A2. Schauen Sie, ob Sie sich unter der Standardadresse <http://tplinkmodem.net> in den Modemrouter einloggen können. Falls ja, fahren Sie fort. Falls nein, konfigurieren Sie Ihren Computer so, dass er seine IP-Adresse automatisch vom Modemrouter bezieht.
- A3. Fragen Sie bei Ihrem Internetdiensteanbieter nach, ob VPI/VCI-Werte, VLAN-ID, Verbindungstyp und Benutzerdaten korrekt sind. Korrigieren Sie diese gegebenenfalls.
- A4. Setzen Sie Ihren Modemrouter auf Werkseinstellungen zurück und konfigurieren Sie ihn anhand der Anweisungen in dieser Schnellinstallationsanleitung neu.
- A5. Haben Sie all dies ausprobiert und das Problem besteht weiterhin, wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Kundendienst.

### F4. Was kann ich tun, wenn ich mein Passwort vergessen habe?

#### • Handelt es sich um das Passwort der Weboberfläche:

- A. Schauen Sie in Teil 5 der FAQ (Häufig gestellte Fragen), um herauszufinden, wie Sie Ihren Router zurücksetzen. Vergeben Sie dann für zukünftige Logins ein Passwort oder verwenden Sie **admin** als Benutzername und Passwort.

#### • Haben Sie Ihr WLAN-Passwort vergessen:


- A1. Das Standard-WLAN-Passwort/PIN ist auf dem Aufkleber auf dem Gerät zu finden.
- A2. Haben Sie das Passwort geändert, loggen Sie sich in die Weboberfläche Ihres Routers ein, um Ihr WLAN-Passwort einzusehen oder zu ändern.

### F5. Wie setze ich meinen Modemrouter auf Werkseinstellungen zurück?

- A1. Drücken Sie die **RESET**-Taste auf der Rückseite des Modemrouters, während dieser läuft. Leuchten alle LEDs auf, können Sie loslassen.
- A2. Loggen Sie sich in die Weboberfläche Ihres Modemrouters ein und gehen Sie in die Systemverwaltung, um Ihren Modemrouter zurückzusetzen.

## Connect the Hardware

If you don't need the phone service, just directly connect the modem router to the phone jack with the provided phone cable, then follow steps 3 and 4 to complete the hardware connection.

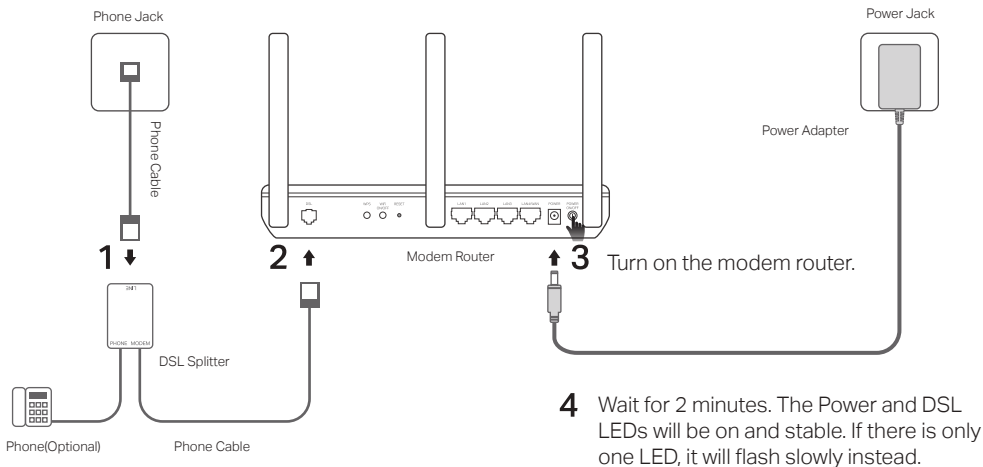

\* Image may differ from actual product.

Note: If the LED status is different, please refer to [FAQ > Q2](#).




# Configure via Web Browser

## 1 Connecting your computer to the modem router via a wired or wireless connection

### Wired

Connect your computer to the LAN (or 1/2/3/4) port using an Ethernet cable.



### Wireless

Connect wirelessly by using the **SSID** (network name) and **Wireless Password** printed on the product label at the bottom of the modem router.

## 2 Configuring the modem router via a web browser

### A Launch a web browser and type in

**http://tplinkmodem.net** or **192.168.1.1**.

Note: If the login page does not appear, please refer to **FAQ > Q1**.



### B Create a password for future login attempts, or use **admin** for both username and password for some routers.

### C Go to **Quick Setup** or **Quick Start** page and follow the step-by-step instructions to complete the initial configuration.

😊 Now you can enjoy your internet.

## Already Have a Modem?

If you already have a modem or your internet comes directly from an Ethernet wall outlet, you can switch to Wireless Router mode. Follow the steps below and set up.

### 1 Connect your computer to the router (LAN 1/2/3 port) via a wired or wireless connection.

Note: The SSIDs (network names) and wireless password are printed on the product label.

### 2 Configuring the modem router via a web browser

A Launch a web browser and type in

<http://tplinkmodem.net> or **192.168.1.1**.

Note: If the login page does not appear, please refer to [FAQ > Q1](#).




B Create a password for future login attempts, or use **admin** for both username and password for some routers.

C Go to **Advanced > Operation Mode** page and switch to **Wireless Router Mode**. Wait until the restart finished.

Note: Skip this step if your model does not support the operation mode function. Your model will automatically match the network type after being connected in step 3.

### 3 Connect the modem to the router's WAN port via an Ethernet cable.



### 4 Go to **Basic > Internet** to finish the setup.



Now you can enjoy your internet.

For more advanced settings, refer to the User Guide on TP-Link's official website at [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com).

# Tether App

The TP-Link Tether app provides a simple, intuitive way to access and manage your router. You can block unwelcome devices, set up Parental Controls, configure your wireless settings and more.



Scan the QR code to download the TP-Link Tether app from the Apple App Store or Google Play.

Note: Tether is not supported by some routers. Please check the app description before downloading.

## FAQ (Frequently Asked Questions)

### Q1. What can I do if the login page does not appear?

- A1. If the computer is set to a static or fixed IP address, change the settings to obtain an IP address automatically from the modem router.
- A2. Verify <http://tplinkmodem.net> is correctly entered in the web browser and press **Enter**.
- A3. Use another web browser and try again.
- A4. Reboot your modem router and try again.
- A5. Disable and enable the active network adapter.

### Q2. What can I do if the LED status is not correct?

- A1. Check your cables and make sure they are all plugged in correctly, including the telephone lines and power adapter.
- A2. Restore your modem router to its factory default settings.
- A3. Remove the DSL splitter, directly connect the modem router to the phone jack and then reconfigure the modem router by following the instructions in this Quick Installation Guide.
- A4. Contact your ISP to verify if the DSL line is in good status.
- A5. If you have tried all the suggestions above and the problem still exists, contact our Technical Support.

### Q3. What can I do if I cannot access the internet?

- A1. Make sure the telephone and Ethernet cables are plugged in correctly.
- A2. Try to log in to the web management page of the modem router using the default address at <http://tplinkmodem.net>. If you can, try the following answers. If you cannot, change your computer to obtain an IP address automatically from the modem router.
- A3. Consult your ISP and make sure all the VPI/VCI (or VLAN ID), Connection Type, account username and password are correct. If they are not, replace them with the correct settings and try again.
- A4. Restore the modem router to its factory default settings and reconfigure the modem router by following the instructions in this Quick Installation Guide.
- A5. If you have tried all the suggestions above and the problem still exists, contact our Technical Support.

### Q4. What can I do if I forget my password?

#### • Web management page password:

- A. Refer to **FAQ > Q5** to reset the router, and then create a password for future login attempts, or use **admin** for both username and password for some routers.

#### • Wireless network password:


- A1. The default Wireless Password/PIN is printed on the product label of the modem router.
- A2. If the default wireless password has been changed, log in to the web management page of the router to retrieve or reset your wireless password.

### Q5. How do I restore the modem router to its factory default settings?

- A1. With the modem router powered on, press and hold down the **RESET** button of the modem router until there is an obvious change of LEDs, and then release the button.
- A2. Log in to the web management page of the modem router and go to the system management page to restore the modem router.

## Conexión del Hardware

Si no necesita servicio de teléfono, tan solo conecte directamente el módem-router a la toma de teléfono con un cable telefónico, después siga los pasos 3 y 4 para completar la conexión del hardware.

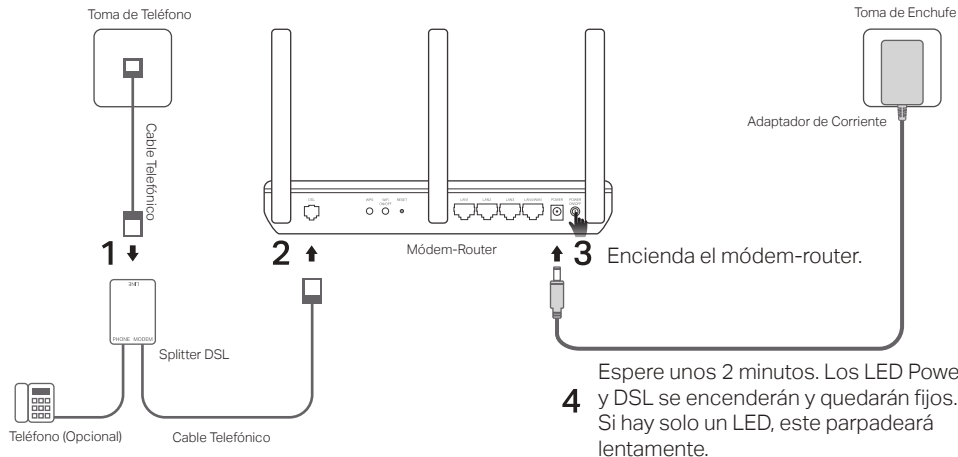

\* La imagen del producto real puede variar.

**4** Espere unos 2 minutos. Los LED Power y DSL se encenderán y quedarán fijos. Si hay solo un LED, este parpadeará lentamente.


Nota: Si el estado del LED es diferente, por favor diríjase a la [FAQ > Q2](#).

# Configuración por medio de Navegador Web

- 1 Conecte su ordenador al módem-router mediante conexión cableada o conexión Wi-Fi.

## Por Cable

Conecte su ordenador al puerto LAN (1/2/3/4) utilizando un cable Ethernet.



## Por Wi-Fi

Conéctese inalámbricamente utilizando el **SSID** (nombre de red) y **Contraseña Inalámbrica (Wireless Password)** impresos en la etiqueta del producto en la parte trasera del módem-router.

- 2 Configuración del módem-router mediante navegador web

A Arranque un navegador web y escriba **http://tplinkmodem.net** o **192.168.1.1**.

Nota: Si la página de acceso no aparece, por favor diríjase a **FAQ > Q1**.



- B En algunos routers, necesitará crear una contraseña para futuros inicios de sesión, en otros utilice **admin** tanto para nombre de usuario como para contraseña.

C Vaya a la página de Configuración Rápida (**Quick Setup**)/Inicio Rápido (**Quick Start**) y siga las instrucciones paso a paso para completar la configuración inicial.

- 😊 Ahora puede disfrutar de su conexión a Internet.

## ¿Ya tienes un módem?

Si ya tienes un módem o tu Internet proviene directamente de una toma Ethernet de pared, puedes cambiar el modo a Router inalámbrico. Sigue los pasos a continuación y configure el dispositivo.

### 1 Conecta tu ordenador al Router (puerto LAN 1/2/3) a través de una conexión por cable o inalámbrica.

Nota: Los SSID (nombres de red) y la contraseña inalámbrica están impresos en la etiqueta del producto.

### 2 Configuración del Router módem a través de un navegador web.

A Inicia un navegador web y escribe <http://tplinkmodem.net> o **192.168.1.1**.

Nota: Si la página de acceso no aparece, por favor diríjase a **FAQ > QS1**.




B Crea una contraseña para futuros intentos de inicio de sesión o usa **admin** para nombre de

usuario y contraseña para algunos Routers.

C Ve a la página Avanzado > Modo de operación (**Advanced > Operation Mode**) y cambia al Modo de Router inalámbrico (**Wireless Router Mode**), espera hasta que finalice el reinicio.

Nota: Omite este paso si tu modelo no soporta la función de modo de operación. Su modelo coincidirá automáticamente con el tipo de red después de ser conectado en el paso 3.

### 3 Conecta el módem al puerto WAN del Router mediante un cable Ethernet.



### 4 Ve a Básico > Internet (Basic > Internet) para finalizar la configuración.



Ahora puede disfrutar de su conexión a Internet.

Para configuraciones más avanzadas, diríjase a la Guía de Usuario en la página oficial de TP-Link en [www.tp-link.es](http://www.tp-link.es).

## Tether App

La app TP-Link Tether proporciona una manera simple e intuitiva de acceder y gestionar su router. Puede bloquear dispositivos que no sean bienvenidos, estableciendo un Control Parental, configurando sus ajustes inalámbricos y mucho más.



Escanee el código QR para descargar la app TP-Link Tether del Apple Store o Google Play.

Nota: Tether no es compatible con algunos routers. Por favor compruebe la descripción de la app antes de su descarga.

## FAQ (Preguntas Frecuentes)

### Q1. ¿Qué puedo hacer si la página de acceso no aparece?

- A1. Si el ordenador está configurado con dirección IP estática o fija, cambie la configuración para obtener una dirección IP automáticamente del módem-router.
- A2. Verifique que <http://tplinkmodem.net> está introducido correctamente en el navegador web y pulse **Enter**.
- A3. Utilice otro navegador web e inténtelo de nuevo.
- A4. Reinicie su módem-router e inténtelo de nuevo.
- A5. Deshabilite y habilite el adaptador de red activo.

### Q2. ¿Qué puedo hacer si el LED de estado no es correcto?

- A1. Compruebe sus cables y asegúrese que están conectados correctamente, incluyendo las líneas de teléfono y fuente de alimentación.
- A2. Restaure su módem-router a sus valores de fábrica por defecto.
- A3. Quite el splitter DSL, conecte directamente el módem-router al jack de teléfono y después configure el módem-router siguiendo las instrucciones de esta Guía de Instalación Rápida.
- A4. Contacte con su ISP para verificar si la línea dSL está en buenas condiciones.
- A5. Si ha intentado todas las sugerencias anteriores y el problema persiste, contacte con nuestro Soporte Técnico.



### Q3. ¿Qué puedo hacer si no puedo acceder a Internet?

- A1. Asegúrese que el teléfono y los cables Ethernet están conectados correctamente.
- A2. Intente acceder a la página de gestión web del módem-router utilizando la dirección por defecto <http://tplinkmodem.net>. Si puede acceder, intente las siguientes sugerencias. Si no puede, cambie la configuración de su ordenador para obtener una dirección IP automáticamente de su módem-router.
- A3. Consulte su ISP y asegúrese que VPI/VCI (o ID de VLAN), Tipo de Conexión, nombre de usuario y contraseña de la cuenta están correctos. Si no lo están, reemplácelos con la configuración correcta e inténtelo de nuevo.
- A4. Restaure el módem-router a sus valores de fábrica por defecto y vuelva a configurar el módem-router siguiendo las instrucciones de esta Guía de Instalación Rápida.
- A5. Si ha intentado todas las sugerencias anteriores y el problema persiste, contacte con nuestro Soporte Técnico.

### Q4. ¿Qué puedo hacer si he olvidado mi contraseña?

#### • Contraseña de la página de gestión web:

- A. Diríjase a la **FAQ > Q5** para resetear el router y después cree una contraseña para futuros inicios de sesión o utilice **admin** tanto para nombre de usuario como para contraseña en algunos routers.

#### • Contraseña de red inalámbrica:


- A1. La Contraseña/PIN Inalámbrica por defecto está impresa en la etiqueta del producto del módem-router.
- A2. Si la contraseña inalámbrica ha sido cambiada, acceda a la página de Gestión Web del router para recuperar o restaurar su contraseña inalámbrica.

### Q5. ¿Cómo restauro el módem-router a sus valores de fábrica por defecto?

- A1. Con el módem-router encendido, presione y mantenga pulsado el botón **RESET** del módem-router hasta que haya un cambio obvio de los LEDs y después suelte el botón.
- A2. Acceda a la página de gestión web del módem-router y vaya a la página de gestión del sistema para restaurar el módem-router.

## Σύνδεση της Συσκευής

Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συσκευή τηλεφώνου, απλά συνδέστε απευθείας το modem router στην υποδοχή τηλεφώνου του παρεχόμενου καλωδίου τηλεφώνου και στη συνέχεια ακολουθήστε τα βήματα 3 και 4 για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση της συσκευής.

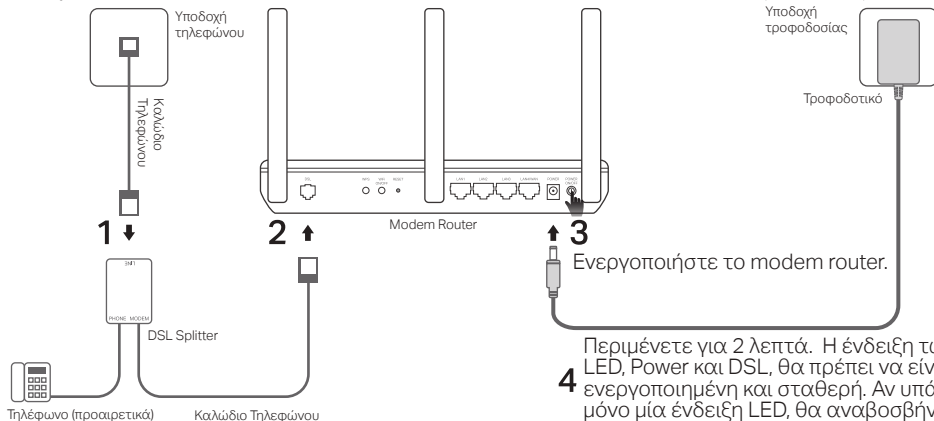

\* Οι εικόνες είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από το προϊόν.

**4** Περιμένετε για 2 λεπτά. Η ένδειξη των LED, Power και DSL, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και σταθερή. Αν υπάρχει μόνο μία ένδειξη LED, θα αναβοσβήνει αργά.

Σημείωση: Αν η ένδειξη του LED είναι διαφορετική, παρακαλώ ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις (FAQ)>E2.

## Ρύθμιση μέσω Web Browser

1 Συνδέστε τον υπολογιστή σας με το modem router (Ενσύρματα ή Ασύρματα)

### Ενσύρματα

Συνδέστε τον υπολογιστή σας στην υποδοχή LAN (ή στην θύρα 1/2/3/4) χρησιμοποιώντας καλώδιο Ethernet.




### Ασύρματα

Συνδεθείτε ασύρματα χρησιμοποιώντας το SSID (όνομα δικτύου) και τον Κωδικό (**Wireless Password**) που υπάρχουν στην ετικέτα στο κάτω μέρος του modem router.

2 Ρύθμιση του modem router μέσω web browser

A Ανοίξτε τον web browser σας και πληκτρολογήστε <http://tplinkmodem.net> ή **192.168.1.1**.

Σημείωση: Αν δεν εμφανιστεί το παράθυρο εισόδου, ανατρέξτε στην ενότητα "Συχνές ερωτήσεις" --> Ε1.



B Δημιουργήστε κωδικό για μελλοντικές προσπάθειες εισόδου ή χρησιμοποιήστε τη λέξη **admin** και ως username (όνομα χρήστη) και ως password (κωδικός πρόσβασης) για ορισμένα router.

C Μεταβείτε στη σελίδα Γρήγορη Ρύθμιση (**Quick Setup**) ή στη σελίδα Γρήγορη Εκκίνηση (**Quick Start**), και ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα - βήμα για να ολοκληρώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις.



Πλέον μπορείτε να απολαύσετε τη σύνδεση στο Internet.

## Έχετε ήδη ένα μόντεμ;

Αν έχετε ήδη ένα μόντεμ ή το διαδίκτυο σας προέρχεται απευθείας από μια πρίζα Ethernet, μπορείτε να μεταβείτε στη λειτουργία ασύρματου δρομολογητή. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

### 1 Σύνδεση του υπολογιστή σας με το δρομολογητή (θύρα LAN 1/2/3) μέσω ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης.

Σημείωση: Τα SSID (ονόματα δικτύου) και ο κωδικός πρόσβασης ασύρματου δικτύου βρίσκονται στην ετικέτα του προϊόντος.

### 2 Ρύθμιση του δρομολογητή μόντεμ μέσω προγράμματος περιήγησης ιστού.

A Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε το

<http://tplinkmodem.net> ή 192.168.1.1.

Σημείωση: Αν δεν εμφανιστεί το παράθυρο εισόδου, ανατρέξτε στην ενότητα "Συχνές ερωτήσεις" --> E1.



### B Δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης για μελλοντικές προσπάθειες σύνδεσης

ή χρησιμοποιήστε το **admin** για όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για μερικούς δρομολογητές.

### C Μεταβείτε στη σελίδα Προχωρημένους> Λειτουργία λειτουργίας (Advanced > Operation Mode) και μεταβείτε στη λειτουργία ασύρματου δρομολογητή (Wireless Router Mode), περιμένετε έως ότου τελειώσει η επανεκκίνηση.

Σημείωση: Παραλείψτε αυτό το βήμα εάν το μοντέλο της συσκευής σας δεν υποστηρίζει τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας (operation mode). Το μοντέλο της συσκευής σας θα ταιριάζει αυτόματα με τον τύπο δικτύου μετά τη σύνδεση στο βήμα 3.

### 3 Συνδέστε το μόντεμ στη θύρα WAN του δρομολογητή μέσω καλωδίου Ethernet.



### 4 Μεταβείτε στο Basic> Internet για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.



Πλέον μπορείτε να απολαύσετε τη σύνδεση στο Internet. Για πιο σύνθετες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης που μπορείτε να κατεβάσετε από την επίσημη ιστοσελίδα της TP-Link, [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com).

# Tether App

Η εφαρμογή TP-Link Tether παρέχει έναν απλό, εύκολο τρόπο για πρόσβαση και διαχείριση του router. Μπορείτε να μπλοκάρετε τις συσκευές που δεν θέλετε, να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Γονικού Ελέγχου, να κάνετε ασύρματες ρυθμίσεις και πολλά άλλα.

Σαρώστε τον κώδικα QR για λήψη της εφαρμογής TP-Link Tether από το Apple App Store ή από το Google Play.



Σημείωση: Η εφαρμογή Tether δεν υποστηρίζεται από κάποιους routers. Παρακαλώ ελέγξτε την περιγραφή της εφαρμογής πριν την κατεβάσετε.

## FAQ (Συχνές ερωτήσεις)

### E1. Τι μπορώ να κάνω αν δεν εμφανίζεται η σελίδα εισόδου;

- A1. Αν ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση στατικής ή σταθερής διεύθυνσης IP, αλλάξτε τη ρύθμιση του modem router σε "Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης IP".
- A2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει σωστά τη διεύθυνση <http://tplinkmodem.net> στον web browser και πιέστε **Enter**.
- A3. Χρησιμοποιήστε άλλον web browser και δοκιμάστε ξανά.
- A4. Κάντε επανεκκίνηση στο modem router και δοκιμάστε ξανά.
- A5. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τον προσαρμογέα δικτύου που χρησιμοποιείτε.

### E2. Τι πρέπει να κάνω αν η ένδειξη LED δεν είναι σωστή;

- A1. Ελέγξτε τα καλώδια (και το καλώδιο τηλεφώνου και το καλώδιο ρεύματος) και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένα.
- A2. Επαναφέρετε το modem router στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του.
- A3. Αφαιρέστε το DSL splitter, συνδέστε το modem router στην υποδοχή τηλεφώνου και στη συνέχεια ρυθμίστε ξανά το modem router ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν στον Οδηγό Γρήγορης Εγκατάστασης
- A4. Επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό πάροχό σας (ISP) για να βεβαιωθείτε ότι η γραμμή DSL είναι σε καλή κατάσταση.
- A5. Αν δοκιμάσατε όλα τα παραπάνω αλλά το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της εταιρείας μας.

### **E3. Τι μπορώ να κάνω αν δεν υπάρχει πρόσβαση στο Internet;**

A1. Ελέγξτε ότι είναι συνδεδεμένα σωστά τα καλώδια τηλεφώνου και Ethernet.

A2. Ανοίξτε κάποιον web browser και πληκτρολογήστε <http://tplinkmodem.net> για να διαπιστώσετε αν έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα διαχείρισης. Αν έχετε πρόσβαση, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα. Αν δεν έχετε πρόσβαση, θέστε τον υπολογιστή σε Αυτόματη Απόδοση Διεύθυνσης IP .

A3. Επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό πάροχό σας και βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τις σωστές ρυθμίσεις VPI/ VCI (ή VLAN ID), Connection Type (Τύπος Σύνδεσης), username (όνομα χρήστη) και password (κωδικός). Αν δεν είναι σωστές, πληκτρολογήστε τις σωστές τιμές και δοκιμάστε ξανά.

A4. Παρακαλούμε να επαναφέρετε το modem router στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του και να πραγματοποιήσετε ξανά τη διαδικασία ρύθμισης, ακολουθώντας τις οδηγίες αυτού του Οδηγού Γρήγορης Εκκίνησης.

A5. Αν δοκιμάσατε όλα τα παραπάνω αλλά το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της εταιρείας μας.

### **E4. Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που ξεχάσω τον κωδικό;**

• Για τον κωδικό της Ιστοσελίδας Διαχείρισης::

A. Ανατρέξτε στην ενότητα **Συχνές Ερωτήσεις >E5** για να επαναφέρετε το router στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, και στη συνέχεια δημιουργήστε κωδικό για μελλοντικές προσπάθειες εισόδου, ή χρησιμοποιήστε **admin** και ως username (όνομα χρήστη) και ως password (κωδικός πρόσβασης) για ορισμένα router.

• Για τον κωδικό του Ασύρματου Δικτύου:

A1. Μπορείτε να δείτε τον εργοστασιακό κωδικό ασύρματου δικτύου/ PIN στην ετικέτα που βρίσκεται στο modem router.

A2. Αν έχετε αλλάξει τον κωδικό, μπειτε στην Ιστοσελίδα Διαχείρισης του router για να τον ανακτήσετε ή να τον επαναφέρετε.


### **E5. Πώς μπορώ να επαναφέρω το Modem Router στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του;**

A1. Ενώ είναι ενεργοποιημένο το Modem Router, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **RESET** στο Modem Router έως ότου να υπάρξει προφανής αλλαγή στις ενδείξεις LED και στη συνέχεια απελευθερώστε το πλήκτρο.

A2. Συνδεθείτε στην Ιστοσελίδα Διαχείρισης του modem router στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και στη συνέχεια μεταβείτε στη σελίδα διαχείρισης συστήματος για να επαναφέρετε το modem router.

## Brancher le matériel

Si vous n'avez pas besoin du service téléphonique, connecter directement le modem routeur à la prise téléphonique à l'aide du cordon fourni, suivez ensuite les étapes 3 et 4 pour achever la connexion matérielle.

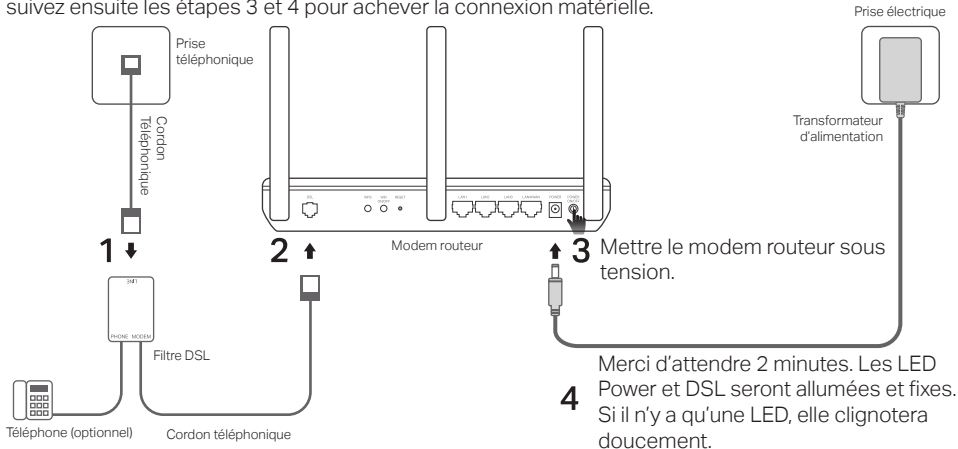

\* Illustrations non contractuelles.


Remarque: Si l'état des LED est différent, merci de vous référer au [FAQ >Q2](#).

# Configuration depuis un navigateur internet

- 1 Connecter l'ordinateur au modem routeur via une connexion Wi-Fi ou Ethernet.

## Ethernet

Connecter votre ordinateur au port LAN (1/2/3/4) à l'aide d'un cordon Ethernet.



## Wi-Fi

Connexion Wi-Fi en utilisant les **SSID** (Nom de réseau Wi-Fi) et **Code/Mot de passe (Wireless Password)** inscrits sur l'étiquette présente sous le produit.

- 2 Configurer le modem routeur depuis un navigateur internet

### A Ouvrir un navigateur internet et saisir

<http://tplinkmodem.net> ou **192.168.1.1**.

Remarque: Si la page d'authentification n'apparaît pas, référez vous à la **Q1** de la **FAQ**.



- B** Créer un mot de passe pour les prochaines connexions, ou en fonction du routeur, utiliser **admin** comme nom d'utilisateur et comme mot de passe.

- C** Aller sur la page Installation Rapide (**Quick Setup**)/Démarrage Rapide (**Quick Start**), suivre pas à pas les instructions pour achever la configuration initiale.



Vous pouvez maintenant profiter d'internet.



## Vous avez déjà un modem ou une Box ?

Si vous possédez déjà un modem / Box ou si votre connexion Internet provient directement d'une prise murale Ethernet, vous pouvez passer en mode Routeur WiFi. Suivez les étapes ci-dessous et configurez-le.

### 1 Connexion de votre ordinateur au routeur (port LAN 1/2/3) via une connexion câblée ou WiFi.

Remarque: le SSID (noms de réseau) et le mot de passe WiFi sont imprimés sur l'étiquette du produit.

### 2 Configuration du modem / routeur via un navigateur Web.

A Lancez un navigateur Web et tapez <http://tplinkmodem.net> ou **192.168.1.1**.

Remarque : Si la page d'authentification n'apparaît pas, référez-vous à la **Q1** de la **FAQ**.




B Créer un mot de passe pour les tentatives de connexion ultérieures ou utilisez **admin**

pour les nom d'utilisateur et mot de passe de certains routeurs.

C Aller à la page **Avancé > Mode d'opération (Advanced > Operation Mode)** et passez en mode Routeur WiFi (**Wireless Router Mode**), attendre la fin du redémarrage.

Remarque : ignorez cette étape si votre modèle ne prend pas en charge l'opération de mode de fonctionnement. Votre modèle correspondra automatiquement au type de réseau après avoir été connecté à l'étape 3.

### 3 Connectez le modem au port WAN du routeur via un câble Ethernet.



### 4 Aller à **Basique > Internet (Basic > Internet)** pour terminer la configuration.



Vous pouvez maintenant profiter d'internet.

Pour des paramètres plus complexes, référez-vous au mode d'emploi téléchargeable librement sur le site WEB [www.tp-link.com/fr](http://www.tp-link.com/fr).

## Tether App

L'App Tether TP-Link offre une solution simple et intuitive pour accéder et administrer votre routeur. Vous pouvez bloquer les appareils qui ne sont pas les bienvenus, paramétrer le contrôle parental, paramétrer le Wi-Fi et plus encore.



Scanner le QR code pour télécharger l'App Tether TP-Link depuis l'App Store Apple ou Google Play.

Remarque: l'application Tether n'est pas compatible avec certains routeurs. Merci de vérifier la descriptif de l'application avant de la télécharger.

## FAQ (Questions Fréquentes)

### Q1. Que faire si la page d'authentification n'apparaît pas ?

- R1. Si l'ordinateur est configuré avec une adresse IP statique ou fixe, changer pour obtenir une adresse IP automatiquement depuis le modem routeur.
- R2. Vérifiez avoir correctement saisi <http://tplinkmodem.net> dans le navigateur et validez par la touche Entrée (**Enter**).
- R3. Utilisez un autre navigateur Web et essayez à nouveau.
- R4. Redémarrez votre modem routeur et essayez à nouveau.
- R5. Désactivez puis réactivez l'adaptateur réseau utilisé pour votre connexion internet.

### Q2. Que faire si l'état de la LED n'est pas correct ?

- R1. Vérifiez vos branchements ce qui inclut connexion téléphonique et alimentation électrique.
- R2. Réinitialisez votre modem routeur à ses paramètres par défaut.
- R3. Supprimez le filtre DSL, connecter le modem routeur directement à la prise téléphonique et reconfigurer le modem routeur en suivant les instructions de ce guide d'installation rapide.
- R4. Consultez votre FAI (Fournisseur d'Accès Internet) pour qu'il vérifie l'état de votre ligne DSL.
- R5. Si vous avez essayé toutes les suggestions qui précèdent et que le problème persiste, contactez notre support technique.

### Q3. Que faire si je n'accède pas à internet ?

- R1. Assurez vous que les cordons téléphonique et réseau sont correctement branchés.
- R2. Essayez de vous connecter à l'interface WEB du modem routeur en utilisant l'adresse par défaut : <http://tplinkmodem.net>. Si vous le pouvez, essayez les solutions suivantes. Si vous ne le pouvez pas, modifiez le paramétrage de votre ordinateur afin qu'il obtienne son adresse IP automatiquement par le modem routeur.
- R3. Consultez votre FAI et assurez vous que les paramètres : VCI/VPI (ou N° de VLAN), le type de connexion, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects. S'ils ne le sont pas, corrigez les paramètres requis et réessayez.
- R4. Restaurez le modem routeur à ses paramètres par défaut et reconfigurez le modem routeur en suivant les instructions de ce guide d'installation rapide.
- R5. Si vous avez essayé toutes les suggestions qui précèdent et que le problème persiste, contactez notre support technique.

### Q4. Que puis-je faire si j'ai oublié mon mot de passe ?

#### • Mot de passe de l'interface d'administration :

- R. Consultez la **Q5 de la FAQ** pour réinitialiser le routeur, puis recréer un mot de passe pour les prochaines connexions, ou utiliser **admin** comme nom d'utilisateur et comme mot de passe.

#### • Mot de passe réseau Wi-Fi :


- R1. Le mot de passe Wi-Fi par défaut (Wireless Password /PIN) est inscrit sur l'étiquette présente sous le produit.
- R2. Si le mot de passe Wi-Fi par défaut a été modifié, authentifiez vous sur la page d'administration du routeur pour consulter ou modifier le mot de passe Wi-Fi.

### Q5. Comment restaurer le modem routeur à ses paramètres par défaut ?

- R1. Le modem routeur étant sous tension, maintenez appuyé le bouton **RESET** jusqu'à ce qu'il y ait un changement manifeste de l'état de toutes ses DELs, relâcher ensuite le bouton.
- R2. Connectez-vous à l'interface d'administration du modem routeur, allez dans Administration du système pour restaurer le modem routeur.

## Connessione Hardware

Se non necessitate del servizio telefonico, collegate il modem router direttamente alla presa telefonica mediante un cavo telefonico, quindi seguite i passi 3 e 4 per completare la connessione hardware.

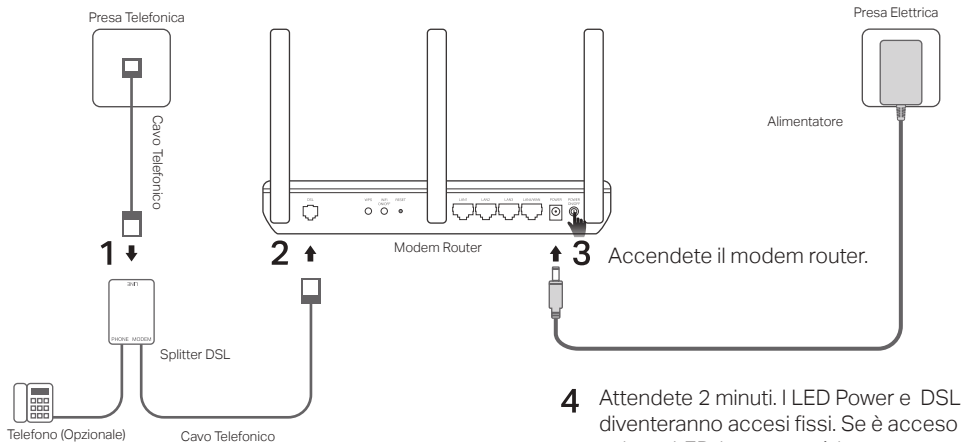

\* L'immagine può essere diversa dal prodotto attuale.


Nota: Se lo stato dei LED è differente, consultate la [FAQ > Q2](#).

# Configurazione tramite web browser

- 1 Connettete il vostro computer al modem router tramite cavo Ethernet o Wireless

## Cablato

Collegate il vostro computer ad una porta LAN (1/2/3/4) mediante un cavo Ethernet.



## Wireless

Collegatevi in wireless usando **SSID** (nome di rete) e **Password Wireless** stampate sull'etichetta presente sotto il modem router.

- 2 Configurazione del modem router tramite web browser

- A Lanciate un web browser e immettete

<http://tplinkmodem.net> o **192.168.1.1** nella barra degli indirizzi.

Nota: Se la pagina di login non appare, guardate la **FAQ->Q1**.



- B Create una password per i login successivi, o usate **admin** come username e password per diversi modelli di router.

- C Andate sulla pagina **Quick Setup/Quick Start** e seguite passo passo le istruzioni per completare la configurazione iniziale.

😊 Adesso potete navigare in Internet.

## Avete già un modem?

Se avete già un modem o la vostra connessione Internet arriva direttamente da un cavo Ethernet, impostate la modalità Router Wireless. Seguite i passi sottostanti per la configurazione.

### 1 Collegate il vostro computer ad una porta (LAN 1/2/3) del router con un cavo Ethernet o tramite wireless.

Nota: SSID (nome di rete) e password wireless sono stampate sull'etichetta del prodotto.

### 2 Configurazione del modem router tramite un browser web.

A Lanciate un browser web e scrivete nella barra degli indirizzi <http://tplinkmodem.net> oppure **192.168.1.1**.

Nota: Se la pagina di login non appare, guardate la FAQ->Q1




B Create una password per i login futuri, oppure lasciate **admin** come username e password.

C Andate in **Avanzate>Modalità Operativa** ed impostate la **modalità Wireless Router**, attendete che si completi il riavvio.

Nota: salta questo passaggio se il tuo modello non supporta la funzione in questa modalità operativa. Il modello si accoppierà automaticamente al tipo di rete dopo essere stato connesso nel passaggio 3.

### 3 Collegate il modem alla porta WAN del router mediante un cavo Ethernet.



### 4 Andate su **Di Base>Internet** per completare la configurazione.



Adesso potete navigare in Internet.

Se desiderate conoscere le impostazioni avanzate, consultate la Guida Utente sul sito web ufficiale di TP-Link [www.tp-link.it](http://www.tp-link.it).

# Tether App

L'app TP-Link Tether fornisce un modo semplice e intuitivo per accedere e gestire il vostro router. Potete bloccare dispositivi indesiderati, impostare il Parental Control, configurare le impostazioni wireless e molto altro ancora.



Scansionate il codice QR per scaricare l'app TP-Link Tether da Apple App Store o Google Play.

Nota: Tether non è supportato da alcuni router. Controllate la lista di compatibilità della app prima di scaricarla.

## FAQ (Domande Frequenti)

### Q1. Cosa posso fare se non appare la pagina di login?

- A1. Se il computer è impostato con un indirizzo IP statico, modificalo in modo che possa ottenere automaticamente un indirizzo IP dal modem router.
- A2. Verificate di avere immesso **http://tplinkmodem.net** nella barra degli indirizzi del web browser e premete **Enter**.
- A3. Usate un altro web browser e riprovate.
- A4. Riavviate il modem router e riprovate.
- A5. Disabilitate e abilitate la scheda di rete che state utilizzando.

### Q2. Cosa posso fare se lo stato del LED non è corretto?

- A1. Verificate i vostri cavi e assicuratevi che siano collegati correttamente, inclusi cavi telefonici e alimentatore.
- A2. Riportate il modem router alle impostazioni di fabbrica di default.
- A3. Rimuovete lo splitter DSL, connettete il modem router direttamente alla presa telefonica e riconfiguratelo seguendo le istruzioni di questa Guida d'Installazione Rapida.
- A4. Contattate il vostro ISP per verificare che la linea DSL sia in buono stato.
- A5. Se avete seguito tutti i suggerimenti ma il problema persiste, contattate il Supporto Tecnico TP-Link.

### Q3. Cosa posso fare se non posso accedere a Internet?

- A1. Assicuratevi che il cavo telefonico e il cavo Ethernet siano connessi correttamente.
- A2. Provate a fare login alla pagina di gestione web del modem router usando l'indirizzo di default <http://tplinkmodem.net>. Se potete, seguite i nostri consigli. Se non potete, impostate il vostro computer in modo che possa ottenere automaticamente un indirizzo IP dal modem router.
- A3. Consultate il vostro ISP e assicuratevi che VPI/VCI (o VLAN ID), Tipo di Connessione, username e password dell'account siano corretti. Se non lo sono, immettete i parametri corretti e riprovate.
- A4. Riportate il modem router alle impostazioni di fabbrica di default e riconfiguratelo seguendo le istruzioni di questa Guida d'Installazione Rapida.
- A5. Se avete seguito tutti i suggerimenti ma il problema persiste, contattate il Supporto Tecnico TP-Link.

### Q4. Cosa posso fare se ho dimenticato la mia password?

#### • Password pagina di gestione web:

- A. Consultare la **FAQ >Q5** per resettare il router, quindi create una password per i login successivi o, a secondo dei modelli di router, usate **admin** come username e password.

#### • Password di rete wireless:

- A1. La Password Wireless/PIN di default è stampata sull'etichetta del modem router.
- A2. Se la password wireless di default è stata modificata, fate login alla pagina di gestione web per ottenere o resettare la vostra password wireless.


### Q5. Come posso riportare il modem router alle condizioni di fabbrica di default?

- A1. Con il modem router acceso, premete il tasto **RESET** del modem router fino a quando tutti i LED cambiano di stato, quindi rilasciate il tasto.
- A2. Fate login alla pagina di gestione web del modem router e andate nella pagina di gestione sistema per resettare il modem router.



## Ligar o equipamento

Se não necessitar do serviço de telefone, ligue diretamente o modem Router à tomada de telefone utilizando um cabo de telefone RJ11, e siga os passos 3 e 4 para concluir a instalação.

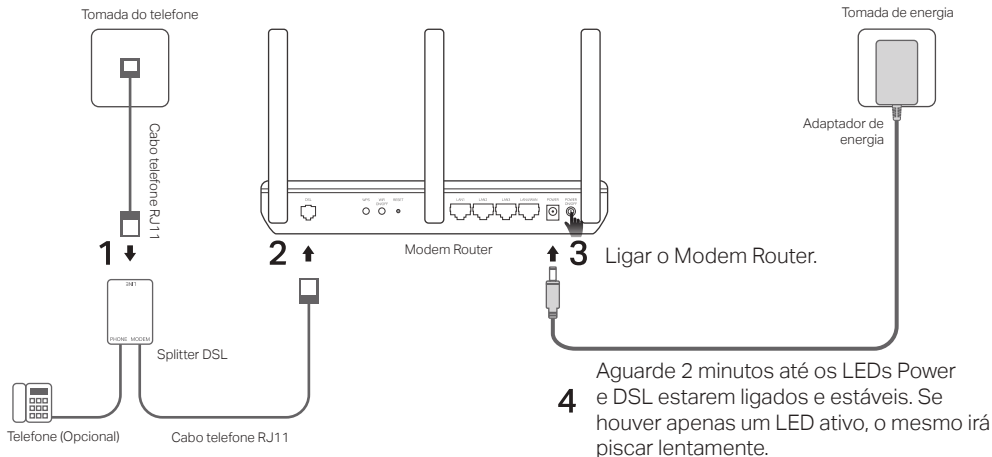

\* A imagem pode ser diferente do produto atual.


Nota: Se o estado dos LEDs for diferente, por favor consulte o FAQ (Perguntas frequentes) > Q2.

## Configurar via Navegador Web

- 1 Ligue o seu computador ao modem Router via cabo de rede Ethernet ou por Wi-Fi

### Por cabo

Ligue o seu computador por cabo de rede Ethernet a uma das portas LAN (1/2/3/4).



### Wi-Fi

Ligue-se por Wi-Fi utilizando o **SSID** (nome da rede) e a **palavra-passe Wi-Fi (Wireless Password)**, impressas na etiqueta do produto na parte inferior do router.

- 2 Configurar o modem Router via Navegador Web

A Digite **http://tplinkmodem.net** ou **192.168.1.1** na barra de endereço do seu Navegador Web.

Nota: Se não for apresentada a página de gestão do Router, por favor consulte o **FAQ (Perguntas frequentes) > Q1**.



B Crie uma nova palavra-passe para autenticar no futuro, ou utilize simplesmente **admin** para o utilizador e palavra-passe.

C Aceda à página **Quick Setup** ou **Quick Start** e siga as instruções passo-a-passo para completar a configuração inicial.

😊 Pode agora desfrutar do seu acesso à Internet.

## Já tem um Modem?

Caso já tenha um modem ou a sua internet seja disponibilizada por um ponto de rede Ethernet na parede, poderá mudar para modo Wireless Router. Siga os seguintes passos para configurar.

### 1 Conecte o seu computador ao router (portas LAN 1/2/3) através de cabo Ethernet ou por Wi-Fi.

Nota: O SSID (nome da rede) e password wireless estão impressos na etiqueta identificativa de produto.

### 2 Configure o router através da página de gestão.

A Abra o web browser da sua preferência e introduza <http://tplinkmodem.net> ou **192.168.1.1**

Nota: Se não for apresentada a página de gestão do Router, por favor consulte o **FAQ (Perguntas frequentes) > Q1**.




**B** Crie uma nova palavra-passe para autenticar no futuro, ou utilize simplesmente **admin** para o utilizador e palavra-passe.


**C** Em **Advanced > Operation Mode** altere para **Wireless Router Mode**, aguarde para que o router termine de reiniciar.

Nota: Salte este passo se o seu modelo não suportar a função de modo de operação. O seu modelo irá automaticamente corresponder ao tipo de rede depois de estar ligado no passo 3.

### 3 Conecte o modem à porta WAN usando um cabo Ethernet.



### 4 Termine a configuração em **Basic > Internet**.

 Pode agora disfrutar do seu acesso à Internet. Para configurações avançadas, por favor consulte o Guia de Utilizador no site oficial da TP-Link em [www.tp-link.com/pt/](http://www.tp-link.com/pt/)

## Tether App

A app TP-Link Tether proporciona uma forma simples e intuitiva para gerir o seu Router. Poderá bloquear dispositivos indesejados, configurar o Controlo Parental, definições Wi-Fi e muito mais.



Pesquise o código QR para descarregar a App TP-Link Tether a partir da Apple App Store ou Google Play.

Nota: O Tether não é suportado por alguns routers. Verifique a descrição da aplicação antes de efetuar o download.

## FAQ (Perguntas Frequentes)

### Q1. O que posso fazer se a página de login não estiver disponível?

- R1. Se o computador tiver um IP fixo, altere as definições da sua placa de rede para obter IP automaticamente a partir do modem router.
- R2. Verifique se o endereço <http://tplinkmodem.net> está corretamente introduzido no seu explorador de internet e pressione **Enter**.
- R3. Utilize outro explorador de internet e tente novamente.
- R4. Reinicie o seu modem Router e tente novamente.
- R5. Desative e ative a sua placa de rede.

### Q2. O que posso efetuar caso o LED de estado não estiver correto?

- R1. Verifique as ligações por cabo e certifique-se que estão todas ligadas corretamente, incluindo a ligação telefónica e o adaptador de energia.
- R2. Reponha as configurações de fábrica do seu modem router.
- R3. Remova o splitter DSL e ligue diretamente o seu modem router à ficha telefónica. Reconfigure novamente o modem router seguindo os passos descritos no Guia Rápido de Configuração.

R4. Contacte o seu ISP e verifique se a sua linha DSL está em bom estado.

R5. Se tentou todas as sugestões acima descritas e se ainda assim o problema se mantém, contacte o nosso suporte técnico.

### Q3. O que fazer se não tiver acesso à internet?

R1. Certifique-se que o cabo telefónico e Ethernet estão ligados corretamente.

R2. Tente aceder à página de gestão do modem router usando o endereço por defeito <http://tplinkmodem.net>. Se conseguiu, tente as sugestões seguintes. Se não, altere as definições da sua placa de rede para obter IP automaticamente a partir do modem router.

R3. Consulte o seu ISP e certifique-se que todos os VPI/VCI (ou VLAN ID), tipo de ligação, nome de utilizador e senha estão corretos. Caso contrário, por favor corrija as definições e tente novamente.

R4. Reponha as definições de fábrica do modem router e reconfigure-o a partir das instruções no Guia de Configuração Rápido.

R5. Se tentou todas as sugestões acima descritas e se ainda assim o problema se mantém, contacte o nosso suporte técnico.

### Q4. O que posso fazer se me esquecer da palavra-passe de acesso?

#### • Palavra-passe da página de gestão:

R. Consulte o **FAQ > Q5** para repor as definições do Router. Crie uma nova palavra-passe para utilizar nos futuros acessos ou utilize **admin** para o campo de utilizador e palavra-passe.

#### • Palavra-passe da Rede Wi-Fi:

R1. A palavra-passe/PIN por defeito da rede Wi-Fi, encontra-se impressa na etiqueta do produto do modem Router.

R2. Se a palavra-passe por defeito da rede Wi-Fi tiver sido alterada, por favor aceda à interface de gestão Web do Router para obter ou redefinir a mesma.


### Q5. Como efetuar o restauro para as definições de fábrica do modem router?

R1. Com o modem Router ligado à energia elétrica, pressione o botão **RESET** do modem router até verificar que existe uma alteração no comportamento dos LEDs, e de seguida liberte o botão.

R2. Autentique-se na interface de gestão Web do modem router, e aceda a System Management (Gestão de Sistema) para repor as definições de fábrica do modem router.

## Laitteiston kytkeminen

Jos et tarvitse puhelinpalvelua, kytke modeemireititin suoraan puhelinliitintään oheisella puhelinkaapelilla ja suorita laitteistoasennus loppuun vaiheiden 3 ja 4 mukaisesti.

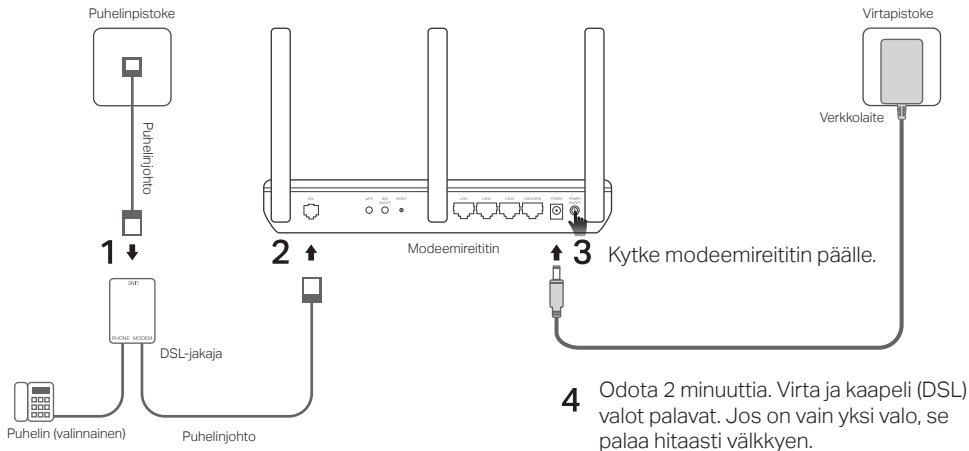

\* Kuva saattaa poiketa varsinaisesta tuotteesta.


Huom: Jos valot ei pala ohjeen mukaan, ole hyvä ja katso lisäohjeita [FAQ > K2](#).

## Määrittäminen Internet-selaimen kautta

### 1 Tietokoneen kytkeminen modeemireitittimeen langallisesti tai langattomasti

#### Langallinen

Kytke tietokone LAN-porttiin (tai porttiin 1/2/3/4) Ethernet-kaapelilla.



#### Langaton

Yhdistä langattomasti käyttämällä **SSID**:iä (verkon nimi) ja langattoman verkon (**Wireless Password**) salasanaa, joka on painettu modeemireitittimen pohjassa olevaan tuotetarraan.

### 2 Modeemireitittimen määrittäminen Internet-selaimen kautta

#### A Käynnistä Internet-selain ja kirjoita

<http://tplinkmodem.net> tai **192.168.1.1**.

Huomautus: Jos kirjautumissivu ei avaudu, viittaa kohtaan **FAQ > K1**.



**B** Luo salasana tuleville kirjautumisyriytyksille tai käytä joidenkin reititinten kohdalla sanaa **admin** sekä käyttäjätunnuksena että salasanaan.

**C** Siirry Pika-asennus (**Quick Setup**)/Pika-aloitus (**Quick Start**)-sivulle ja suorita ensikonfigurointi vaiheittaisten ohjeiden mukaisesti.

😊 Nyt voit käyttää Internetiä.

## Joko sinulla on modeemi?

Jos sinulla on jo modeemi tai internet-yhteys tulee suoraan Ethernet-seinäpistokkeesta, voit kytkeä langattoman reitittimen tilan. Seuraa alla olevia vaiheita ja määritä asetukset.

### 1 Tietokoneen kytkeminen reitittimeen (LAN 1/2/3 -liitäntä) langallisella tai langattomalla yhteydellä.

Huom: SSID (verkkonimi) ja langattoman verkon salasana on painettu tuotteessa olevaan tarraan.

### 2 Modeemireitittimen määrittäminen verkkoselaimen avulla.

A Avaa selain ja kirjoita <http://tplinkmodem.net> tai **192.168.1.1**.

Huomautus: Jos kirjautumissivu ei avaudu, viittaa kohtaan FAQ > K1.




B Luo salasana tulevia kirjautumisyriytyksiä varten tai syötä "admin" käyttäjänimeksi ja

salasanaksi joillekin reitittimille.

C Siirry Lisäasetukset > Käyttötila (**Advanced > Operation Mode**)-sivulle ja siirry langattomaan reitintilaan (**Wireless Router Mode**). Odota, kunnes uudelleenkäynnistys on valmis.

Huomio: Ohita tämä vaihe, jos mallisi ei tue käyttötilaa. Mallisi täsmää automaattisesti verkon tyyppiin sen jälkeen, kun se yhdistetään vaiheessa 3.

### 3 Kytke modeemi reitittimen WAN-liitäntään Ethernet-kaapelilla.



### 4 Siirry sitten Perus > Internet (Basic > Internet) lopettaaksesi käyttöönoton.

☺ Nyt voit käyttää Internetiä. Lisäasetukset kuvataan TP-Linkin virallisen sivun käyttöoppaassa osoitteessa [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com).



## Tether-sovellus

TP-Link Tether -sovellus on yksinkertainen ja intuitiivinen tapa käyttää ja hallinnoida reitintä. Voit estää ei-toivotut laitteet, määrittää lapsilukituksen, konfiguroida langattoman verkon asetukset jne.

Skannaa QR-koodi ja lataa TP-Link Tether -sovellus Apple App Storesta tai Google Playstä.

Huom: Tether ei tue kaikkia reitittimiä. Tarkista yhteensopivuus sovelluksen tiedoista ennen lataamista.



## FAQ (usein kysytyt kysymykset)

### K1. Mitä voin tehdä, jos kirjautumissivu ei avaudu?

- V1. Jos tietokone on määritetty staattiseen tai kiinteään IP-osoitteeseen, muuta asetusta saadaksesi IP-osoitteen auomaattisesti modeemireitittimeltä.
- V2. Tarkista, että Internet-selaimessa lukee <http://tplinkmodem.net>, ja paina **Enter**.
- V3. Käytä toista Internet-selainta ja yritä uudelleen.
- V4. Käynnistä modeemireititin uudestaan ja yritä uudelleen.
- V5. Poista aktiivinen verkkosovitin käytöstä ja ota se taas käyttöön.

### K2. Mitä voin tehdä jos LED valo ei ole oikea?

- V1. Tarkista kaapelit ja varmista, että ne on kytketty oikein, mukaan lukien puhelinjohto ja verkkolaite.
- V2. Palauta modeemireititin tehdasasetuksiin.
- V3. Irrota DSL-jakaja, kytke modeemireititin suoraan puhelinliitäntään ma määritä modeemireititin tämän pikaoppaan ohjeiden mukaisesti.
- V4. Pyydä palveluntarjoajaa tarkistamaan, onko DLS-linjan tila kunnossa.
- V5. Jos olet kokeillut kaikkia yllä mainittuja ehdotuksia eikä ongelma ole ratkennut, ota yhteys tekniseen tukeen.

### K3. Mitä voin tehdä, jos en pysty käyttämään Internetiä?

V1. Varmista, että puhelin- ja Ethernet-kaapeli on kytketty oikein.

V2. Kokeile kirjautua modeemireitittimen verkkohallintasivulle oletusosoitteella <http://tplinkmodem.net>. Jos voit, kokeile seuraavia vastauksia. Jos et voi, määritä tietokone hankkimaan IP-osoite automaattisesti modeemireitittimeltä.

V3. Ota yhteys Internet-palveluntarjoajaan ja tarkista, että VPI/VCI (tai VLAN ID), yhteystyyppi, tilin käyttäjätunnus ja salasana ovat oikeat. Jos eivät ole, käytä oikeita asetuksia ja yritä uudelleen.

V4. Palauta modeemireititin tehdasasetuksiin ja määritä modeemireititin uudelleen tämän pikaoppaan ohjeiden mukaisesti.

V5. Jos olet kokeillut kaikkia yllä mainittuja ehdotuksia eikä ongelma ole ratkennut, ota yhteys tekniseen tukeen.

### K4. Mitä voin tehdä, jos unohdan salasananani?

#### • Web management-sivun salasana:

V. Nollaa reititin **FAQ > K5** mukaisesti ja luo sitten salasana tuleville kirjautumisyrityksille tai käytä joidenkin reitittinten kohdalla sanaa **admin** sekä käyttäjätunnukseksi että salasananaksi.

#### • Langattoman verkon salasana:

V1. Langattoman verkon oletussalasana/PIN on painettu modeemireitittimen tuotekilpeen.

V2. Jos langattoman verkon oletussalasana on vaihdettu, kirjaudu reitittimen verkkohallintasivulle ja nouda tai nollaa langattoman verkon salasana.


### K5. Miten palautan modeemireitittimen tehdasasetuksiin?

V1. Kun modeemireititin on päällä, paina sen **RESET**-painiketta, kunnes merkkivaloissa on selvä muutos, ja vapauta sitten painike.

V2. Kirjaudu modeemireitittimen verkkohallintasivulle ja siirry järjestelmän hallintasivulle palauttaaksesi modeemireitittimen tehdasasetuksiin.

## Anslut maskinvaran

Om du inte behöver telefon-funktionen, anslut bara direkt modemrouter till telefon-uttaget med den medföljande telefonkabeln, följ sedan steg 3 och 4 för att slutföra hårdvaru-anslutning.

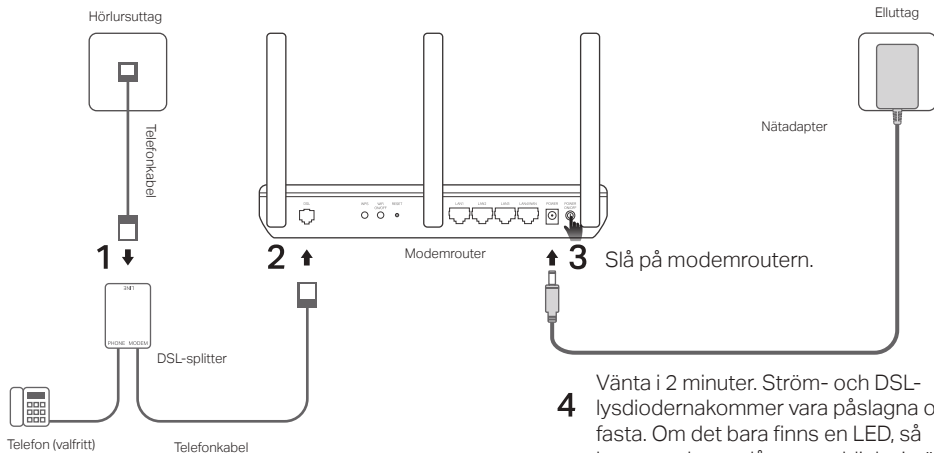

\* Bilderna kan avvika från faktiska produkter.

Vänta i 2 minuter. Ström- och DSL-lysdioderna kommer vara påslagna och fasta. Om det bara finns en LED, så kommer den att långsamt blinka istället.


Notera: Om LED-statusen är annorlunda, se [FAQ > Q2](#).

# Konfigurera via webbläsare

## 1 Anslut datorn till modemroutern via en trådbunden eller trådlös anslutning

### Fast ansluten

Anslut datorn till nätverket (eller 1/2/3/4) port med hjälp av en Ethernet-kabel.



### Trådlöst

Anslut trådlöst med hjälp av **SSID** (nätverksnamn) och lösenordet för trådlös (**Wireless Password**) funktion skrivs ut på produktens etikett på undersidan av modemroutern.

## 2 Konfigurera modemroutern via en webbläsare

A Starta en webbläsare och skriv in **http://tplinkmodem.net** eller **192.168.1.1**.

Notera: Om inloggning sidan inte visas, se **FAQ > Q1**.



B Skapa ett lösenord för framtida inloggningsförsök, eller använd **admin** för både användarnamn och lösenord på vissa routrar.

C Gå till sidan snabbinställning (**Quick Setup**)/ snabbstart (**Quick Start**), och följ steg-för-steg-anvisningar för att slutföra den inledande konfigurationen.

😊 Nu kan du njuta av ditt Internet.

## Har du redan ett modem?

Om du redan har ett modem eller att du får din internet anslutning från ett ethernet uttag, ändra routerläge till Wireless router mode. Följ anvisningarna nedan.

### 1 Anslut datorn till routern trådbundet (portarna LAN 1/2/3) eller trådlöst.

Notera: Du kan hitta information om nätverksnamn och lösenord på etiketten som finns på undersidan av routern.

### 2 Använd en webbläsare för att konfigurera modemmet via webb gränssnittet.

A Starta en webbläsare och öppna sidan

<http://tplinkmodem.net> (alternativt  
<http://192.168.1.1>).

Notera: Om inloggning sidan inte visas, se FAQ > Q1.




### B Skapa ett lösenord för framtida inloggningar.

C Ändra till fliken Advanced och klicka på Operation Mode (**Advanced > Operation Mode**). Ändra routerläge till (**Wireless Router Mode**), spara ändringen och vänta till modemmet har startat om.

OBS: Hoppa över det här steget om din modell inte har stöd för funktionen driftläge. Din modell anpassas automatiskt till nätverkstypen efter att den har anslutits i steg 3.

### 3 Anslut modemmet med ethernet kabel till routerns WAN port och starta modemmet.



### 4 Ändra till Basic fliken och klicka på Internet (Basic > Internet) för att slutföra konfigurationen.



Nu kan du njuta av ditt Internet.

För mer avancerade inställningar se användarhandboken på TP-Link:s officiella webbplats [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com).

# Tether App

Appen TP-Link Tether ger ett enkelt och intuitivt sätt att komma åt och hantera din router. Du kan blockera oönskade enheter aktivera Föräldrakontroll, konfigurera de trådlösa inställningarna och mer.

Skanna QR-koden för att ladda ner appen TP-Link Tether från Apple App Store eller Google Play.



Notera: Tether fungerar inte på vissa routere. Var vänligen kontrollera appbeskrivningen innan du laddar ner den..

## FAQ (Vanliga frågor)

### Q1. Vad kan jag göra om inloggningssidan inte visas?

- A1. Om datorn är inställd på en statisk eller fast IP-adress, ändra den för att erhålla en IP-adress automatiskt från modem routern.
- A2. Kontrollera <http://tplinkmodem.net> anges korrekt i webbläsaren och tryck på **Enter**.
- A3. Använd en annan webbläsare och försök igen.
- A4. Starta om ditt modem routern och försök igen.
- A5. Aktivera och deaktivera det aktiva nätverkskortet.

### Q2. Vad kan jag göra om inte LED-statusen inte är korrekt?

- A1. Kontrollera kablar och att de är korrekt anslutna, inklusive telefonlinjer och nätadapter.
- A2. Återställ din router till fabriksinställningarna.
- A3. Ta bort DSL-delare, koppla modemmet direkt till routerns telefonjack och konfigurera därefter modemroutern genom att följa instruktionerna i snabbinstallationshandboken.
- A4. Kontakta din Internet-leverantör för att kontrollera att DSL-linje är i god status.
- A5. Om du har försökt alla de förslag ovan och problemet kvarstår, kontakta vår tekniska support.

### Q3. Vad kan jag göra om jag inte har tillgång till Internet?

A1. Se till att telefon- och Ethernet-kablar är korrekt anslutna.

A2. Försök att logga in på web-sidan av modemroutern med standardadressen <http://tplinkmodem.net>. Om du kan, försök med följande svar. Om du inte kan, ändra din dator för att hämta en IP-adress automatiskt från router.

A3. Kontakta din Internetleverantör och kontrollera att alla VPI/VCI (eller VLAN-ID), typ av anslutning, användarnamn och lösenord är korrekta. Om inte, byt ut dem med rätt inställningar och försök igen.

A4. Återställ router till fabriksinställningarna och konfigurera modemroutern genom att följa instruktionerna i snabbinstallationshandboken.

A5. Om du har försökt alla de förslag ovan och problemet kvarstår, kontakta vår tekniska support.

### Q4. Vad kan jag göra om jag glömt mitt lösenord?

#### • Web-sidans lösenord:

A. Se **FAQ > Q5** för att återställa routern, och skapa sedan ett lösenord för framtida inloggningsförsök, eller använd **admin** för både användarnamn och lösenord på vissa routrar.

#### • Lösenord för trådlöst nätverk:

A1. Det förvalda trådlösa lösenord/PIN-kod är tryckt på produktens etikett av modemroutern.

A2. Om den förvalda trådlösa lösenord har ändrats. Logga in på webbsidan för routern för att återställa routern till fabriksinställningarna.


### Q5. Återställ din router till fabriksinställningarna?

A1. Med modemroutern påslagen, tryck på och håll ned knappen **RESET** tills det syns en tydlig förändring i lysdioder, och släpp sedan knappen.

A2. Logga in på routerns webbadministrationssida och gå till sidan för att återställa modemroutern.

## Verbind de Hardware

Als u de telefoonservice niet nodig heeft, sluit de modem router dan direct aan op de telefoon aansluiting met de bijgeleverde telefoon kabel, volg daarna stap 3 en 4 om de hardware verbinding te voltooien.

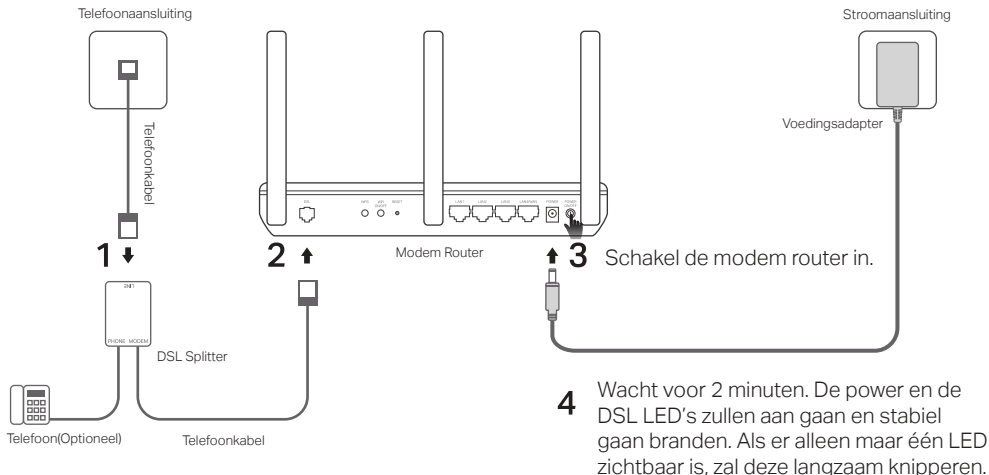

\* Afbeelding kan afwijken van werkelijk product.

Opmerking: Als de LED status anders is, raadpleeg dan FAQ > Q2




## Configureer via Web Browser

1 Verbind uw computer met de modem router via een bekabelde of draadloze verbinding

### Bedraad

Verbind uw computer met een LAN poort (1/2/3/4) via een Ethernet kabel.



### Draadloos

Verbind draadloos door gebruik te maken van de **SSID** (netwerknaam) en het draadloze wachtwoord (**Wireless Password**) wat op de product sticker staat, dat u meestal kunt terugvinden aan de onderkant van uw modem router.

2 Configureer de modem router via een web browser

A Start een web browser en typ in de adresbalk: <http://tplinkmodem.net> of **192.168.1.1**.

Opmerking: Als de login pagina niet tevoorschijn komt, raadpleeg **FAQ > Q1**.



B Creëer een wachtwoord voor toekomstige login pogingen, of gebruik **admin** voor zowel gebruikersnaam en wachtwoord voor sommige routers.

C Ga naar de **Quick Setup/Quick Start** pagina en volg de stap-voor-stap instructies om de initiële configuratie te voltooien.

😊 Nu kunt u genieten van het Internet.

## Hebt u al een modem?

Als u al een modem hebt of u een internetverbinding tot stand brengt via een ethernetcontactdoos, kunt u overschakelen naar de Draadloze router-modus. Volg onderstaande stappen om dit in te stellen.

### 1 Sluit uw computer aan op de router (LAN 1/2/3-poort) via een bedrade of draadloze verbinding.

Opmerking: De SSID's (netwerknamen) en het wachtwoord van het draadloos netwerk zijn op het productlabel gedrukt.

### 2 Configureer de modemrouter via een webbrowser.

A Open een webbrowser en voer in de adresbalk <http://tplinkmodem.net> or **192.168.1.1** in.

Opmerking: Als de login pagina niet tevoorschijn komt, raadpleeg [FAQ > Q1](#).




B Maak een wachtwoord aan om u in de toekomst aan te kunnen melden. Bij sommige routers gebruikt u de gebruikersnaam en het wachtwoord van de **admin**.

C Ga naar Geavanceerd > Bewerkingsmodus (**Advanced > Operation Mode**) en schakel over naar Draadloze router-modus (**Wireless Router Mode**), wacht tot het opnieuw opstarten is voltooid.

Opmerking: Sla deze stap over als uw model de functie Bewerkingsmodus niet ondersteunt. Uw model zal zich automatisch aanpassen aan het netwerktype nadat deze is verbonden in stap 3.

### 3 Sluit de modem via een ethernetkabel aan op de WAN-poort van de router.



### 4 Ga vervolgens naar Basis > Internet (Basic > Internet) om de configuratie te voltooien.



Nu kunt u genieten van het Internet.

Voor meer geavanceerde instellingen, raadpleeg uw gebruikershandleiding op de officiële website van TP-Link op [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com).

## Tether App

De TP-Link Tether app biedt een simpele, intuïtieve manier om uw router te benaderen. U kunt onnodige apparaten blokkeren, ouderlijk toezicht instellen, uw draadloze instellingen configureren en meer.

Scan de QR code om de TP-Link Tether app van de Apple App Store of Google Play store te downloaden.

Opmerkingen: Tether ondersteunt sommige routers niet. Controleer de beschrijving van de app voordat u de app gaat downloaden.



## FAQ (Veelgestelde Vragen)

### Q1. Wat kan ik doen als de login pagina niet verschijnt?

- A1. Als de computer een statisch of vast IP adres heeft toegewezen gekregen, verander dit dan naar automatisch een IP adres ontvangen.
- A2. Controleer of u <http://tplinkmodem.net> correct in de web browser heeft ingevoerd en druk op **Enter**.
- A3. Gebruik een andere web browser en probeer opnieuw.
- A4. Herstart uw modem router en probeer opnieuw.
- A5. Schakel de actieve netwerkadapter uit en in.

### Q2. Wat kan ik doen als de LED status incorrect is?

- A1. Controleer uw kabels en verzeker uzelf ervan dat ze allen correct zijn aangesloten, inclusief de telefoon lijnen en de voeding-sadapter.
- A2. Herstel uw modem router naar de fabrieksinstellingen.
- A3. Verwijder de DSL splitter, verbind de modem router direct met de telefoonaansluiting en configureer de modem router conform de instructies van de Snelle Installatie Gids.
- A4. Neem contact op met uw ISP om te verifiëren of uw DSL lijn in goede status is.

A5. Als u bovenstaande suggesties heeft geprobeerd en het probleem blijft bestaan, neemt u dan contact op met onze Technische Support.

### Q3. Wat kan ik doen als ik geen toegang heb tot het Internet?

A1. Verzeker uzelf ervan dat de telefoon en Ethernet kabels correct zijn aangesloten.

A2. Probeer in te loggen op de webconfiguratie pagina van de modem router door het standaard adres te gebruiken <http://tplinkmodem.net>. Wanneer dit lukt, probeert u de volgende antwoorden, Wanneer dit niet lukt verander uw computer's instellingen in Automatisch een ip-adres van de modem router ontvangen.

A3. Neem contact op met uw ISP en verzek er uzelf ervan dat de VPI/VCI (of VLAN ID), Connectie Type, account gebruikersnaam en wachtwoord correct zijn. Wanneer dit niet het geval is, vervang deze dan in de juiste gegevens en probeer opnieuw.

A4. Herstel de modem router naar de fabrieksinstellingen en configureer de modem router conform de instructies van de Snelle Installatie Gids.

A5. Als u bovenstaande suggesties heeft geprobeerd en het probleem blijft bestaan, neemt u dan contact op met onze Technische Support.

### Q4. Wat kan ik doen als ik mijn wachtwoord vergeten ben?

#### •Webconfiguratie pagina wachtwoord:

A. Raadpleeg **FAQ >Q5** om de router te resetten en creëer een wachtwoord voor toekomstige login pogingen of gebruik **admin** voor zowel de gebruiksnaam als het wachtwoord voor sommige routers.

#### • Draadloos Netwerk wachtwoord:

A1. Het standaard Draadloos Wachtwoord/PIN is afgedrukt op de productsticker die zich op de onderzijde van de modem router bevindt.

A2. Als het standaard draadloze wachtwoord is gewijzigd log dan in op de web configuratie van de router om uw wachtwoord in te zien of om uw draadloos wachtwoord te resetten.


### Q5. Hoe herstel ik de modem router naar de fabrieksinstellingen?

A1. Met de modem router ingeschakeld, houdt de **RESET** knop ingedrukt totdat de LED lampjes zichtbaar veranderen en laat dan de knop weer los.

A2. Log in op de web configuratie pagina van de modem router en ga naar de system management page om de modem router te herstellen naar fabrieksinstellingen.

## Koble til maskinvaren

Hvis du ikke trenger telefontjenesten, kobler du modemruterer direkte til telefonkontakten med den medfølgende telefonledningen, og deretter følger du trinn 3 og 4 for å fullføre tilkoblingen av maskinvaren.

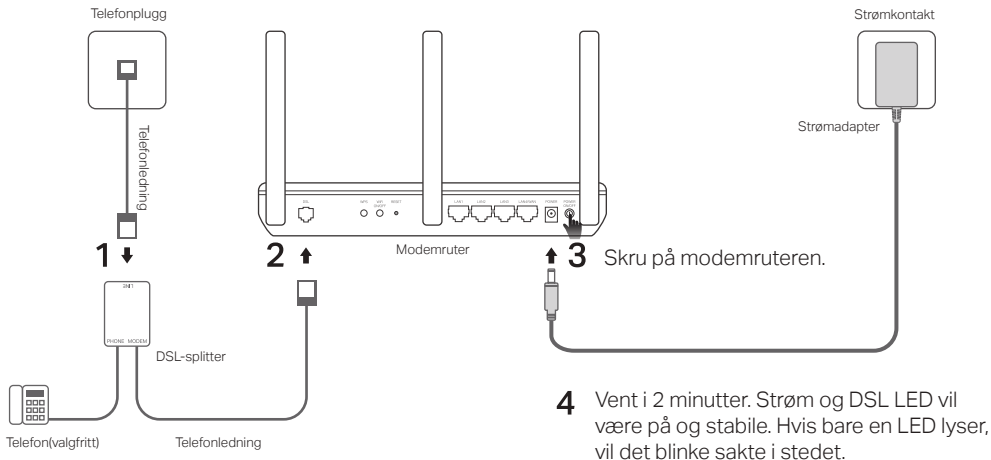

\* Produktet kan være annerledes enn bildet.


Merk: Hvis LED-statusen er forskjellig, vennligst se [FAQ > Q2](#).

# Konfigurasjon i nettleser

## 1 Koble datamaskinen til modemruterer via en kablet eller trådløs tilkobling

### Kablet

Koble datamaskinen til LAN-porten (eller port 1/2/3/4) ved å bruke en Ethernet-kabel.



### Trådløst

Koble til trådløst ved hjelp av **SSID** (nettverksnavn) og det trådløse passordet (**Wireless Password**) som er trykt på etiketten på bunnen av modemruterer.

## 2 Konfigurere modemruterer i en nettleser

A Åpne en nettleser og skriv inn **http://tplinkmodem.net** eller **192.168.1.1**.

Merk: Hvis innloggingssiden ikke vises, kan du se **FAQ > Q1** (spørsmål 1 under vanlige spørsmål).



B Opprett et passord for fremtidige innloggingsforsøk, eller bruk «**admin**» som brukernavn og passord for enkelte rutere.

C Gå til siden Hurtigoppsett (**Quick Setup**)/ hurtigstart (**Quick Start**) og følg de trinnvise instruksjonene for å fullføre innledende konfigurasjon.

😊 Nå kan du nyte Internett-tilgangen.

## Har du allerede et modem?

Hvis du allerede har et modem eller får internett direkte på andre måter, kan du bytte til Wireless Router-modus. Følg fremgangsmåten under for å komme i gang.

### 1 Koble datamaskinen din til ruterens (LAN 1/2/3-port) via en kablet eller trådløs forbindelse.

Merk: SSID-en (nettverksnavn) og passordet til det trådløse nettverket står på produktetiketten.

### 2 Konfigurer modemruterens i en nettleser.

A Start en nettleser, og skriv <http://tplinkmodem.net> eller 192.168.1.1.

Merk: Hvis innloggingssiden ikke vises, kan du se [FAQ > Q1](#) (spørsmål 1 under vanlige spørsmål).




B Lag et passord du vil bruke når du skal logge på nettverket. På enkelte rutere kan du bruke **admin** for både brukernavn og passord.

C Gå til **Advanced > Operation Mode**, og bytt til **Wireless Router Mode**. Vent til omstarten er fullført.

Merk: Hopp over dette trinnet hvis modellen ikke støtter driftsmodusfunksjonen. Modellen samsvarer automatisk med nettverkstypen etter at den ble koblet til i trinn 3.

### 3 Koble modemmet til ruterens WAN-port med en Ethernet-kabel.



### 4 Gå til **Basic > Internet** for å fullføre konfigureringen.



Nå kan du nyte Internett-tilgangen.

For mer avanserte innstillinger, se brukerhåndboken på TP-Links offisielle hjemmeside [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com).

## Tether App

TP-Link Tether-appen gir lettvinnt, brukervennlig tilgang til, og administrasjon av, ruterens din. Du kan blokkere uvelkomne enheter, konfigurere foreldrekontroller, konfigurere dine trådløstinnstillinger, og mer.

Skann QR-koden for å laste ned TP-Link Tether-appen fra Apple App Store eller Google Play.

Merk: Tether støttes ikke av alle rutere. Vennligst sjekk APP beskrivelsen før du laster ned.



## FAQ (vanlige spørsmål)

### Q1. Hva gjør jeg dersom påloggingssiden ikke vises?

- A1. Hvis datamaskinen er satt til en statisk eller fast IP-adresse, endrer du den til å hente IP-adresse automatisk fra modemruterens.
- A2. Kontroller at <http://tplinkmodem.net> er skrevet riktig i nettleseren og trykk **Enter**.
- A3. Bruk en annen nettleser og prøv igjen.
- A4. Omstart modemruterens og prøv igjen.
- A5. Deaktivere og aktivere den aktive nettverksadapteren.

### Q2. Hva kan jeg gjøre hvis LED-status ikke er riktig?

- A1. Kontroller kablene og sørg for at de er koblet riktig, inkludert telefonlinjer og strømadapter.
- A2. Gjenopprett modemruterens til fabrikkinnstillingene.
- A3. Fjern DSL-splitteren, koble modemruterens direkte til telefonkontakten og deretter konfigurere modemruterens ved å følge instruksjonene i denne hurtiginstallasjonsveiledningen.
- A4. Kontakt Internett-leverandøren for å kontrollere om DSL-linjen fungerer som den skal.
- A5. Hvis du har prøvd alle forslagene ovenfor og problemet vedvarer, ta kontakt med vår tekniske støtte.



### Q3. Hva gjør jeg dersom jeg ikke får tilgang til Internett?

A1. Kontroller at telefonledningen og Ethernet-kablene er riktig tilkoblet.

A2. Prøver å logge inn på modemruterens webkonfigurasjonsside ved å bruke standardadressen <http://tplinkmodem.net>. Om mulig, prøver du følgende forslag. Hvis du ikke kan gjøre dette, endre innstillingene til å hente IP-adresse automatisk fra modemruterens.

A3. Ta kontakt med din Internett-leverandør og sørg for at alle VPI/VCI (eller VLAN ID), tilkoblingstype, brukernavn og passord for kontoen er riktige. Hvis de ikke er det, erstatter du dem med de riktige innstillingene og prøver igjen.

A4. Gjenopprett modemruterens til fabrikkinnstillingene og rekonfigurer modemruterens ved å følge instruksjonene i denne hurtiginstallasjonsveiledningen.

A5. Hvis du har prøvd alle forslagene ovenfor og problemet vedvarer, ta kontakt med vår tekniske støtte.

### Q4. Hva gjør jeg dersom jeg glemmer passordet?

#### • Passord for administrasjonssiden:

A. Se spørsmål 5 i vanlige spørsmål for å tilbakestille ruterens, og opprett et passord for fremtidige innloggingsforsøk, eller bruk «admin» som brukernavn og passord for enkelte rutere.

#### • Passord for trådløst nettverk:

A1. Standard trådløstpassord/-PIN er trykt på etiketten på modemruterens.

A2. Hvis det standard trådløse passordet har blitt endret, logg deg på webbehandlingssiden til ruterens for å hente eller tilbakestille trådløst passord.


### Q5. Hvordan gjenopprett jeg modemruterens til fabrikkinnstillingene?

A1. Med påslått modemruter, trykker og holder du nede knappen **RESET** på modemruterens inntil LED-lampene tydelig endres før du slipper knappen igjen.

A2. Hvis det standard trådløse passordet har blitt endret, kan du logge inn på administrasjonssiden for modemruterens for å tilbakestille den.

## Tilslutning af hardware

Hvis du ikke har behov for telefonservice, skal du bare tilslutte modemmet/routeren direkte til telefonstikket med det medfølgende telefonkabel, og derefter følge trin 3 og 4 for at færdiggøre hardware-forbindelsen.

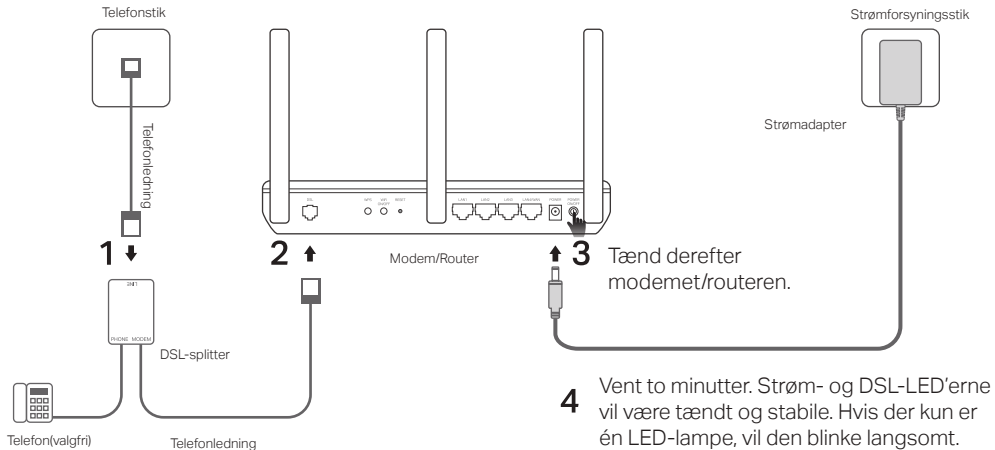

\* Billede kan afvige fra det faktiske produkt.


Bemærk: Hvis LED-status er anderledes, skal du konsultere [FAQ > Spørgsmål 2](#).

# Konfigurer via webbrowser

1 Tilslut din computer til modemet/routeren via en traditionel eller trådløs forbindelse.

## Traditionelt

Forbind din computer til LAN (eller 1/2/3/4) porten vha. et Ethernet-kabel.



## Trådløs

Tilslut trådløst ved hjælp af **SSID** (netværksnavnet) og den trådløse adgangskode (**Wireless Password**) der er trykt på etiketten på undersiden af modemet/routeren.

2 Konfiguration af modem/router med en webbrowser

A Start en webbrowser og indtast

**<http://tplinkmodem.net>** eller **192.168.1.1**.

Bemærk: Hvis login-siden ikke vises, så se venligst [FAQ > SP1](#).



B Opret en adgangskode til fremtidig login-forsøg, eller brug **admin** for både brugernavn og adgangskode til nogle routere.

C Gå til Hurtig opsætning (**Quick Setup**)/ Hurtig start (**Quick Start**), og følg den trinvis vejledning for at fuldføre den indledende konfiguration.

😊 Nu kan du nyde internettet.

## Har du allerede et modem?

Hvis du allerede har et modem eller får internet direkte på andre måder, kan du skifte til Wireless Router-tilstand. Følg vejledningen nedenfor for at komme i gang.

### 1 Forbind din computer til routeren (LAN 1/2/3-indgang) via kablet eller den trådløse forbindelse.

Bemærk: SIDD'erne (netværksnavnene) og adgangskoden til det trådløse netværk står på produktetiketten.

### 2 Konfigurer modem-routeren via en web-browser.

A Start en web-browser og skriv <http://tplinkmodem.net> eller **192.168.1.1**.

Bemærk: Hvis login-siden ikke vises, så se venligst **FAQ > SP1**.




B Lav en adgangskode til fremtidig login, eller brug **admin** til både brugernavn og adgangskode.

C Gå til **Advanced > Operation Mode**-siden (**Advanced > Operation Mode**), og skift til Wireless Router-tilstand (**Wireless Router Mode**), Vent indtil genstarten er fuldført.

Bemærk: Spring dette trin over, hvis din model ikke understøtter driftstilstandsfunktionen. Din model vil automatisk matche netværkstypen efter at være blevet tilsluttet i trin 3.

### 3 Forbind modemmet til routerens WAN-indgang med et Ethernet-kabel.



### 4 Gå dernæst til (**Basic > Internet**) for at afslutte opsætningen.



Nu kan du nyde internettet.

For mere avancerede indstillinger skal du se brugervejledningen på TP-Link's officielle hjemmeside på [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com).

## Tether App

TP-Link Tether appen giver en enkel, intuitiv måde at få adgang til og administrere din router. Du kan blokere uønskede enheder, oprette forældrekontrol, konfigurere dine trådløse indstillinger og meget mere.

Scan QR-koden for at downloade TP-Link Tether appen fra Apple App Store eller Google Play.

Bemærk: Visse routere understøtter ikke Tether. Læs venligst appens beskrivelse, før du downloader.



## FAQ (ofte stillede spørgsmål)

### Spørgsmål 1. Hvad kan jeg gøre, hvis logon-siden ikke vises?

Svar 1. Hvis computeren er indstillet til en statisk eller fast IP-adresse, skal du ændre indstillingen til automatisk at hente en IP-adresse fra modem/routeren.

Svar 2. Kontroller at <http://tplinkmodem.net> er korrekt angivet i webbrowseren, og tryk på **Enter**.

Svar 3. Brug en anden browser og prøv igen.

Svar 4. Genstart dit modem/router og prøv igen.

Svar 5. Deaktiver og aktiver den aktive netværksadapter.

### Spørgsmål 2. Hvad gør jeg, hvis LED-status ikke er korrekt?

Svar 1. Kontroller dine kabler og sørg for, at alle er tilsluttet korrekt, herunder telefonledninger og strømforsyning.

Svar 2. Gendan modemet/routeren til fabriksindstillingerne.

Svar 3. Fjern DSL-splitteren, forbind modemet/routeren direkte til telefonstikket og genkonfigurer derefter modemet/routeren ved at følge instruktionerne i installationsvejledningen.

Svar 4. Kontakt din internetudbyder for at kontrollere, at DSL-linjen er i god tilstand.

Svar 5. Hvis du har prøvet alle ovenstående forslag, og problemet stadig findes, skal du kontakte vores tekniske support.

### Spørgsmål 3. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan få adgang til internettet?

Svar 1. Sørg for, at telefon- og Ethernet-kabler er tilsluttet korrekt.

Svar 2. Prøv at logge ind på modemet/routerens administrationsside ved brug af standard adressen på

<http://tplinkmodem.net>. Hvis du kan, så prøv følgende svar. Hvis du ikke kan, så ændre indstillingen af din computer så den automatisk henter en IP-adresse fra modemet/routeren.

Svar 3. Spørg din internetudbyder, og sørg for, at alle VPI/VCI (eller VLAN ID), forbindelsestype, brugernavn og adgangskode er korrekt. Hvis ikke, skal du skifte dem ud med de korrekte indstillinger, og prøve igen.

Svar 4. Gendan modemet/routeren til fabriksindstillingerne og konfigurer modemet/routeren ved at følge instruktionerne i installationsvejledningen.

Svar 5. Hvis du har prøvet alle ovenstående forslag, og problemet stadig findes, skal du kontakte vores tekniske support.

### Spørgsmål 4. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg glemmer min adgangskode?

• **Adgangskode for administrationssiden for internet:**

var. Der henvises til Ofte stillet **spørgsmål > Sp5** for at nulstille routeren, og derefter oprette en adgangskode til fremtidige login-forsøg, eller brug **admin** for både brugernavn og adgangskode til nogle routere.

• **Adgangskode til trådløst netværk:**

Svar 1. Den standard trådløse adgangskode/PIN-kode er trykt på etiketten af modemet/routeren.

Svar 2. Hvis den trådløse adgangskode er blevet ændret, log ind på routerens administrationsside for at finde eller nulstille din adgangskode til det trådløse netværk.

### Spørgsmål 5. Hvordan kan jeg gendanne modem/routeren til fabriksindstillingerne?

Svar 1. Med modemet/routeren tændt, tryk på og hold **RESET** (Nulstillingsknappen) nede på modemet/routeren indtil der er en klar ændring af lysdioderne, og slip derefter knappen.

Svar 2. Log på administrationssiden på modemet/routeren og gå til systemadministrationssiden for at gendanne modemmet/routeren.

## Deutsch

### **Sicherheitsinformationen**

- Halten Sie das Gerät fern von Wasser, Feuchtigkeit, Feuer oder sehr warmen Umgebungen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen oder zu manipulieren. Wenn Sie Service benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Ladegerät oder USB-Kabel, um Ihren Akku zu laden.
- Verwenden Sie ausschließlich das empfohlene Ladegerät.
- Betreiben Sie das Gerät nur an Orten, wo dies erlaubt ist.
- Der Adapter muss in eine Steckdose nah am Gerät gesteckt werden und leicht zugänglich sein.

Bitte folgen Sie diesen Anweisungen, wenn sie das Gerät betreiben. Bei unsachgemäßer Verwendung können wir nicht garantieren, dass keine Unfälle oder Schäden auftreten. Behandeln Sie das Gerät pfleglich und auf eigene Gefahr.

### **Eingeschränkte Produktgarantie von TP-Link**

Nur für Original-TP-Link-Produkte. Informationen über die Garantiezeit, Regelungen finden Sie unter <http://www.tp-link.de/support.html>. und Verfahrensweisen

**DIESE GARANTIE VERLEIHT IHNEN BESTIMMTE RECHTE, DIE VON DEM VERKAUFLAND ABHÄNGIG SEIN KÖNNEN.**

**BIS ZU DEN GESETZLICHEN GRENZEN ERSETZEN DIESE GARANTIE UND DIESE HILFESTELLUNGEN ANDERSARTIGE GARANTIE, HILFESTELLUNGEN UND KUNDENKONDITIONEN.**

TP-Link garantiert für einen einwandfreien Zustand von originalverpackten TP-Link-Geräten hinsichtlich Funktion und Materialverarbeitung, normale Benutzung vorausgesetzt.

## English

### **Safety Information**

- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device. If you need service, please contact us.
- Do not use damaged charger or USB cable to charge the device.
- Do not use any other chargers than those recommended.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.
- Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

### **TP-Link Limited Product Warranty**

For TP-Link Branded Products Only. For the information about warranty period, policy and procedures, please visit <https://www.tp-link.com/en/support>

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE).

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS.

TP-Link warrants the TP-Link branded hardware product contained in the original packaging against defects in materials and workmanship when used normally in according with TP-Link' s guidelines for some period which depends on the local service from the date of original retail purchase by the end-user purchaser.

## Español



## **Información de Seguridad**

- Mantenga el dispositivo fuera del agua, fuego, humedad o entornos calurosos.
- No intente desmontarlo, repararlo o modificar el dispositivo. Si necesita servicio, contáctenos.
- No utilice para cargar el dispositivo cargadores o cables USB dañados.
- No utilice cualquier otro cargador diferente al recomendado.
- No utilice el dispositivo donde los dispositivos inalámbricos no están permitidos.
- El adaptador debe ser instalado cerca del equipo y en un lugar de fácil acceso.

Por favor lea y siga las indicaciones anteriores de seguridad cuando el dispositivo esté funcionando. No nos haremos responsables de posibles daños o accidentes que puedan ocurrir debido a un uso incorrecto del dispositivo. Por favor utilice este producto de manera correcta y bajo su propia responsabilidad.

## **Garantía limitada para productos de TP-Link**

Sólo para productos que porten la marca TP-Link. Para obtener información sobre el período política y procedimientos, visitar <http://www.tp-link.es/support> de garantía,

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y ES POSIBLE QUE USTED DISPONGA DE OTROS DERECHOS, LOS CUALES PUEDEN VARIAR SEGÚN EL ESTADO (O SEGÚN EL PAÍS O PROVINCIA).

EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA JURISDICCIÓN LOCAL, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN ELLA SON EXCLUSIVOS EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, RECURSO Y CONDICIÓN.

TP-Link garantiza el producto de hardware que porta la marca TP-Link contenido en la caja original contra defectos en los materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso de acuerdo con las directrices de TP-Link por un periodo que depende del servicio local desde la fecha original de compra en la tienda por parte del usuario final adquiriente.

## Ελληνικά

### Πληροφορίες Ασφάλειας

- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, φωτιά, υγρασία ή ζεστά περιβάλλοντα.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, επισκευάσετε ή τροποποιήσετε τη συσκευή. Εάν χρειάζεστε σέρβις, επικοινωνήστε μαζί μας.
- Αν ο φορτιστής ή το καλώδιο USB έχουν υποστεί βλάβη, μην τα χρησιμοποιήσετε για φόρτιση της συσκευής.
- Να μη χρησιμοποιήσετε άλλους φορτιστές εκτός από τους συνιστώμενους.
- Να μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών.
- Το τροφοδοτικό θα πρέπει να συνδεθεί κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμο.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε τις παραπάνω πληροφορίες ασφάλειας κατά τη χρήση της συσκευής. Δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν ατυχήματα ή βλάβες αν πραγματοποιήσετε λανθασμένη χρήση της συσκευής. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση του προϊόντος.

### Περιορισμένη Εγγύηση TP-Link

Μόνο για προϊόντα TP-Link. Για πληροφορίες σχετικά με την περίοδο, την πολιτική και τις διαδικασίες της εγγύησης, παρακαλούμε επισκεφθείτε: <https://www.tp-link.com/gr/support>

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΑΣ (ΧΩΡΑΣ Η' ΠΕΡΙΟΧΗΣ).

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

Η TP-Link παρέχει εγγύηση των προϊόντων, με την επωνυμία TP-Link, που περιέχονται στην αρχική τους συσκευασία έναντι ελαττωμάτων στο υλικό και την κατασκευή, υπό κανονική χρήση και σύμφωνα με τις οδηγίες της TP-Link, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που εξαρτάται από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από το τελικό καταναλωτή.

Français

### **Consignes de sécurité**

- Maintenir l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou de tout environnement chaud.
- Ne pas tenter de démonter, réparer ou modifier l'appareil. Si vous avez besoin d'un service, veuillez nous contacter.
- Ne pas utiliser un chargeur ou un cordon USB endommagé pour recharger l'appareil.
- Ne pas utiliser un chargeur différent de ceux recommandés.
- Ne pas utiliser l'appareil dans les zones où les communications sans-fil sont interdites.
- L'adaptateur doit être facilement accessible et se trouver à proximité de l'équipement.

Merci de lire et de suivre les instructions de sécurité ci-dessus avant d'utiliser l'appareil.

Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison d'un usage incorrect de l'appareil. Merci d'utiliser cet appareil avec précaution, le non respect des consignes de sécurité est à vos risques et périls.

### **Garantie limitée TP-Link**

Concerne les produits de marque TP-Link uniquement. Pour plus d'informations sur la période conditions et

les procédures, veuillez visiter : [www.tp-link.fr/support](http://www.tp-link.fr/support) de garantie, les

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPECIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ETAT, D'UN PAYS OU D'UNE PROVINCE A UNE AUTRE.

DANS LES LIMITES DU DROIT LOCAL, CETTE GARANTIE ET LES VOIES DE RECOURS SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUT AUTRES GARANTIES RECOURS ET CONDITIONS.

TP-Link garanti les matériels marqués TP-Link, conditionnés dans un emballage original : contre les défauts matériels et les malfaçons, s'ils sont utilisés normalement et selon les prescriptions de TP-Link, pour une durée: inscrite sur l'emballage du produit ; à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

### Italiano

#### **Informazioni di Sicurezza**

- Tenete il dispositivo lontano da acqua, fuoco, umidità e ambienti troppo caldi.
- Non provate a disassemblare, riparare o modificare il dispositivo. Se vi serve assistenza, contattateci.
- Non usate caricatori o cavi USB danneggiati per caricare il dispositivo.
- Non usate altri caricatori al di fuori di quelli consigliati.
- Non usate il dispositivo dove non è consentito l'uso di dispositivi wireless.
- L'adattatore dovrà essere installato vicino al dispositivo e facilmente accessibile.

Leggete e seguite le informazioni di sicurezza sopra indicate quando utilizzate il dispositivo. Non possiamo garantire che non accadano incidenti o danni se si usa in modo improprio il dispositivo. Utilizzate questo prodotto con cura e lo fate funzionare a vostro rischio.

#### **Garanzia**

Esclusivamente per prodotti marchiati TP-Link. Per le informazioni relative a periodo di garanzia, policy e

procedure, visita il sito <http://www.tp-link/it/support>

LA PRESENTE GARANZIA CONFERISCE SPECIFICI DIRITTI LEGALI, IN AGGIUNTA AI DIRITTI PREVISTI DALLA LOCALE LEGISLAZIONE.

NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, LA PRESENTE GARANZIA ED I RIMEDI INDICATI SONO ESCLUSIVI ED IN LUOGO A TUTTE LE ALTRE GARANZIE, RIMEDI E CONDIZIONI.

TP-Link garantisce i soli prodotti hardware marchiati TP-Link venduti nella rispettiva confezione originale non compromessa ed utilizzati secondo le linee guida illustrate: Il periodo di tempo di validità della garanzia, nel rispetto delle normative vigenti, vale a partire dalla data riportata sulla prova d'acquisto da parte dell'utente finale.

Raccolta differenziata

Tipologia di imballaggio		Codice materiale
Scatola	Carta	PAP 21/PAP 20
Busta di Plastica	Plastica	PET 1/LDPE 4/HDPE 2/7 >PP+PE<
Cartoncino	Carta	PAP 22/PAP 20
Plastica Espansa	Plastica	7 EVA/LDPE 4
Guscio di Plastica	Plastica	PS 6/PVC 3
Pellicola Plastica	Plastica	LDPE 4/PET 1

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

\* Questa QIG è valida per più modelli. Si prega di fare riferimento al prodotto effettivamente acquistato.

Português

### **Informação de Segurança**

- Mantenha o dispositivo afastado da água, fogo, humidade e ambientes quentes.
- Não tente abrir, reparar ou modificar o dispositivo. Se precisar de assistência, contacte-nos.
- Não utilize um carregador ou cabo USB danificado para carregar o dispositivo.
- Não utilize carregadores que não sejam os recomendados.
- Não utilize este dispositivo em locais onde dispositivos Wi-Fi não são autorizados.
- O adaptador deve ser instalado perto do equipamento e estar acessível.

Por favor leia e siga as instruções de segurança acima quando operar o dispositivo. Não é garantido que acidentes ou estragos possam ocorrer devido à utilização incorreta do produto. Por favor utilize este produto corretamente.

### **Garantia Limitada de Produto TP-Link**

Apenas para Produtos da Marca TP-Link. Para obter informações sobre o período de procedimentos, visite [https://www.tp-link.com/pt/support/garantia, política e](https://www.tp-link.com/pt/support/garantia_politica)

ESTA GARANTIA DÁ-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E PODERÁ TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM ENTRE ESTADOS (OU ENTRE PAÍSES OU PROVÍNCIAS).

ATÉ AO LIMITE PERMITIDO PELA LEI LOCAL, ESTA GARANTIA E OS RECURSOS ESTABELECIDOS NELA SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, RECURSOS E CONDIÇÕES.

A TP-Link fornece garantia a qualquer produto da marca TP-Link contido na embalagem original do produto, contra qualquer defeito nos materiais e construção, quando o mesmo é utilizado em condições normais e de acordo com as orientações fornecidas pela TP-Link, por um período definido pelo do serviço de apoio local a partir da data de compra pelo utilizador final.

## Suomi

### **Turvallisuutta koskevat tiedot**

- Pidä laite poissa vedestä, tulesta, kosteudesta ja kuumasta ympäristöstä.
- Älä yritä purkaa, korjata tai muuntaa laitetta. Jos tarvitset huoltoa, ota meihin yhteyttä.
- Älä käytä vioittunutta laturia tai USB-kaapelia laitteen lataamiseen.
- Älä käytä muita kuin suositeltuja latureita.
- Älä käytä laitetta paikassa, missä ei sallita langattomia laitteita.
- Sovitin asennetaan laitteiden lähelle ja helposti saataville.

Lue yllä olevat turvallisuustiedot ja noudata niitä käyttäessäsi laitetta. Emme voi taata, että laitteen virheellinen käyttö ei aiheuta onnettomuuksia tai vaurioita. Käytä tätä tuotetta varoen ja omalla vastuullasi. TP-Link kolmen vuoden rajoitettu tuotetakuu

### **TP-Linkin rajoitettu tuotetakuu**

Koskee vain TP-Link-merkkisiä tuotteita. Lisätietoa takuuajasta, -käytännöstä ja -toimenpiteistä löydät osoitteesta <https://www.tp-link.com/fi/support>

**TÄMÄ TAKUU MYÖNTÄÄ KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA HÄNELLÄ VOI OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAKOHTAISESTI.**

**SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAKI SEN SALLII, TÄMÄ TAKUU JA SEN MUKAISET KORJAUSKEINOT OVAT YKSINOMAISIA JA KORVAAVAT KAIKKI MUUT TAKUUT, KORJAUSKEINOT JA EHDOT.**

TP-Link takaa, että TP-Link-merkkinen laitteistotuote, joka saapui alkuperäisessä pakkauksessa, ei sisällä materiaali- tai valmistusvirheitä normaalissa TP-Linkin ohjeiden mukaisessa käytössä tietyssä paikallisesta palvelusta riippuvana aikana siitä päivämäärästä lukien, jona loppukäyttäjä sen alun perin hankki.

## Nederlands

### **Veiligheidsinformatie**

- Houd het apparaat uit de buurt van water, vuur, vochtigheid of warme omgevingen.
- Probeer het apparaat niet te demonteren, repareren of aan te passen. Als het product gerepareerd moet worden, neem dan contact met ons op.
- Gebruik geen beschadigde lader of USB-kabel om het apparaat op te laden.
- Gebruik geen andere laders dan de aanbevolen laders.
- Gebruik het apparaat niet waar draadloze apparaten niet toegestaan zijn.
- De adapter moet dicht bij de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

Lees en volg bovenstaande veiligheidsinformatie tijdens het gebruik van het apparaat. Wij kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken of schade kan optreden als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat. Gebruik dit product met zorg en gebruik op eigen risico.

### **TP-Link beperkte productgarantie**

Geldt alleen voor producten van het merk TP-Link. Voor meer informatie over de garantieperiode, voorwaarden en procedures kijk op: <http://nl.tp-link.com/support>

**DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT NOG ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER LAND (OF PER PROVINCIE) KUNNEN VERSCHILLEN.**

**VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING ZIJN DEZE GARANTIE EN HET VERMELDE VERHAAL EXCLUSIEF EN KOMEN DIE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, VERHALEN**



## EN VOORWAARDEN.

TP-Link geeft garantie op het hardware product van het merk TP-Link in de originele verpakking voor gebreken in materialen en fabricage indien normaal gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen van TP-Link gedurende een bepaalde periode afhankelijk van de service ter plaatse vanaf de oorspronkelijke datum van aanschaf via de detailhandel door de eindgebruiker-koper.

### Svenska

#### **Säkerhetsinformation**

- Håll enheten borta från vatten, eld, fukt eller varma miljöer.
- Försök inte att montera isär, reparera eller modifiera enheten. Kontakta oss om du behöver service.
- Använd inte skadad laddare eller USB-kabel för laddning av enheten.
- Använd inte någon annan laddare än de rekommenderade.
- Använd inte enheten där trådlösa enheter inte är tillåtna.
- Adaptorn måste installeras nära utrustningen och vara lättillgänglig.

Läs och följ ovanstående säkerhetsinformation när du använder enheten. Vi kan inte garantera att inga olyckor eller skador kan inträffa till följd av felaktig användning av produkten. Använd den här produkten med omsorg och på eget ansvar.

#### **TP-Link begränsad produktgaranti**

Enbart för produkter av märket TP-Link. För information om garantitid, policy och förfaranden, gå till <https://www.tp-link.com/se/support>

DEN HÄR GARANTIN GER DIG SPECIFIKA FORMELLA RÄTTIGHETER OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN LAND TILL LAND (ELLER STAT ELLER PROVINS).

I DEN OMFATTNING SOM LOKALA LAGAR TILLÅTER ÄR DENNA GARANTI OCH GOTTGÖRANDE  
EXKLUSIVA OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, GOTTGÖRANDE OCH VILLKOR.

TP-Link garanterar maskinvara av märket TP-Link i sin originalförpackning mot defekter i material eller sammansättning vid normal användning enligt TP-Links riktlinjer och under en period beroende på lokal underhållsservice baserat från ursprungliga inköpsdatumet för slutanvändaren.

### Norsk

#### **Sikkerhetsinformasjon**

- Hold enheten på trygg avstand fra vann, brann og fuktige eller varme omgivelser.
- Ikke forsøk å demontere, reparere eller modifisere enheten. Kontakt oss hvis du trenger service.
- Ikke bruk en ødelagt lader eller USB-kabel for å lade enheten.
- Ikke bruk andre ladere enn dem som er anbefalt.
- Ikke bruk enheten i områder hvor trådløse enheter ikke er tillatt.
- Adapteren må installeres i nærheten av utstyret. Den må være lett tilgjengelig.

Les og følg den ovenstående sikkerhetsinformasjonen før du bruker enheten. Vi kan ikke garantere at ulykker eller skader ikke vil oppstå som følge av feil bruk av enheten. Bruk dette produktet med forsiktighet og på egen risiko.

#### **TP-Link begrenset produktgaranti**

Gjelder kun for produkter merket TP-Link. For informasjon om garantiperiode, retningslinjer og prosedyrer, vennligst besøk <https://www.tp-link.com/no/support/>

DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFISERTE, RETTSLIGE RETTIGHETER, OG I TILLEGG KAN DU HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER MED JURISDIKSJON (ETTER LAND).

I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOV ER DENNE GARANTIE OG LØSNINGENE SOM HER ER FREMSATT EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, LØSNINGER OG BETINGELSER.

TP-Link garanterer at det TP-Link-merkede maskinvareproduktet som ligger i den originale emballasjen er fri for feil i materialer og utførelse når det brukes på normal måte i samsvar med TP-Links retningslinjer i en periode som avhenger av lokale forhold fra den datoen sluttbrukeren opprinnelig kjøpte produktet fra en forhandler.

### Dansk

#### **Sikkerhetsoplysninger**

- Hold apparatet væk fra vand, brand, fugt eller varme miljøer.
- Forsøg ikke at skille enheden ad, reparere eller ændre enheden. Hvis du har brug for hjælp, så kontakt os.
- Brug ikke en beskadiget strømadapter eller USB-kabel til at oplade enheden.
- Brug ikke andre opladere end de anbefalede.
- Brug ikke enheden hvor trådløse enheder ikke er tilladt.
- Adapteren skal installeres tæt på udstyret og være let at komme til.

Følg ovenstående vejledning når du betjener enheden. Vi kan ikke garantere, at ingen ulykker eller skader sker på grund af forkert brug af enheden. Brug dette produkt med forsigtighed og på egen risiko.

#### **Begrænset produktgaranti for TP-Link**

Gælder kun TP-Link mærkevarer. For mere information om garanti og procedurer, gå venligst til <https://www.tp-link.com/dk/support>

DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER OG DU KAN HAVE ANDRE

RETTIGHEDER SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT (ELLER FRA LAND ELLER PROVINS).

INDENFOR LOVENS RAMMER ER GARANTIEN OG RETSMIDLERNES DER FREMGÅR EKSKLUSIVE OG I STEDET FOR ALLE ANDRE RETTIGHEDER, RETSMIDLER OG BETINGELSER.

TP-Link garanterer at alle TP-Link hardware produkter indeholdt i den originale emballage ikke er behæftede med fejl på materialer og håndværk såfremt de bruges efter hensigten og i overensstemmelse med TP-Link's retningslinjer, indenfor en periode som afhænger af den lokale service, fra købsdatoen af den oprindelige slutbruger/køber.

#### Deutsch

TP-Link erkl rt hiermit, dass dieses Ger t die Grundanforderungen und andere relevante Vorgaben der Richtlinien (EU)2015/863, 2014/53/EU, 2009/125/EG und 2011/65/EU erf llt.

Die Original-EU-Konformit tserkl rung kann in englischer Sprache hier heruntergeladen werden: <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

#### English

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives (EU)2015/863, 2014/53/EU, 2009/125/EC and 2011/65/EU.

The original EU declaration of conformity may be found at <http://www.tp-link.com/en/ce>.

#### Espa ol

Por la presente TP-Link declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas (UE)2015/863, 2014/53/UE, 2009/125/CE y 2011/65/UE.

La declaraci n original CE de la conformidad puede encontrarse en: <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

### Ελληνικά

Δια του παρόντος η TP-Link διακηρύσσει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και άλλους σχετικούς κανονισμούς των οδηγιών (EE)2015/863, 2014/53/EE, 2009/125/EK και 2011/65/EE. Μπορείτε να δείτε την αρχική δήλωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της Ε.Ε. στην ιστοσελίδα <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

### Français

TP-Link par la présente déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives (UE)2015/863, 2014/53/UE, 2009/125/CE et 2011/65/UE.

La déclaration CE de conformité originelle peut être trouvée à l'adresse <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

### Italiano

TP-Link dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni delle direttive (UE)2015/863, 2014/53/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE.

La dichiarazione di conformità EU originale si trova in <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

### Português

A TP-Link declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições das diretivas (UE)2015/863, 2014/53/UE, 2009/125 /CE e 2011/65 /UE.

A declaração original de conformidade UE pode ser encontrada em <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

### Suomi

TP-Link ilmoittaa täten, että tämä laite noudattaa direktiivien (EU)2015/863, 2014/53/EU, 2009/125/EY ja

2011/65/EU olennaisia vaatimuksia ja muita asianmukaisia ehtoja.

Alkuperäinen EU-säädöstenmukaisuusilmoitus on osoitteessa <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

#### Nederlands

TP-Link verklaart hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen (EU)2015/863, 2014/53/EU, 2009/125/EG en 2011/65/EU.

De oorspronkelijke EU verklaring van overeenstemming is te vinden op <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

#### Svenska

TP-Link deklarerar att denna enhet är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv (EU)2015/863, 2014/53/EU, 2009/125/EG och 2011/65/EU.

Den ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse kan hittas på <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

#### Norsk

TP-Link erklærer herved at denne enheten er i samsvar med de nødvendige kravene og andre relevante bestemmelser fra direktivene (EU)2015/863, 2014/53/EU, 2009/125/EC og 2011/65/EU.

Den opprinnelige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på <http://www.tp-link.com/en/ce>.

#### Dansk

TP-Link erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne (EU)2015/863, 2014/53/EU, 2009/125/EF og 2011/65/EU.

Den oprindelige EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.