

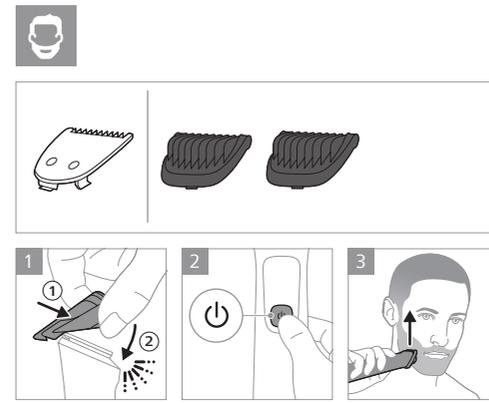
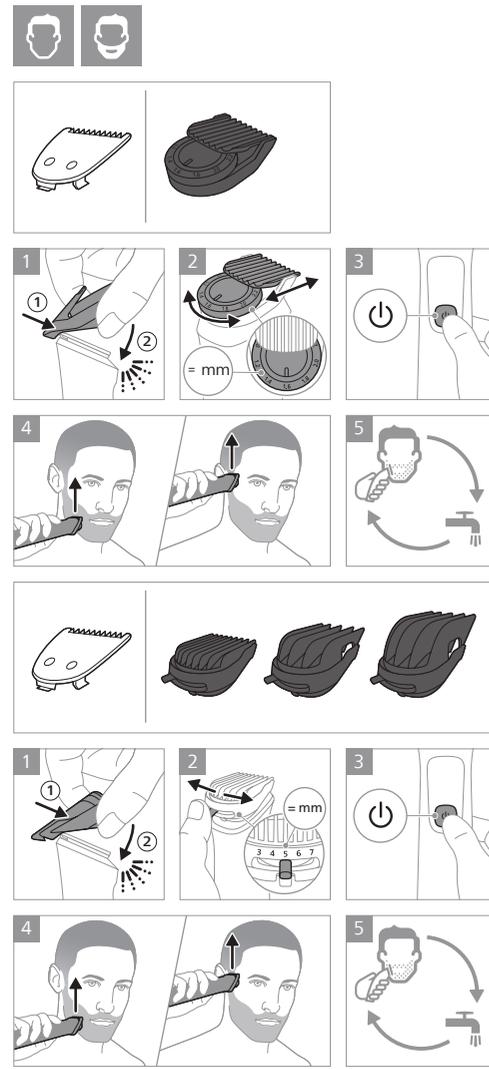
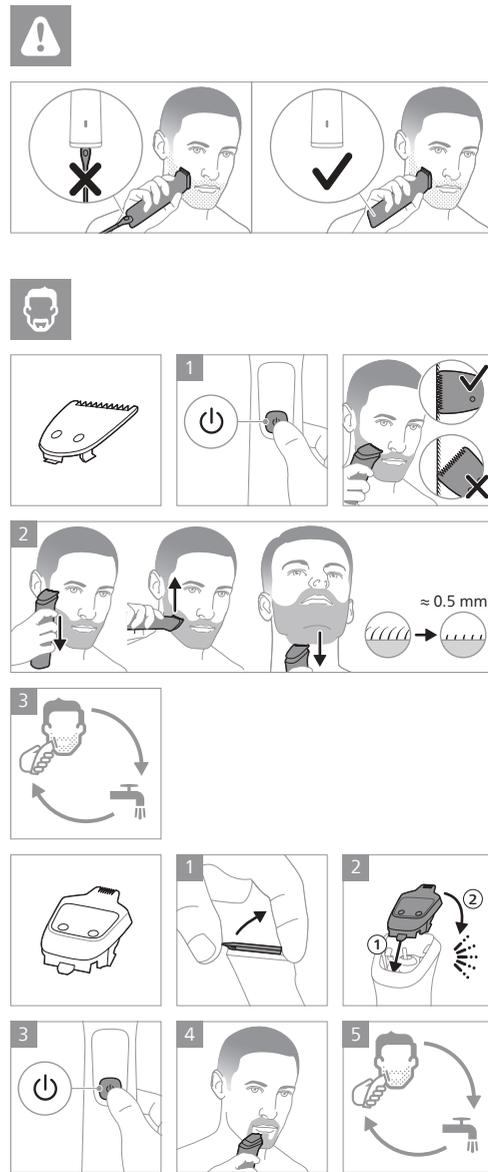


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MG7920/15				✓	✓	✓										✓
MG7925/15	✓						✓	✓								✓
MG7930/15	✓	✓					✓	✓								✓
MG7940/15	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MG7940/75	✓	✓						✓	✓							✓
MG7940/85	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MG7950/15	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

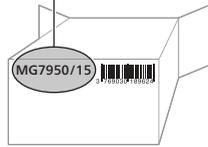






PHILIPS

MG7920
MG7925
MG7930
MG7940
MG7950


























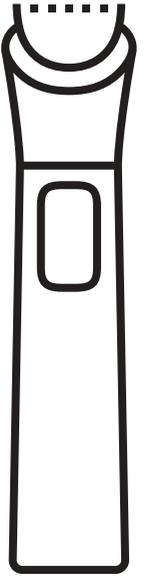


© 2023 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.100.1588.2 (29/06/2023)
>75 % recycled paper
>75 % papier recycle

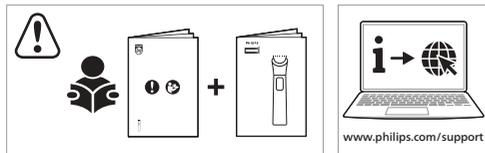

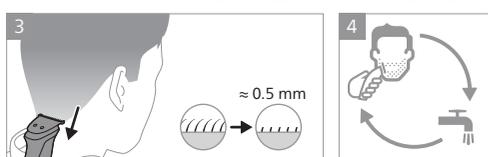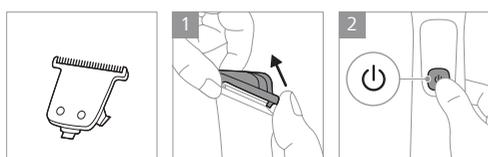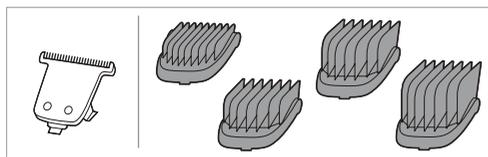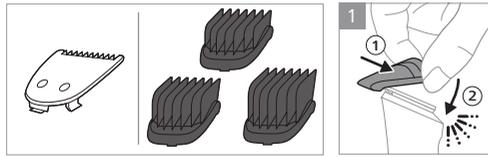

1

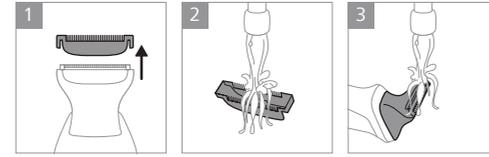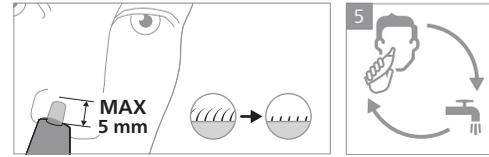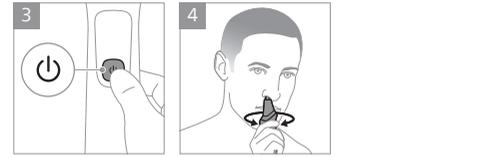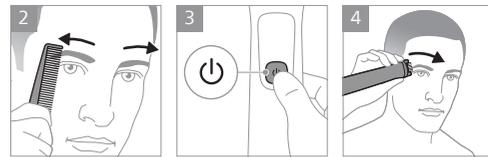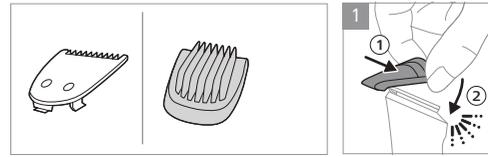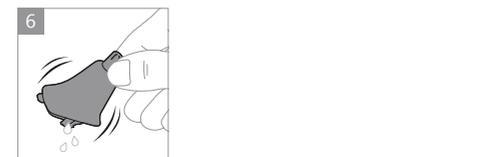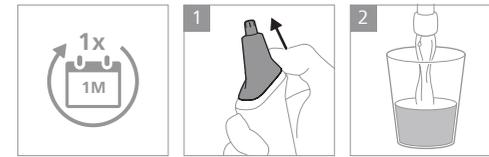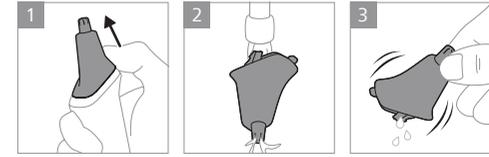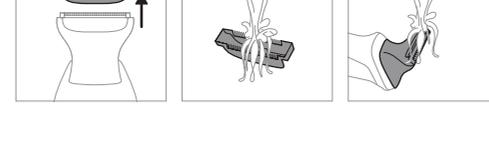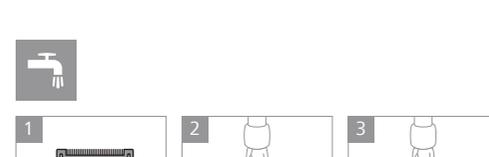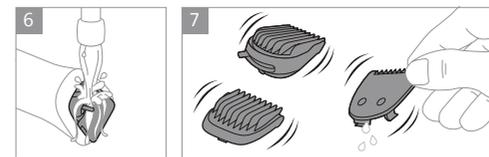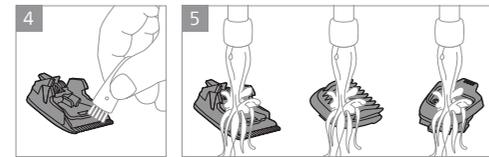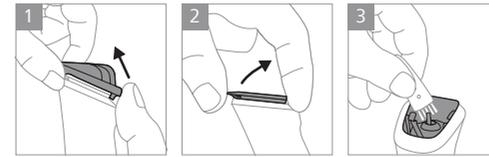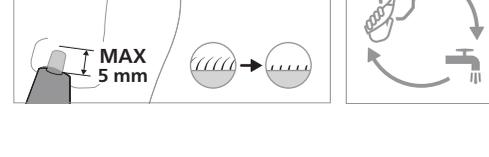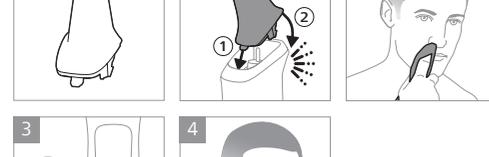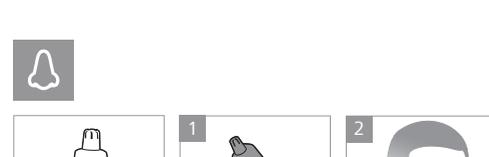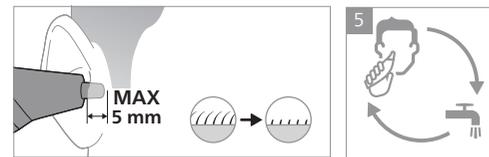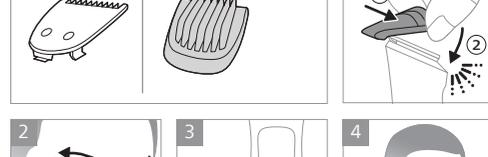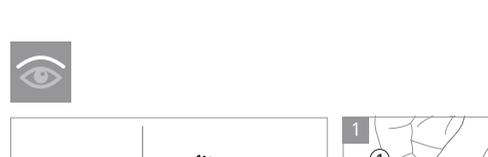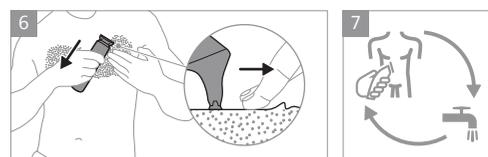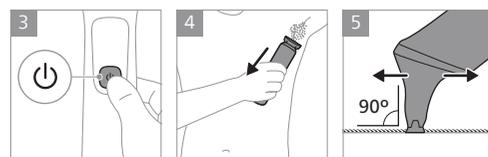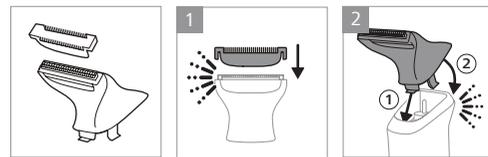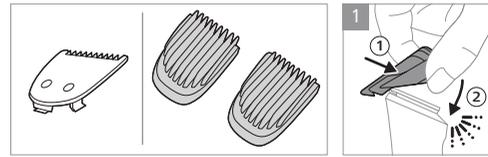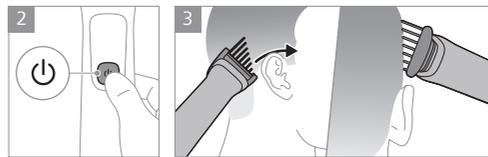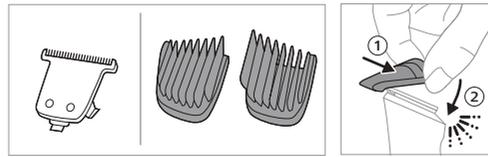

MAX 5 mm

90°

MAX 5 mm

1x
1M

30 min

English
Important safety information
<p>Only use the product for its intended purpose. Read this important information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazardous serious injuries. Accessories supplied may vary for different products.</p>
Warning
<ul style="list-style-type: none">To charge the product, only use a certified safety extra low voltage (SELV) supply unit with output rating 5 V, ≥ 1 A. For safe charging in a moist environment (e.g. in a bathroom), only use an IPX4 (splash-proof) supply unit. A suitable supply unit (e.g. Philips HQ87) is available via www.philips.com/support. If you need support finding the correct USB supply unit, contact the Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details). Using a non-certified supply unit may cause hazards or serious injuries. <ul style="list-style-type: none">Keep the USB cable, the USB supply unit and the charging stand (if provided) dry (Fig. 1). This appliance is waterproof (Fig. 2). It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the appliance can therefore only be used without cord. <ul style="list-style-type: none">This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the application of a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Do not modify the supply unit. Do not use the supply unit or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit. Do not use the damaged or replaced parts with the new Philips parts. Because of hygiene, only one person should use the appliance. Unplug the appliance before cleaning it with water. Only use cold or lukewarm water to clean the appliance. Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids to clean the appliance. Water may drip from the socket at the bottom of the appliance when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the appliance. Only use original Philips accessories or consumables. Charge, use and store the product at a temperature between 10 °C and 35 °C. Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight. High temperatures may cause the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips. Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers. Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries. If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.



© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten reserved
3000.109.103A.2 (12/07/2023)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Support

For all product support such as frequently asked questions, please visit www.philips.com/support

Recycling

This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste (Fig. 3). Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.

Removal of built-in rechargeable battery

The built-in rechargeable battery must only be removed by a qualified professional when the appliance is discarded. Before removing the battery, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.

When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.

To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminium foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

- Check if there are screws in the housing of the appliance. If so, remove them.
- Remove any additional screws, panels or parts of the appliance until you see the printed circuit board with the rechargeable battery.
- Remove the rechargeable battery.

Dansk
Vigtige sikkerhedsoplysninger
<p>Brug kun produktet til det tilslagne formål. Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden produktet tilsættes tilbehør og/eller batterier, og tilbehør tages i brug, og gem oplysningerne til eventuel senere brug. Forkert brug kan medføre fare eller alvorlig personskade. Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter.</p>
Advarsler
<ul style="list-style-type: none">Til opladning af produktet må du kun bruge en SLS-forsyningsenhed (sikkerhedsredsløb med ekstra lav spænding) med en udgangsstrøm på 5 V, ≥ 1 A. For at sikre en sikker opladning i et fugtigt miljø (f.eks. på et badeværelse) må du kun bruge en IPX4-forsyningsenhed (stænktaet). En egnet forsyningsenhed (f.eks. Philips HQ87) kan købes via www.philips.com/support. Hvis du har brug for hjælp til at finde den korrekte USB-forsyningsenhed, kan du kontakte Philips Kundecenter i dit land (du kan finde kontaktoplysninger i den internationale garantifolder). Brug af en ikke-certificeret forsyningsenhed kan medføre fare eller alvorlig personskade. <ul style="list-style-type: none">Hold USB-kablet, USB-forsyningsenheden og opladerstanden (hvis den medfølger) tør (Fig. 1). Denne apparat er vandtæt (Fig. 2). Apparatet er velegnet til brug i badeet eller under bruseren og kan rengøres under vandstrålen. Af sikkerhedsmessige årsager kan apparatet kun betjenes tårløst. Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opåtter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. Forsøg ikke at ændre på forsyningsenheden. Brug ikke strømforsyningsenheden i eller i nærheden af stikkontakter, som indeholder en elektrisk luftfrisker, for at forhindre uoprettelig beskadigelse af strømforsyningsenheden. Brug aldrig et beskadiget apparat. Udskift beskadigede dele med nye Philips-dele. At hvgtejniske grunde bør apparatet kun anvendes af én person. Tag apparatets stik ud af stikkontakten, inden den rengøres med vand. Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skræppe rengøringsmidler til rengøring af apparatet. Mæks. støjriveau: Lc = 69 dB(A) Der kan dryppe vand fra stikkontakten i bunden af apparatet, når du skyller det. Dette er helt normalt og ganske ufarligt, da le elektronikken er indkapslet i en forseglet motorenhed inde i apparatet. Brug kun originalt Philips-tilbehør eller -forbrugsprodukter. Brug, oplad og opbevar altid produktet ved en temperatur mellem 10 °C og 35 °C. Hold produktet og batterierne væk fra ild, og udsæt dem ikke for direkte sollys eller høje temperaturer. Hvis produktet bliver unormalt varmt eller lugtende, ændrer farve, eller opladningen tager længere end normalt, skal du opføre med at bruge og oplade produktet og kontakte Philips. Du må ikke komme produkter og deres batterier i mikroovne eller placere dem på induktionsopvarplader. For at forhindre, at batterierne overophedes eller afgiver giftstoffer eller farlige substanser, må du ikke åbne, ændre eller slå hul på, beskadige eller skille produktet eller batteriet ad. Batterierne må ikke kortslutttes, overoplades eller udsættes for omvendt elektrisk ladning. Hvis batterierne er ødelagt eller lækker, skal du undgå kontakt med hud og øjne. Hvis dette sker, skal du straks skylle grundigt med vand og søge lægehjælp.

- 1
- 2
- 3

Dansk
Vigtige sikkerhedsoplysninger
<p>Brug kun produktet til det tilslagne formål. Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden produktet tilsættes tilbehør og/eller batterier, og tilbehør tages i brug, og gem oplysningerne til eventuel senere brug. Forkert brug kan medføre fare eller alvorlig personskade. Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter.</p>
Advarsler
<ul style="list-style-type: none">Til opladning af produktet må du kun bruge en SLS-forsyningsenhed (sikkerhedsredsløb med ekstra lav spænding) med en udgangsstrøm på 5 V, ≥ 1 A. For at sikre en sikker opladning i et fugtigt miljø (f.eks. på et badeværelse) må du kun bruge en IPX4-forsyningsenhed (stænktaet). En egnet forsyningsenhed (f.eks. Philips HQ87) kan købes via www.philips.com/support. Hvis du har brug for hjælp til at finde den korrekte USB-forsyningsenhed, kan du kontakte Philips Kundecenter i dit land (du kan finde kontaktoplysninger i den internationale garantifolder). Brug af en ikke-certificeret forsyningsenhed kan medføre fare eller alvorlig personskade. <ul style="list-style-type: none">Hold USB-kablet, USB-forsyningsenheden og opladerstanden (hvis den medfølger) tør (Fig. 1). Denne apparat er vandtæt (Fig. 2). Apparatet er velegnet til brug i badeet eller under bruseren og kan rengøres under vandstrålen. Af sikkerhedsmessige årsager kan apparatet kun betjenes tårløst. Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opåtter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. Forsøg ikke at ændre på forsyningsenheden. Brug ikke strømforsyningsenheden i eller i nærheden af stikkontakter, som indeholder en elektrisk luftfrisker, for at forhindre uoprettelig beskadigelse af strømforsyningsenheden. Brug aldrig et beskadiget apparat. Udskift beskadigede dele med nye Philips-dele. At hvgtejniske grunde bør apparatet kun anvendes af én person. Tag apparatets stik ud af stikkontakten, inden den rengøres med vand. Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skræppe rengøringsmidler til rengøring af apparatet. Mæks. støjriveau: Lc = 69 dB(A) Der kan dryppe vand fra stikkontakten i bunden af apparatet, når du skyller det. Dette er helt normalt og ganske ufarligt, da le elektronikken er indkapslet i en forseglet motorenhed inde i apparatet. Brug kun originalt Philips-tilbehør eller -forbrugsprodukter. Brug, oplad og opbevar altid produktet ved en temperatur mellem 10 °C og 35 °C. Hold produktet og batterierne væk fra ild, og udsæt dem ikke for direkte sollys eller høje temperaturer. Hvis produktet bliver unormalt varmt eller lugtende, ændrer farve, eller opladningen tager længere end normalt, skal du opføre med at bruge og oplade produktet og kontakte Philips. Du må ikke komme produkter og deres batterier i mikroovne eller placere dem på induktionsopvarplader. For at forhindre, at batterierne overophedes eller afgiver giftstoffer eller farlige substanser, må du ikke åbne, ændre eller slå hul på, beskadige eller skille produktet eller batteriet ad. Batterierne må ikke kortslutttes, overoplades eller udsættes for omvendt elektrisk ladning. Hvis batterierne er ødelagt eller lækker, skal du undgå kontakt med hud og øjne. Hvis dette sker, skal du straks skylle grundigt med vand og søge lægehjælp.

Dansk
Vigtige sikkerhedsoplysninger
<p>Brug kun produktet til det tilslagne formål. Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden produktet tilsættes tilbehør og/eller batterier, og tilbehør tages i brug, og gem oplysningerne til eventuel senere brug. Forkert brug kan medføre fare eller alvorlig personskade. Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter.</p>
Advarsler
<ul style="list-style-type: none">Til opladning af produktet må du kun bruge en SLS-forsyningsenhed (sikkerhedsredsløb med ekstra lav spænding) med en udgangsstrøm på 5 V, ≥ 1 A. For at sikre en sikker opladning i et fugtigt miljø (f.eks. på et badeværelse) må du kun bruge en IPX4-forsyningsenhed (stænktaet). En egnet forsyningsenhed (f.eks. Philips HQ87) kan købes via www.philips.com/support. Hvis du har brug for hjælp til at finde den korrekte USB-forsyningsenhed, kan du kontakte Philips Kundecenter i dit land (du kan finde kontaktoplysninger i den internationale garantifolder). Brug af en ikke-certificeret forsyningsenhed kan medføre fare eller alvorlig personskade. <ul style="list-style-type: none">Hold USB-kablet, USB-forsyningsenheden og opladerstanden (hvis den medfølger) tør (Fig. 1). Denne apparat er vandtæt (Fig. 2). Apparatet er velegnet til brug i badeet eller under bruseren og kan rengøres under vandstrålen. Af sikkerhedsmessige årsager kan apparatet kun betjenes tårløst. Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opåtter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. Forsøg ikke at ændre på forsyningsenheden. Brug ikke strømforsyningsenheden i eller i nærheden af stikkontakter, som indeholder en elektrisk luftfrisker, for at forhindre uoprettelig beskadigelse af strømforsyningsenheden. Brug aldrig et beskadiget apparat. Udskift beskadigede dele med nye Philips-dele. At hvgtejniske grunde bør apparatet kun anvendes af én person. Tag apparatets stik ud af stikkontakten, inden den rengøres med vand. Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skræppe rengøringsmidler til rengøring af apparatet. Mæks. støjriveau: Lc = 69 dB(A) Der kan dryppe vand fra stikkontakten i bunden af apparatet, når du skyller det. Dette er helt normalt og ganske ufarligt, da le elektronikken er indkapslet i en forseglet motorenhed inde i apparatet. Brug kun originalt Philips-tilbehør eller -forbrugsprodukter. Brug, oplad og opbevar altid produktet ved en temperatur mellem 10 °C og 35 °C. Hold produktet og batterierne væk fra ild, og udsæt dem ikke for direkte sollys eller høje temperaturer. Hvis produktet bliver unormalt varmt eller lugtende, ændrer farve, eller opladningen tager længere end normalt, skal du opføre med at bruge og oplade produktet og kontakte Philips. Du må ikke komme produkter og deres batterier i mikroovne eller placere dem på induktionsopvarplader. For at forhindre, at batterierne overophedes eller afgiver giftstoffer eller farlige substanser, må du ikke åbne, ændre eller slå hul på, beskadige eller skille produktet eller batteriet ad. Batterierne må ikke kortslutttes, overoplades eller udsættes for omvendt elektrisk ladning. Hvis batterierne er ødelagt eller lækker, skal du undgå kontakt med hud og øjne. Hvis dette sker, skal du straks skylle grundigt med vand og søge lægehjælp.

Dansk
Vigtige sikkerhedsoplysninger
<p>Brug kun produktet til det tilslagne formål. Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden produktet tilsættes tilbehør og/eller batterier, og tilbehør tages i brug, og gem oplysningerne til eventuel senere brug. Forkert brug kan medføre fare eller alvorlig personskade. Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter.</p>
Advarsler
<ul style="list-style-type: none">Til opladning af produktet må du kun bruge en SLS-forsyningsenhed (sikkerhedsredsløb med ekstra lav spænding) med en udgangsstrøm på 5 V, ≥ 1 A. For at sikre en sikker opladning i et fugtigt miljø (f.eks. på et badeværelse) må du kun bruge en IPX4-forsyningsenhed (stænktaet). En egnet forsyningsenhed (f.eks. Philips HQ87) kan købes via www.philips.com/support. Hvis du har brug for hjælp til at finde den korrekte USB-forsyningsenhed, kan du kontakte Philips Kundecenter i dit land (du kan finde kontaktoplysninger i den internationale garantifolder). Brug af en ikke-certificeret forsyningsenhed kan medføre fare eller alvorlig personskade. <ul style="list-style-type: none">Hold USB-kablet, USB-forsyningsenheden og opladerstanden (hvis den medfølger) tør (Fig. 1). Denne apparat er vandtæt (Fig. 2). Apparatet er velegnet til brug i badeet eller under bruseren og kan rengøres under vandstrålen. Af sikkerhedsmessige årsager kan apparatet kun betjenes tårløst. Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opåtter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. Forsøg ikke at ændre på forsyningsenheden. Brug ikke strømforsyningsenheden i eller i nærheden af stikkontakter, som indeholder en elektrisk luftfrisker, for at forhindre uoprettelig beskadigelse af strømforsyningsenheden. Brug aldrig et beskadiget apparat. Udskift beskadigede dele med nye Philips-dele. At hvgtejniske grunde bør apparatet kun anvendes af én person. Tag apparatets stik ud af stikkontakten, inden den rengøres med vand. Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skræppe rengøringsmidler til rengøring af apparatet. Mæks. støjriveau: Lc = 69 dB(A) Der kan dryppe vand fra stikkontakten i bunden af apparatet, når du skyller det. Dette er helt normalt og ganske ufarligt, da le elektronikken er indkapslet i en forseglet motorenhed inde i apparatet. Brug kun originalt Philips-tilbehør eller -forbrugsprodukter. Brug, oplad og opbevar altid produktet ved en temperatur mellem 10 °C og 35 °C. Hold produktet og batterierne væk fra ild, og udsæt dem ikke for direkte sollys eller høje temperaturer. Hvis produktet bliver unormalt varmt eller lugtende, ændrer farve, eller opladningen tager længere end normalt, skal du opføre med at bruge og oplade produktet og kontakte Philips. Du må ikke komme produkter og deres batterier i mikroovne eller placere dem på induktionsopvarplader. For at forhindre, at batterierne overophedes eller afgiver giftstoffer eller farlige substanser, må du ikke åbne, ændre eller slå hul på, beskadige eller skille produktet eller batteriet ad. Batterierne må ikke kortslutttes, overoplades eller udsættes for omvendt elektrisk ladning. Hvis batterierne er ødelagt eller lækker, skal du undgå kontakt med hud og øjne. Hvis dette sker, skal du straks skylle grundigt med vand og søge lægehjælp.

Dansk
Vigtige sikkerhedsoplysninger
<p>Brug kun produktet til det tilslagne formål. Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden produktet tilsættes tilbehør og/eller batterier, og tilbehør tages i brug, og gem oplysningerne til eventuel senere brug. Forkert brug kan medføre fare eller alvorlig personskade. Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter.</p>
Advarsler
<ul style="list-style-type: none">Til opladning af produktet må du kun bruge en SLS-forsyningsenhed (sikkerhedsredsløb med ekstra lav spænding) med en udgangsstrøm på 5 V, ≥ 1 A. For at sikre en sikker opladning i et fugtigt miljø (f.eks. på et badeværelse) må du kun bruge en IPX4-forsyningsenhed (stænktaet). En egnet forsyningsenhed (f.eks. Philips HQ87) kan købes via www.philips.com/support. Hvis du har brug for hjælp til at finde den korrekte USB-forsyningsenhed, kan du kontakte Philips Kundecenter i dit land (du kan finde kontaktoplysninger i den internationale garantifolder). Brug af en ikke-certificeret forsyningsenhed kan medføre fare eller alvorlig personskade. <ul style="list-style-type: none">Hold USB-kablet, USB-forsyningsenheden og opladerstanden (hvis den medfølger) tør (Fig. 1). Denne apparat er vandtæt (Fig. 2). Apparatet er velegnet til brug i badeet eller under bruseren og kan rengøres under vandstrålen. Af sikkerhedsmessige årsager kan apparatet kun betjenes tårløst. Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opåtter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. Forsøg ikke at ændre på forsyningsenheden. Brug ikke strømforsyningsenheden i eller i nærheden af stikkontakter, som indeholder en elektrisk luftfrisker, for at forhindre uoprettelig beskadigelse af strømforsyningsenheden. Brug aldrig et beskadiget apparat. Udskift beskadigede dele med nye Philips-dele. At hvgtejniske grunde bør apparatet kun anvendes af én person. Tag apparatets stik ud af stikkontakten, inden den rengøres med vand. Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skræppe rengøringsmidler til rengøring af apparatet. Mæks. støjriveau: Lc = 69 dB(A) Der kan dryppe vand fra stikkontakten i bunden af apparatet, når du skyller det. Dette er helt normalt og ganske ufarligt, da le elektronikken er indkapslet i en forseglet motorenhed inde i apparatet. Brug kun originalt Philips-tilbehør eller -forbrugsprodukter. Brug, oplad og opbevar altid produktet ved en temperatur mellem 10 °C og 35 °C. Hold produktet og batterierne væk fra ild, og udsæt dem ikke for direkte sollys eller høje temperaturer. Hvis produktet bliver unormalt varmt eller lugtende, ændrer farve, eller opladningen tager længere end normalt, skal du opføre med at bruge og oplade produktet og kontakte Philips. Du må ikke komme produkter og deres batterier i mikroovne eller placere dem på induktionsopvarplader. For at forhindre, at batterierne overophedes eller afgiver giftstoffer eller farlige substanser, må du ikke åbne, ændre eller slå hul på, beskadige eller skille produktet eller batteriet ad. Batterierne må ikke kortslutttes, overoplades eller udsættes for omvendt elektrisk ladning. Hvis batterierne er ødelagt eller lækker, skal du undgå kontakt med hud og øjne. Hvis dette sker, skal du straks skylle grundigt med vand og søge lægehjælp.

Dansk
Vigtige sikkerhedsoplysninger
<p>Brug kun produktet til det tilslagne formål. Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden produktet tilsættes tilbehør og/eller batterier, og tilbehør tages i brug, og gem oplysningerne til eventuel senere brug. Forkert brug kan medføre fare eller alvorlig personskade. Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter.</p>
Advarsler
<ul style="list-style-type: none">Til opladning af produktet må du kun bruge en SLS-forsyningsenhed (sikkerhedsredsløb med ekstra lav spænding) med en udgangsstrøm på 5 V, ≥ 1 A. For at sikre en sikker opladning i et fugtigt miljø (f.eks. på et badeværelse) må du kun bruge en IPX4-forsyningsenhed (stænktaet). En egnet forsyningsenhed (f.eks. Philips HQ87) kan købes via www.philips.com/support. Hvis du har brug for hjælp til at finde den korrekte USB-forsyningsenhed, kan du kontakte Philips Kundecenter i dit land (du kan finde kontaktoplysninger i den internationale garantifolder). Brug af en ikke-certificeret forsyningsenhed kan medføre fare eller alvorlig personskade. <ul style="list-style-type: none">Hold USB-kablet, USB-forsyningsenheden og opladerstanden (hvis den medfølger) tør (Fig. 1). Denne apparat er vandtæt (Fig. 2). Apparatet er velegnet til brug i badeet eller under bruseren og kan rengøres under vandstrålen. Af sikkerhedsmessige årsager kan apparatet kun betjenes tårløst. Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opåtter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. Forsøg ikke at ændre på forsyningsenheden. Brug ikke strømforsyningsenheden i eller i nærheden af stikkontakter, som indeholder en elektrisk luftfrisker, for at forhindre uoprettelig beskadigelse af strømforsyningsenheden. Brug aldrig et beskadiget apparat. Udskift beskadigede dele med nye Philips-dele. At hvgtejniske grunde bør apparatet kun anvendes af én person. Tag apparatets stik ud af stikkontakten, inden den rengøres med vand. Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skræppe rengøringsmidler til rengøring af apparatet. Mæks. støjriveau: Lc = 69 dB(A) Der kan dryppe vand fra stikkontakten i bunden af apparatet, når du skyller det. Dette er helt normalt og ganske ufarligt, da le elektronikken er indkapslet i en forseglet motorenhed inde i apparatet. Brug kun originalt Philips-tilbehør eller -forbrugsprodukter. Brug, oplad og opbevar altid produktet ved en temperatur mellem 10 °C og 35 °C. Hold produktet og batterierne væk fra ild, og udsæt dem ikke for direkte sollys eller høje temperaturer. Hvis produktet bliver unormalt varmt eller lugtende, ændrer farve, eller opladningen tager længere end normalt, skal du opføre med at bruge og oplade produktet og kontakte Philips. Du må ikke komme produkter og deres batterier i mikroovne eller placere dem på induktionsopvarplader. For at forhindre, at batterierne overophedes eller afgiver giftstoffer eller farlige substanser, må du ikke åbne, ændre eller slå hul på, beskadige eller skille produktet eller batteriet ad. Batterierne må ikke kortslutttes, overoplades eller udsættes for omvendt elektrisk ladning. Hvis batterierne er ødelagt eller lækker, skal du undgå kontakt med hud og øjne. Hvis dette sker, skal du straks skylle grundigt med vand og søge lægehjælp.

Dansk
Vigtige sikkerhedsoplysninger
<p>Brug kun produktet til det tilslagne formål. Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden produktet tilsættes tilbehør og/eller batterier, og tilbehør tages i brug, og gem oplysningerne til eventuel senere brug. Forkert brug kan medføre fare eller alvorlig personskade. Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter.</p>
Advarsler
<ul style="list-style-type: none">Til opladning af produktet må du kun bruge en SLS-forsyningsenhed (sikkerhedsredsløb med ekstra lav spænding) med en udgangsstrøm på 5 V, ≥ 1 A. For at sikre en sikker opladning i et fugtigt miljø (f.eks. på et badeværelse) må du kun bruge en IPX4-forsyningsenhed (stænktaet). En egnet forsyningsenhed (f.eks. Philips HQ87) kan købes via www.philips.com/support. Hvis du har brug for hjælp til at finde den korrekte USB-forsyningsenhed, kan du kontakte Philips Kundecenter i dit land (du kan finde kontaktoplysninger i den internationale garantifolder). Brug af en ikke-certificeret forsyningsenhed kan medføre fare eller alvorlig personskade. <ul style="list-style-type: none">Hold USB-kablet, USB-forsyningsenheden og opladerstanden (hvis den medfølger) tør (Fig. 1). Denne apparat er vandtæt (Fig. 2). Apparatet er velegnet til brug i badeet eller under bruseren og kan rengøres under vandstrålen. Af sikkerhedsmessige årsager kan apparatet kun betjenes tårløst. Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opåtter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. Forsøg ikke at ændre på forsyningsenheden. Brug ikke strømforsyningsenheden i eller i nærheden af stikkontakter, som indeholder en elektrisk luftfrisker, for at forhindre uoprettelig beskadigelse af strømforsyningsenheden. Brug aldrig et beskadiget apparat. Udskift beskadigede dele med nye Philips-dele. At hvgtejniske grunde bør apparatet kun anvendes af én person. Tag apparatets stik ud af stikkontakten, inden den rengøres med vand. Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skræppe rengøringsmidler til rengøring af apparatet. Mæks. støjriveau: Lc = 69 dB(A) Der kan dryppe vand fra stikkontakten i bunden af apparatet, når du skyller det. Dette er helt normalt og ganske ufarligt, da le elektronikken er indkapslet i en forseglet motorenhed inde i apparatet. Brug kun originalt Philips-tilbehør eller -forbrugsprodukter. Brug, oplad og opbevar altid produktet ved en temperatur mellem 10 °C og 35 °C. Hold produktet og batterierne væk fra ild, og udsæt dem ikke for direkte sollys eller høje temperaturer. Hvis produktet bliver unormalt varmt eller lugtende, ændrer farve, eller opladningen tager længere end normalt, skal du opføre med at bruge og oplade produktet og kontakte Philips. Du må ikke komme produkter og deres batterier i mikroovne eller placere dem på induktionsopvarplader. For at forhindre, at batterierne overophedes eller afgiver giftstoffer eller farlige substanser, må du ikke åbne, ændre eller slå hul på, beskadige eller skille produktet eller batteriet ad. Batterierne må ikke kortslutttes, overoplades eller udsættes for omvendt elektrisk ladning. Hvis batterierne er ødelagt eller lækker, skal du undgå kontakt med hud og øjne. Hvis dette sker, skal du straks skylle grundigt med vand og søge lægehjælp.

Dansk
Vigtige sikkerhedsoplysninger
<p>Brug kun produktet til det tilslagne formål. Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden produktet tilsættes tilbehør og/eller batterier, og tilbehør tages i brug, og gem oplysningerne til eventuel senere brug. Forkert brug kan medføre fare eller alvorlig personskade. Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter.</p>
Advarsler
<ul style="list-style-type: none">Til opladning af produktet må du kun bruge en SLS-forsyningsenhed (sikkerhedsredsløb med ekstra lav spænding) med en udgangsstrøm på 5 V, ≥ 1 A. For at sikre en sikker opladning i et fugtigt miljø (f.eks. på et badeværelse) må du kun bruge en IPX4-forsyningsenhed (stænktaet). En egnet forsyningsenhed (f.eks. Philips HQ87) kan købes via www.philips.com/support. Hvis du har brug for hjælp til at finde den korrekte USB-forsyningsenhed, kan du kontakte Philips Kundecenter i dit land (du kan finde kontaktoplysninger i den internationale garantifolder). Brug af en ikke-certificeret forsyningsenhed kan medføre fare eller alvorlig personskade. <ul style="list-style-type: none">Hold USB-kablet, USB-forsyningsenheden og opladerstanden (hvis den medfølger) tør (Fig. 1). Denne apparat er vandtæt (Fig. 2). Apparatet er velegnet til brug i badeet eller under bruseren og kan rengøres under vandstrålen. Af sikkerhedsmessige årsager kan apparatet kun betjenes tårløst. Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opåtter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. Forsøg ikke at ændre på forsyningsenheden. Brug ikke strømforsyningsenheden i eller i nærheden af stikkontakter, som indeholder en elektrisk luftfrisker, for at forhindre uoprettelig beskadigelse af strømforsyningsenheden. Brug aldrig et beskadiget apparat. Udskift beskadigede dele med nye Philips-dele. At hvgtejniske grunde bør apparatet kun anvendes af én person. Tag apparatets stik ud af stikkontakten, inden den rengøres med vand. Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skræppe rengøringsmidler til rengøring af apparatet. Mæks. støjriveau: Lc = 69 dB(A) Der kan dryppe vand fra stikkontakten i bunden af apparatet, når du skyller det. Dette er helt normalt og ganske ufarligt, da le elektronikken er indkapslet i en forseglet motorenhed inde i apparatet. Brug kun originalt Philips-tilbehør eller -forbrugsprodukter. Brug, oplad og opbevar altid produktet ved en temperatur mellem 10 °C og 35 °C. Hold produktet og batterierne væk fra ild, og udsæt dem ikke for direkte sollys eller høje temperaturer. Hvis produktet bliver unormalt varmt eller lugtende, ændrer farve, eller opladningen tager længere end normalt, skal du opføre med at bruge og oplade produktet og kontakte Philips. Du må ikke komme produkter og deres batterier i mikroovne eller placere dem på induktionsopvarplader. For at forhindre, at batterierne overophedes eller afgiver giftstoffer eller farlige substanser, må du ikke åbne, ændre eller slå hul på, beskadige eller skille produktet eller batteriet ad. Batterierne må ikke kortslutttes, overoplades eller udsættes for omvendt elektrisk ladning. Hvis batterierne er ødelagt eller lækker, skal du undgå kontakt med hud og øjne. Hvis dette sker, skal du straks skylle grundigt med vand og søge lægehjælp.

Dansk
Vigtige sikkerhedsoplysninger
<p>Brug kun produktet til det tilslagne formål. Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden produktet tilsættes tilbehør og/eller batterier, og tilbehør tages i brug, og gem oplysningerne til eventuel senere brug. Forkert brug kan medføre fare eller alvorlig personskade. Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter.</p>
Advarsler
<ul style="list-style-type: none">Til opladning af produktet må du kun bruge en SLS-forsyningsenhed (sikkerhedsredsløb med ekstra lav spænding) med en udgangsstrøm på 5 V, ≥ 1 A. For at sikre en sikker opladning i et fugtigt miljø (f.eks. på et badeværelse) må du kun bruge en IPX4-forsyningsenhed (stænktaet). En egnet forsyningsenhed (f.eks. Philips HQ87) kan købes via www.philips.com/support. Hvis du har brug for hjælp til at finde den korrekte USB-forsyningsenhed, kan du kontakte Philips Kundecenter i dit land (du kan finde kontaktoplysninger i den internationale garantifolder). Brug af en ikke-certificeret forsyningsenhed kan medføre fare eller alvorlig personskade. <ul style="list-style-type: none">Hold USB-kablet, USB-forsyningsenheden og opladerstanden (hvis den medfølger) tør (Fig. 1). Denne apparat er vandtæt (Fig. 2). Apparatet er velegnet til brug i badeet eller under bruseren og kan rengøres under vandstrålen. Af sikkerhedsmessige årsager kan apparatet kun betjenes tårløst. Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opåtter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. Forsøg ikke at ændre på forsyningsenheden. Brug ikke strømforsyningsenheden i eller i nærheden af stikkontakter, som indeholder en elektrisk luftfrisker, for at forhindre uoprettelig beskadigelse af strømforsyningsenheden. Brug aldrig et beskadiget apparat. Udskift beskadigede dele med nye Philips-dele. At hvgtejniske grunde bør apparatet kun anvendes af én person. Tag apparatets stik ud af stikkontakten, inden den rengøres med vand. Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skræppe rengøringsmidler til rengøring af apparatet. Mæks. støjriveau: Lc = 69 dB(A) Der kan dryppe vand fra stikkontakten i bunden af apparatet, når du skyller det. Dette er helt normalt og ganske ufarligt, da le elektronikken er indkapslet i en forseglet motorenhed inde i apparatet. Brug kun originalt Philips-tilbehør eller -forbrugsprodukter. Brug, oplad og opbevar altid produktet ved en temperatur mellem 10 °C og 35 °C. Hold produktet og batterierne væk fra ild, og udsæt dem ikke for direkte sollys eller høje temperaturer. Hvis produktet bliver unormalt varmt eller lugtende, ændrer farve, eller opladningen tager længere end normalt, skal du opføre med at bruge og oplade produktet og kontakte Philips. Du må ikke komme produkter og deres batterier i mikroovne eller placere dem på induktionsopvar

