



D031JS001-00  
ITA  
Versione B

# Guida di installazione rapida



DCP-L2600D / DCP-L2620DW / DCP-L2622DW / DCP-L2625DW / DCP-L2627DW /  
DCP-L2627DWXL / DCP-L2627DWE / DCP-L2640DN / DCP-L2660DW / DCP-L2665DW / MFC-L2802DN /  
MFC-L2800DW / MFC-L2802DW / MFC-L2827DWXL / MFC-L2827DW / MFC-L2835DW / MFC-L2860DWE /  
MFC-L2860DW / MFC-L2862DW / MFC-L2886DW / MFC-L2920DW / MFC-L2922DW / MFC-L2960DW / MFC-L2980DW

Leggere innanzitutto la *Guida di sicurezza prodotto*, quindi leggere la presente *Guida di installazione rapida* per conoscere la corretta procedura di installazione.

Non tutti i modelli sono disponibili in tutti i Paesi.





I manuali più recenti sono disponibili sul sito Web di supporto Brother:  
[support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

DE


IT

## Estrarre la macchina dalla confezione e controllare i componenti

Rimuovere il nastro o la pellicola protettiva che copre la macchina e i materiali di consumo.

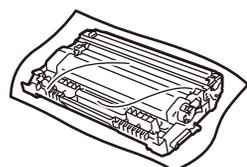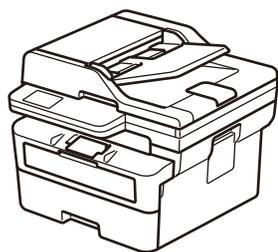


Gruppo cartuccia toner e unità tamburo

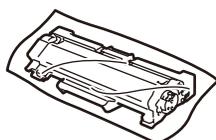

Sostituzione della cartuccia toner  
(solo DCP-L2627DWXL /  
MFC-L2827DWXL.  
Salvare per un utilizzo successivo).



Cavo di alimentazione CA



Guida di installazione rapida




Guida di sicurezza prodotto

### NOTA:

- I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al Paese d'acquisto.
- Le interfacce di connessione disponibili variano in funzione del modello. Se si utilizza una connessione cablata, occorre acquistare il cavo corretto per l'interfaccia da utilizzare.
  - **Cavo USB**  
È consigliabile utilizzare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) della lunghezza massima di 2 metri.
  - **Cavo di rete (solo per modelli su rete cablata)**  
Utilizzare un doppino intrecciato lineare di categoria 5 (o superiore).
- Le schermate e le immagini in questa *Guida di installazione rapida* mostrano MFC-L2860DW.
- Brother si propone di ridurre i rifiuti e risparmiare sia materie prime che energia necessaria per produrle. Ulteriori informazioni sul nostro impegno ambientale sono disponibili su [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com).
- Conservare tutti i materiali di imballaggio e la confezione in caso fosse necessario spedire la macchina.


## 1 Rimuovere i materiali di imballaggio e installare il gruppo cartuccia toner e unità tamburo

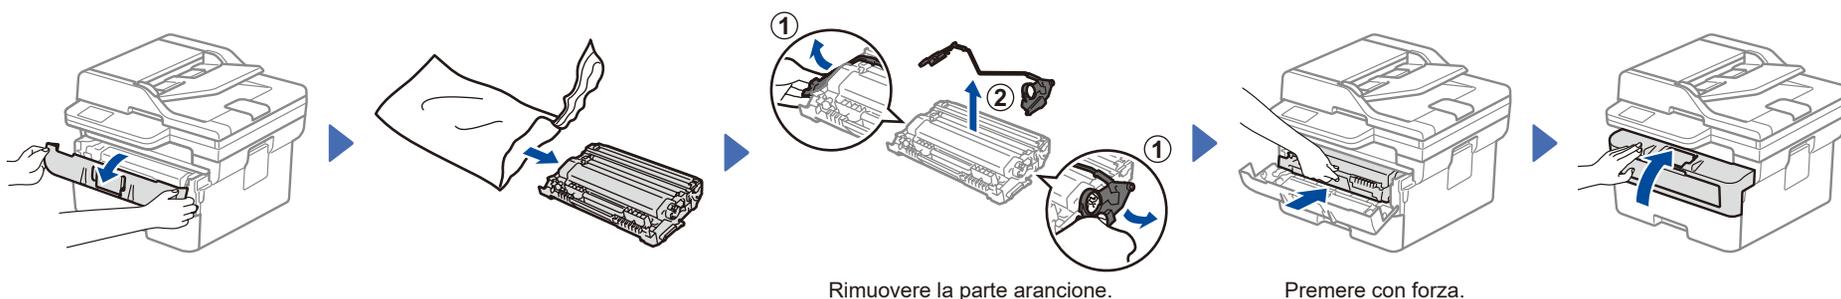

Rimuovere la parte arancione.

Premere con forza.


## 2 Caricare la carta nel vassoio carta

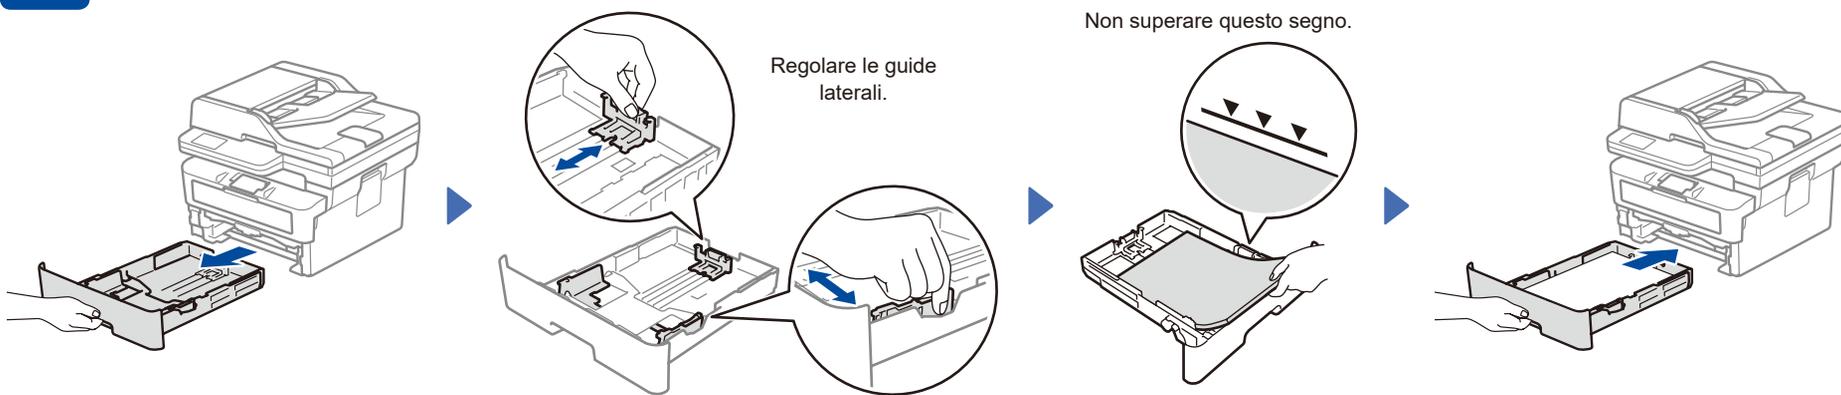

Regolare le guide laterali.

Non superare questo segno.

## 3 Connettere il cavo di alimentazione e accendere la macchina

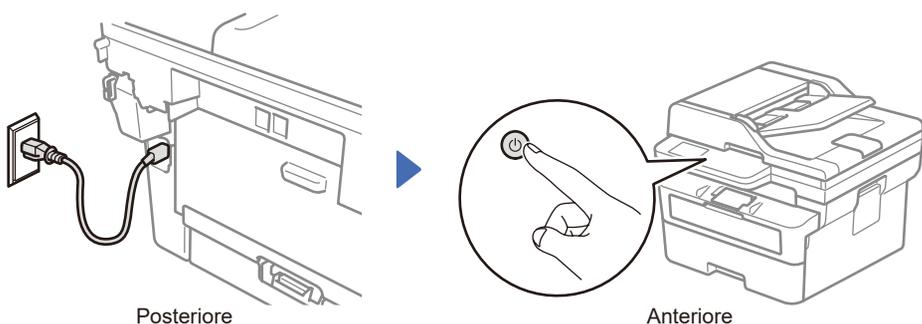

Posteriore

Anteriore

## 4 Selezionare il paese/la lingua (solo impostazione iniziale)

Dopo aver acceso la macchina, si potrebbe chiedere di impostare il proprio paese o la lingua (in base alla macchina).  
Se richiesto, seguire le istruzioni a schermo.

### NOTA:

prima di collegare il cavo di alimentazione, individuare l'etichetta con il numero di serie sul retro o sul lato della macchina. Registrare questo numero per la registrazione del prodotto e l'assistenza in garanzia.



## 5 Selezionare la lingua (se necessario)

■ Per i modelli con display LCD:


1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare [Imp.iniziale], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare [Lingua locale], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare la lingua, quindi premere **OK**.
5. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

■ Per i modelli con touchscreen:

1. Sul touchscreen della macchina, premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Imp.iniziale] > [Lingua locale].
2. Premere sulla lingua da impostare.
3. Premere [OK].

## 6 Collegare il cavo della linea telefonica (Per i modelli MFC)

Se non si prevede di utilizzare la funzione fax su questa macchina, andare al punto **7**.

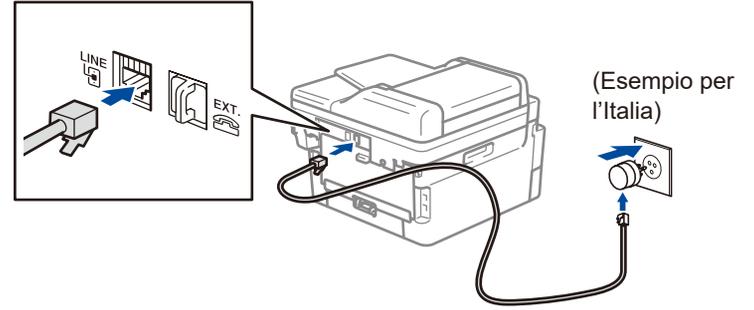


(Per l'Europa)

All'occorrenza, possiamo fornire un cavo Brother originale gratuitamente. Per contattarci, visitare [www.brother.eu](http://www.brother.eu).

## 7 Collegare il computer o il dispositivo mobile alla macchina

Seguire questi passaggi per completare la configurazione utilizzando uno dei tipi di connessione disponibili sulla macchina.

Visitare [setup.brother.com](http://setup.brother.com) per scaricare e installare il software Brother.

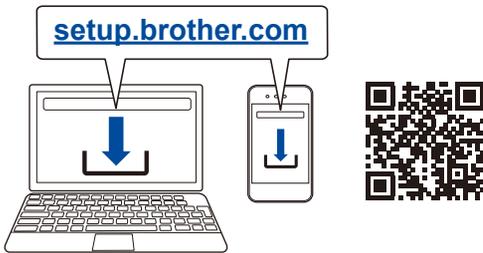

➤ Seguire le istruzioni a schermo e i prompt.

### Configurazione terminata

È ora possibile stampare e acquisire utilizzando la macchina.

### Avviso importante per la sicurezza della rete:

la password predefinita per gestire le impostazioni della macchina si trova sul retro della macchina ed è indicata da "Pwd". Si consiglia di modificare immediatamente la password predefinita per proteggere la macchina da accessi non autorizzati.

### Impossibile connettersi? Controllare quanto segue:

Rete wireless

➤ Riavvia il punto di accesso o router wireless (se possibile). Se non è possibile, andare al passaggio successivo.

Rete cablata  
Connessione USB

➤ Scollegare il cavo.

➤ Riavviare la macchina e il computer e andare al punto **7**.

➤ Se il problema persiste, andare al punto **8**.


➤ Se il problema persiste, visitare il sito [support.brother.com](http://support.brother.com) per FAQ e Risoluzione dei problemi.

## 8 Configurazione wireless manuale (Modelli wireless)

Se la configurazione wireless non riesce, provare a configurare la connessione manualmente.


Trovare l'SSID (nome della rete) e la Chiave di rete (password) sul punto di accesso o router wireless e scriverli nella tabella di seguito.

SSID (nome della rete)	
Chiave di rete (password)	

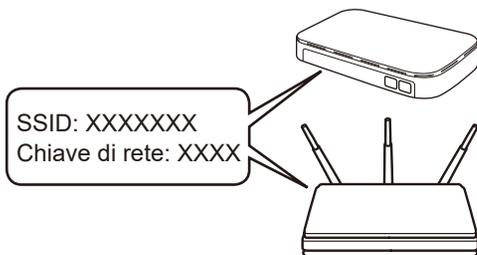

■ Per i modelli con display LCD:  
Premere **Menu** e selezionare [Rete] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Trova rete]. Seguire le istruzioni sullo schermo LCD.

■ Per i modelli con touchscreen:  
Premere [Wi-Fi] > [Trova rete Wi-Fi]. Seguire le istruzioni sullo schermo tattile.

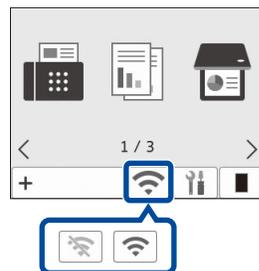

Selezionare l'SSID (nome della rete) per il punto di accesso o router wireless e inserire la Chiave di rete (password).

• Per i modelli LCD DCP:  
Tenere premuto (o premere ripetutamente) ▲ o ▼ per selezionare uno dei caratteri seguenti:  
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
(spazio)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[^\_`{|}~

➤ Quando la configurazione wireless è stata eseguita correttamente, sul touchscreen/LCD viene visualizzato [Connessa].

➤ Andare al punto **7** per installare il software.

Se non si riesce a reperire tali dati, rivolgersi all'amministratore di rete oppure al produttore del dispositivo in questione.

Se la configurazione non è stata eseguita correttamente, riavviare la macchina Brother e il punto di accesso o router wireless e ripetere il punto **8**. Se ancora non riesce, visitare [support.brother.com](http://support.brother.com).