



D02SV7001-00
ITA
Versione 0

Guida di installazione rapida

brother

HL-L2400DW / HL-L2400DWE / HL-L2442DW / HL-L2445DW / HL-L2447DW /
HL-L2460DN / HL-L2865DW

Leggere innanzitutto la *Guida di sicurezza prodotto*, quindi leggere la presente *Guida di installazione rapida* per conoscere la corretta procedura di installazione.
Non tutti i modelli sono disponibili in tutti i Paesi.





I manuali più recenti sono disponibili sul sito Web di supporto Brother:
support.brother.com/manuals

DE

IT

Estrarre la macchina dalla confezione e controllare i componenti


Rimuovere il nastro o la pellicola protettiva che copre la macchina e i materiali di consumo.

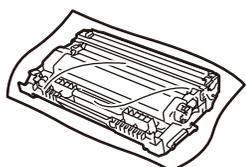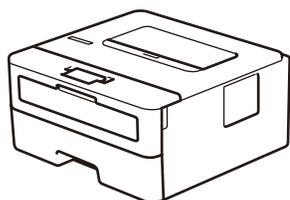

Gruppo cartuccia toner e
unità tamburo



Cavo di alimentazione CA



Guida di installazione rapida



Guida di sicurezza prodotto

NOTA:

- I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al Paese d'acquisto.
- Le interfacce di connessione disponibili variano in funzione del modello.
Se si utilizza una connessione cablata, occorre acquistare il cavo corretto per l'interfaccia da utilizzare.

• Cavo USB

È consigliabile utilizzare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) della lunghezza massima di 2 metri.

• Cavo di rete (solo per modelli su rete cablata)

Utilizzare un doppino intrecciato lineare di categoria 5 (o superiore).

- Le schermate e le immagini in questa *Guida di installazione rapida* mostrano HL-L2447DW.


- Brother si propone di ridurre i rifiuti e risparmiare sia materie prime che energia necessaria per produrle.

Ulteriori informazioni sul nostro impegno ambientale sono disponibili su

www.brotherearth.com.

- Conservare tutti i materiali di imballaggio e la confezione in caso fosse necessario spedire la macchina.


1 Rimuovere i materiali di imballaggio e installare il gruppo cartuccia toner e unità tamburo

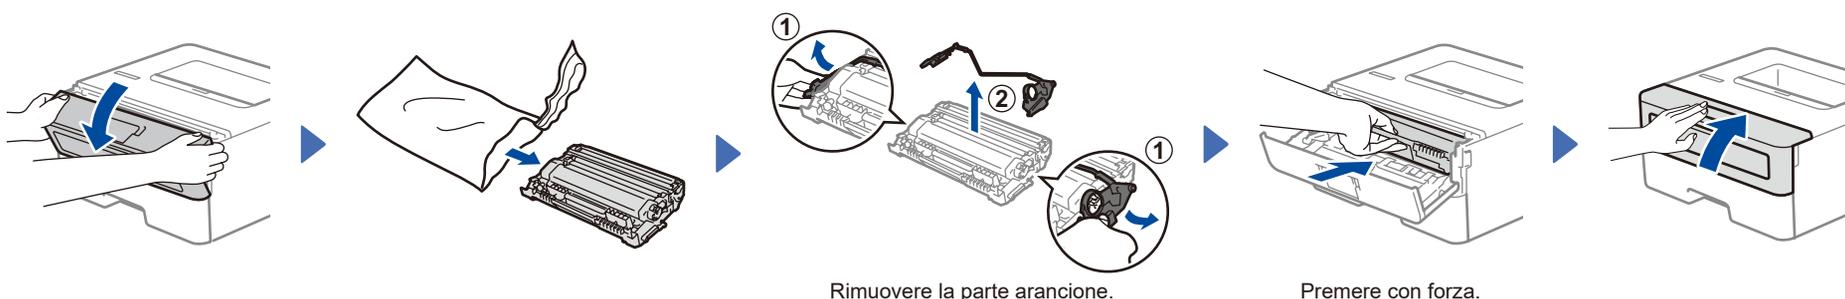

Rimuovere la parte arancione.

Premere con forza.


2 Caricare la carta nel vassoio carta

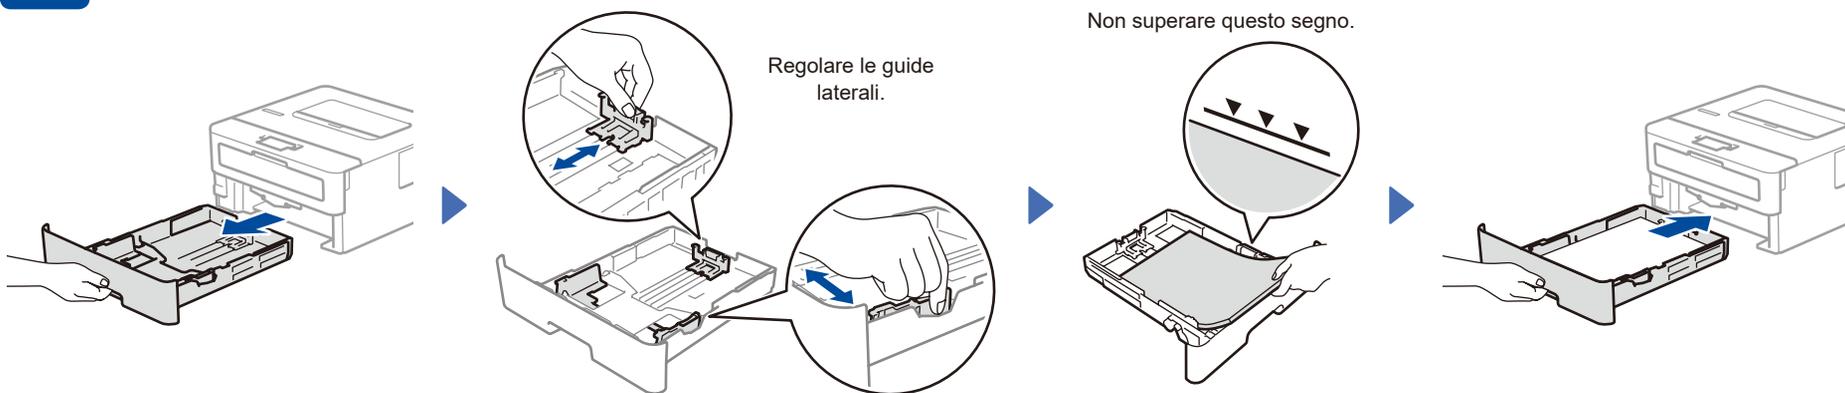

Regolare le guide laterali.

Non superare questo segno.

3 Connettere il cavo di alimentazione e accendere la macchina

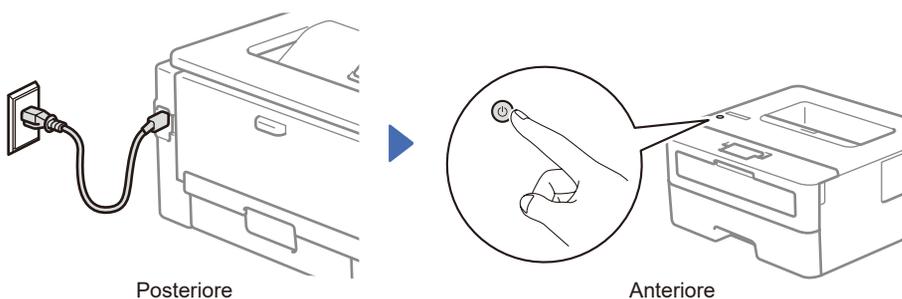

Posteriore


Anteriore

NOTA:

prima di collegare il cavo di alimentazione, individuare l'etichetta con il numero di serie sul retro o sul lato della macchina. Registrare questo numero per la registrazione del prodotto e l'assistenza in garanzia.

4 Selezionare la lingua (se necessario)


1. Premere ▼ o ▲ per selezionare [Initial Setup] (Imp.iniziale), quindi premere OK.
2. Premere ▼ o ▲ per selezionare [Local Language] (Lingua locale), quindi premere OK.
3. Premere ▼ o ▲ per selezionare la lingua, quindi premere OK.

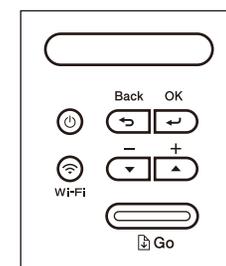

5 Collegare il computer o il dispositivo mobile alla macchina

Seguire questi passaggi per completare la configurazione utilizzando uno dei tipi di connessione disponibili sulla macchina.

Visitare setup.brother.com per scaricare e installare il software Brother.

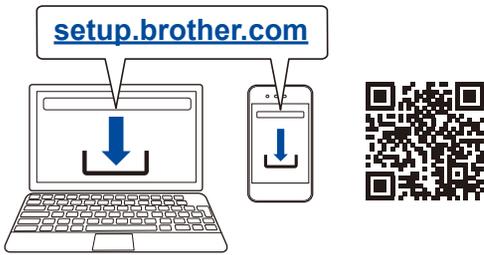

▶ **Seguire le istruzioni a schermo e i prompt.**

Configurazione terminata


È ora possibile stampare con la macchina.

Avviso importante per la sicurezza della rete:

la password predefinita per gestire le impostazioni della macchina si trova sul retro della macchina ed è indicata da "Pwd".

Si consiglia di modificare immediatamente la password predefinita per proteggere la macchina da accessi non autorizzati.

Impossibile connettersi? Controllare quanto segue:

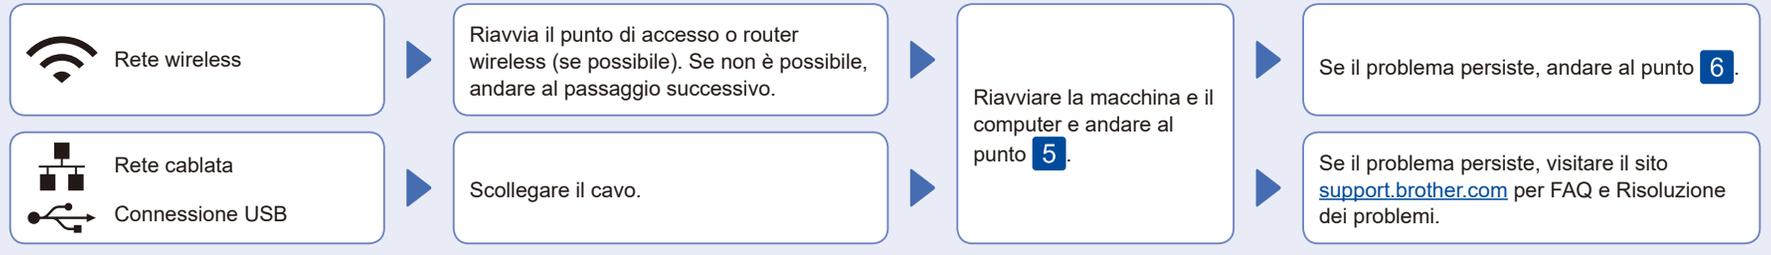


6 Configurazione wireless manuale (Modelli wireless)

Se la configurazione wireless non riesce, provare a configurare la connessione manualmente.

Trovare l'SSID (nome della rete) e la Chiave di rete (password) sul punto di accesso o router wireless e scriverli nella tabella di seguito.

| | |
|---------------------------|--|
| SSID (nome della rete) | |
| Chiave di rete (password) | |

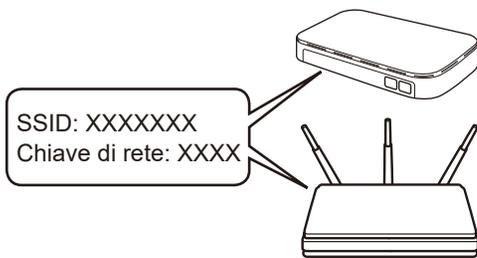

▶ Per selezionare ogni opzione di menu, premere ▲ o ▼, quindi premere **OK** per confermare. Selezionare [Rete] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Trova rete]. Seguire le istruzioni sullo schermo LCD.

Selezionare l'SSID (nome della rete) per il punto di accesso o router wireless e inserire la Chiave di rete (password).

Tenere premuto (o premere ripetutamente) ▲ o ▼ per selezionare uno dei caratteri seguenti:

0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 (spazio)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\] ^ _ { | } ~

▶ Quando la configurazione wireless è stata eseguita correttamente, sul display LCD viene visualizzato [Connessa].

▶ Andare al punto **5** per installare il software.

Se non si riesce a reperire tali dati, rivolgersi all'amministratore di rete oppure al produttore del dispositivo in questione.

Se la configurazione non è stata eseguita correttamente, riavviare la macchina Brother e il punto di accesso o router wireless e ripetere il punto **6**. Se ancora non riesce, visitare support.brother.com.