

DCP-J1050DW
DCP-J1140DW
MFC-J1010DW

DE

IT

Leggere innanzitutto la *Guida di sicurezza prodotto*, quindi leggere la presente *Guida di installazione rapida* per conoscere la corretta procedura di installazione.




Istruzioni per l'impostazione video:
support.brother.com/videos



I manuali più recenti sono disponibili nel sito web di supporto Brother:
support.brother.com/manuals

1 Estrarre la macchina dalla confezione e controllare i componenti

Rimuovere il nastro protettivo o la pellicola che ricopre la macchina e le forniture. I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al Paese d'acquisto.

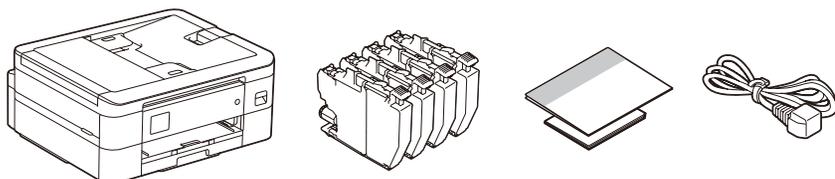

NOTA

- Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola nel caso in cui si debba spedire la macchina.
- **È necessario acquistare il cavo di interfaccia corretto per l'interfaccia che si desidera usare.** Utilizzare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) non più lungo di 2 metri.
- Brother si impegna a ridurre gli scarti e il consumo di materie prime e di energia richieste per la produzione. Maggiori informazioni sulle nostre politiche ambientali sono disponibili sul sito www.brotherearth.com.

* La maggior parte delle illustrazioni di questa *Guida di installazione rapida* fa riferimento al modello MFC-J1010DW.

2 Caricare carta A4 normale nel vassoio carta

Al termine dell'installazione della macchina, è possibile modificare il tipo e il formato della carta. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della carta, consultare la *Guida utente in linea* disponibile sul sito support.brother.com/manuals.




Aprire il coperchio del vassoio uscita carta ①.

Regolare le guide laterali. Smazzare bene la carta e caricarla nel vassoio.

Chiudere il coperchio del vassoio uscita carta e spingere completamente il vassoio nella macchina lentamente.

Estrarre il supporto carta ① e aprire il supporto ribaltabile carta ② in modo da non far cadere le pagine stampate.

3 Collegare il cavo di alimentazione

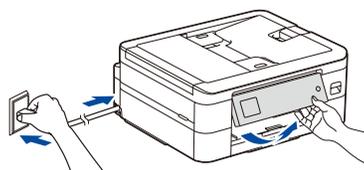


NOTA

È possibile regolare l'angolo del pannello di controllo per leggere più facilmente l'LCD.

4 Selezionare il paese o la lingua

Dopo l'accensione della macchina, è possibile che sia richiesto di impostare il paese o la lingua (a seconda della macchina). Se richiesto, seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD.

5 Installare le cartucce d'inchiostro iniziali

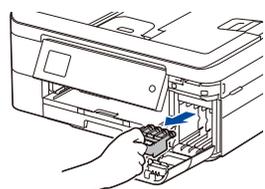

Aprire il coperchio della cartuccia d'inchiostro e rimuovere la parte protettiva arancione dalla macchina.

NOTA

Non gettare la parte protettiva arancione. Sarà necessaria per l'eventuale trasporto della macchina.

Seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD per installare le cartucce d'inchiostro. Chiudere il coperchio della cartuccia d'inchiostro. L'apparecchio prepara per la stampa il sistema dei tubi dell'inchiostro.

NOTA

La prima volta che si installano le cartucce d'inchiostro, la macchina utilizza una certa quantità d'inchiostro per riempire i tubi di trasferimento dell'inchiostro, al fine di ottenere stampe di qualità elevata. Questo processo viene eseguito una volta sola.

6 Impostare la data e l'ora


Seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD per impostare la data e l'ora.

Dopo avere impostato la data e l'ora, è possibile selezionare le impostazioni predefinite per gli aggiornamenti del Firmware.

7 Verificare la qualità di stampa



Seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD, quindi premere [OK] o ►. La macchina stampa la pagina di controllo della qualità di stampa.

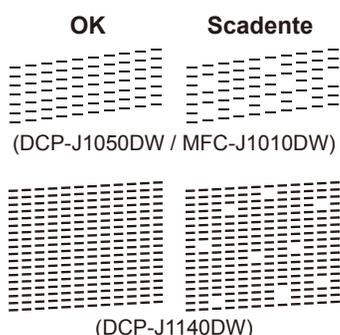


Seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD per controllare la qualità dei quattro blocchi di colore stampati sulla pagina, quindi avviare la procedura di pulizia se necessario.

8 Regolare l'allineamento di stampa (consigliato)

Per regolare l'allineamento di stampa prima di utilizzare la macchina, premere [Inizio] o ►.



Seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD per stampare la pagina di regolazione. Il cerchio nero è situato nell'angolo superiore sinistro della pagina.

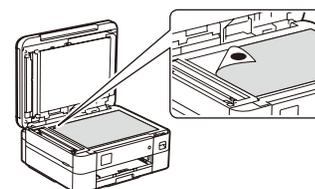

Posizionare la pagina di regolazione sul piano dello scanner con la facciata stampata rivolta verso il basso. Accertarsi che il cerchio nero sia posizionato in corrispondenza dell'angolo superiore sinistro del piano dello scanner.

Seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD e completare la regolazione dell'allineamento.

Al termine, rimuovere la pagina di regolazione dal piano dello scanner.

9

Eliminare le notifiche visualizzate sul display LCD

Per eliminare le notifiche visualizzate sul display LCD, premere **OK** o selezionare [OK] in base al modello.

10

Selezionare la lingua (se necessario)

- DCP-J1050DW / MFC-J1010DW
- 1. Premere **Settings (Impostazioni)**.
- 2. Premere ▲ o ▼ per selezionare quanto segue:
 - a. Selezionare [Imp.iniziale], quindi premere **OK**.
 - b. Selezionare [Lingua locale], quindi premere **OK**.
 - c. Selezionare la lingua, quindi premere **OK**.
- 3. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

- DCP-J1140DW
- 1. Premere  [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Imp.iniziale] > [Lingua locale].
- 2. Premere sulla lingua da impostare.
- 3. Premere .


11

Collegare il cavo della linea telefonica (solo modello MFC-J1010DW)

Se non si utilizza l'apparecchio come fax, andare a **12**. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della funzione fax, vedere la *Guida utente in linea*.

(Per l'Europa)


Su richiesta è possibile ottenere un cavo Brother originale, fornito gratuitamente. Per contattarci, visitare il sito www.brother.eu.

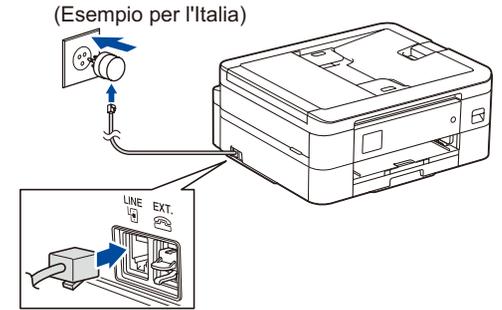

12 Collegare il computer o il dispositivo mobile alla macchina

Attenersi alla procedura seguente per completare l'installazione con uno dei tipi di connessione disponibili nella macchina.


Visitare il sito setup.brother.com per scaricare e installare il software Brother.

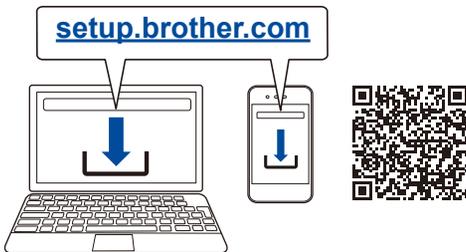

Seguire le istruzioni a schermo e i prompt.

NOTA

Per la connessione USB, reperire la porta corretta all'interno della macchina, come illustrato in figura.

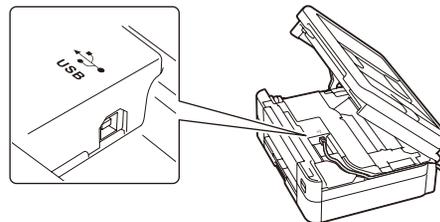

Installazione completata


A questo punto è possibile stampare ed eseguire scansioni con la macchina.

Per cercare il firmware più recente, visitare il sito support.brother.com/up7.

Avviso importante per la sicurezza di rete:

La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "Pwd". È consigliabile modificare immediatamente la password predefinita per proteggere la macchina da accessi non autorizzati.

Impossibile connettersi? Controllare quanto segue:

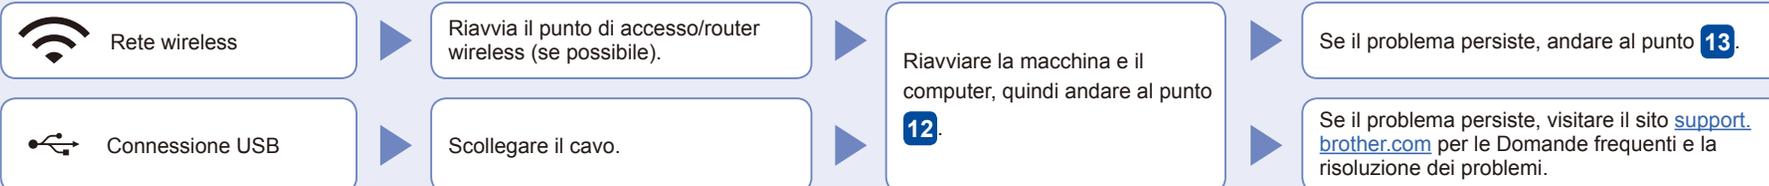


13

Configurazione wireless manuale

Se la configurazione wireless non va a buon fine, provare a configurare la connessione manualmente.

Trovare l'SSID (nome della rete) e la chiave di rete (password) sul punto di accesso/router wireless e scriverli nella tabella di seguito.

SSID (nome della rete)	
Chiave di rete (password)	

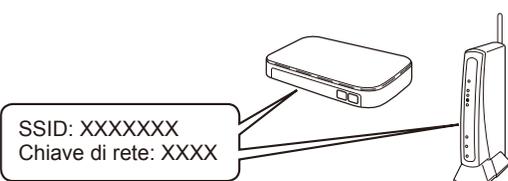

Se non si riesce a reperire tali dati, rivolgersi all'amministratore di rete oppure al produttore del dispositivo in questione.

■ DCP-J1050DW / MFC-J1010DW

1. Andare alla macchina e premere **WiFi** o  sul pannello.
2. Premere **OK** per selezionare [Trova rete Wi-Fi]. Viene visualizzato il messaggio [Attivare WLAN?] sul display LCD.
3. Premere ► per selezionare Sì.

■ DCP-J1140DW

Sulla macchina, premere  > [Trova rete Wi-Fi] > [Sì].

Selezionare l'SSID (nome della rete) per il punto di accesso/router wireless e inserire la chiave di rete (password).

Se la configurazione wireless è stata eseguita correttamente, sul display LCD viene visualizzato [Connessa].

Se la configurazione non è stata eseguita correttamente, riavviare la macchina Brother e il punto di accesso/router wireless e ripetere il punto **13**.

Andare al punto **12** per installare il software.