

PHILIPS

Ventilatore a
torre

Serie 5000

CX5535



Manuale dell'utente

Indice

1	Importante	1
	Sicurezza	1
	Campi elettromagnetici (EMF)	4
	Riciclaggio	4
2	Il ventilatore a torre	5
	Panoramica del prodotto	5
	Panoramica dei comandi	6
	Panoramica del telecomando	7
3	Guida introduttiva	8
	Installazione della base del ventilatore	8
	Primo utilizzo del telecomando	8
	Utilizzo della funzione aroma	9
4	Utilizzo del ventilatore a torre	10
	Accensione e spegnimento	10
	Modalità normale: modifica manuale della velocità della ventola	10
	Come cambiare la modalità	11
	Utilizzo della funzione timer	11
	Rotazione	12
	Impostazione del blocco bambini	12
	Utilizzo della funzione di accensione/spegnimento spia	13
5	Pulizia e manutenzione	13
6	Conservazione	14
7	Risoluzione dei problemi	14
8	Garanzia e assistenza	16

1 Importante

Sicurezza

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il presente manuale utente e conservarlo per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo

- Evitare infiltrazioni di sostanze liquide o detergenti infiammabili nell'apparecchio per evitare scosse elettriche e/o il pericolo di incendio.

Avviso

- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte, a condizione che abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e siano consapevoli dei potenziali pericoli associati a tale uso.
- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani, se non sotto supervisione costante.
- Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Non ostruire l'ingresso e l'uscita dell'aria, ad esempio posizionando oggetti sull'uscita dell'aria o davanti all'ingresso dell'aria.
- Non inserire dita, bastoncini o altri oggetti nell'apparecchio, per evitare scosse elettriche, lesioni fisiche o incendi.
- Non utilizzare l'apparecchio nelle vicinanze di apparecchi a gas o caminetti.
- Non spruzzare sostanze infiammabili, quali insetticidi o profumo, in prossimità dell'apparecchio.
- Non utilizzare in presenza di segni visibili di danni al dispositivo, alla spina o al cavo di alimentazione.
- Non utilizzare il dispositivo in caso di caduta.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.
- **AVVERTENZA:** tenere batterie vecchie e nuove lontano dalla portata dei bambini. L'ingestione può provocare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Possono verificarsi ustioni gravi a due ore dall'ingestione. Se si pensa che una batteria possa essere stata inghiottita o inserita in una qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.
- **AVVERTENZA:** smaltire immediatamente e in modo sicuro le batterie usate.

Attenzione

- Il dispositivo non deve essere posizionato immediatamente sotto una presa di corrente.
- Posizionare e utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie asciutta, stabile e orizzontale.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti molto umidi, ad esempio il bagno, la cucina, la piscina o qualsiasi altro ambiente esterno.
- Non sedersi o salire sull'apparecchio. Non urtare l'apparecchio. Non posizionare alcun oggetto sopra l'apparecchio.
- Scollegare sempre l'apparecchio quando si desidera spostarlo e pulirlo, sostituire il filtro o eseguire altri interventi di manutenzione. Dopo il montaggio, non rimuovere le protezioni durante l'utilizzo o la pulizia.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso domestico in normali condizioni operative.
- Utilizzare questo telecomando solo con il tipo di batteria usa e getta specificato nel manuale dell'utente.
- Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
- Tenere il prodotto e le batterie lontano dal fuoco e non esporli alla luce diretta del sole o a temperature elevate.
- Se il prodotto si surriscalda in modo anomalo, emette un odore inusuale o cambia colore, interrompere l'utilizzo del prodotto e contattare Philips.



- Non collocare il telecomando e le batterie in forni a microonde o su fornelli a induzione.
- Non modificare, forare, danneggiare o smontare il telecomando o le batterie per evitare il surriscaldamento di queste ultime o il rilascio di sostanze tossiche o pericolose. Non provocare cortocircuiti, sovraccarichi o inversione della carica delle batterie.
- Se le batterie sono danneggiate o perdono, evitare il contatto con la pelle o gli occhi. Se ciò dovesse accadere, sciacquare immediatamente con acqua e rivolgersi a un medico.
- Quando si maneggiano le batterie, assicurarsi che le mani, il telecomando e le batterie siano asciutte.
- Inserire 2 batterie alcaline di tipo LR03-AAA-1,5 V con i poli + e - rivolti nella direzione indicata nel vano batteria o nel relativo supporto.
- Non mischiare batterie di marche e tipi diversi, non mischiare batterie nuove e usate e non utilizzare batterie con codici della data diversi.
- Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un periodo di tempo, rimuovere le batterie dal telecomando.
- Per evitare cortocircuiti accidentali delle batterie dopo la rimozione, non lasciare che i morsetti della batteria entrino in contatto con oggetti metallici (ad es. monete, forcine, anelli). Non avvolgere le batterie in fogli di alluminio. Avvolgere i morsetti della batteria nel nastro adesivo o mettere le batterie in una busta di plastica prima di gettarle.
- Non lasciare batterie usate e gettate scariche all'interno del telecomando.
- Gli oli essenziali non sono inclusi nel prodotto. Se necessario, acquistare e utilizzare gli oli essenziali.
- Prima di inserire gli oli essenziali nel contenitore aroma, assicurarsi che il prodotto sia scollegato dall'alimentazione.
- Non utilizzare sostanze diverse dagli oli essenziali.
- Leggere e seguire attentamente le istruzioni d'uso e di sicurezza dell'olio essenziale prima di utilizzarlo.

- In presenza di allergie note, controllare le informazioni relative agli ingredienti dell'olio essenziale e, se necessario, evitarne l'utilizzo.
- Consultare e seguire le raccomandazioni del proprio medico prima di utilizzare l'olio essenziale per neonati, donne in gravidanza o in fase di allattamento, o in caso di problemi respiratori
- In caso di malessere, irritazione o disagio, interrompere l'utilizzo dell'olio essenziale.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio è conforme agli standard e alle norme applicabili relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Riciclaggio


- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE). 
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
 - 1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
 - 2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m². 
- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e per la salute.
- Raccolta differenziata dei rifiuti. Controlla le linee guida del tuo Comune.

2 Il ventilatore a torre


Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips!

Per usufruire di tutti i vantaggi offerti dall'assistenza Philips, effettuare la registrazione del prodotto su www.philips.com/welcome.



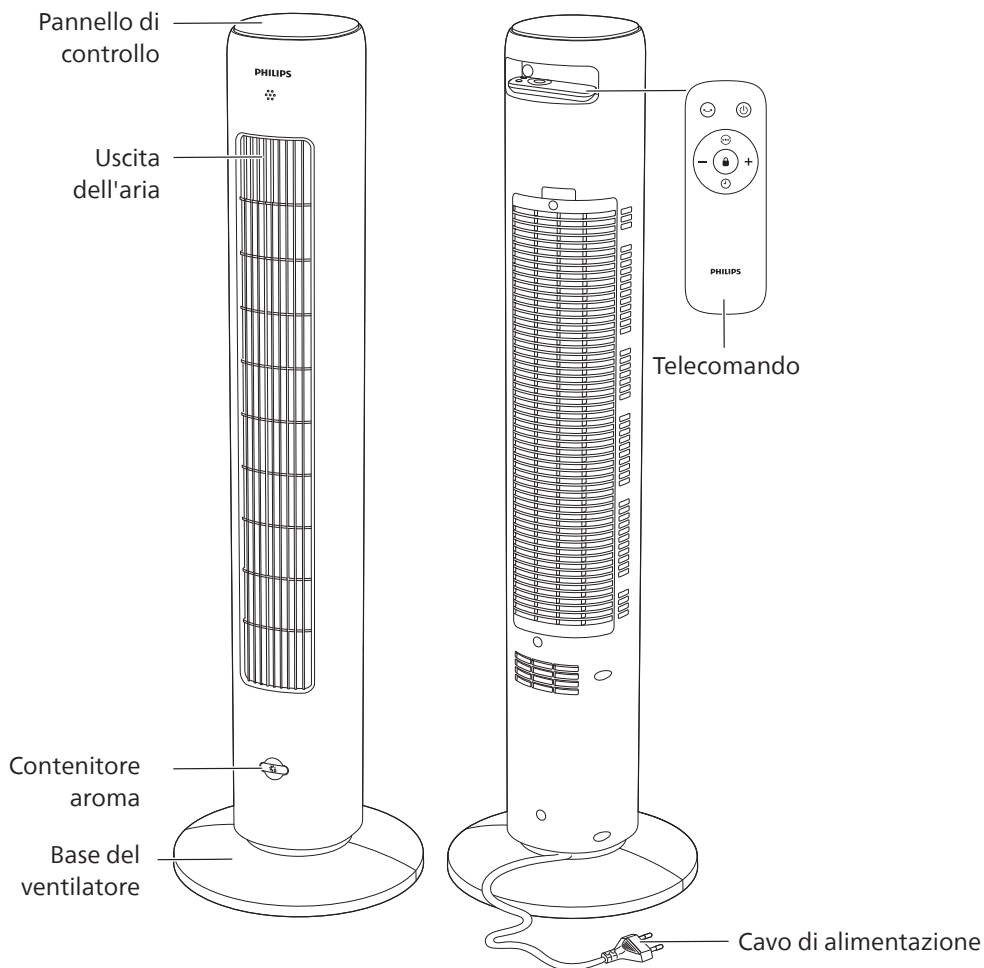


Panoramica del prodotto

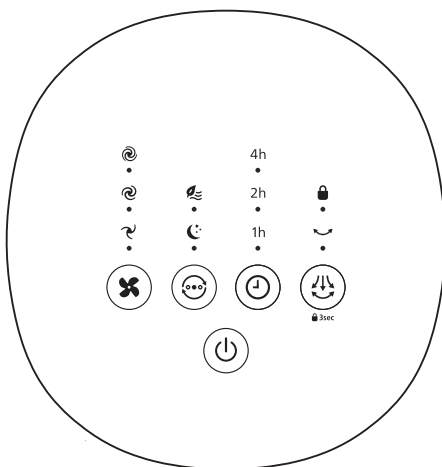








Panoramica dei comandi




Pulsanti di comando

	Pulsante della velocità della ventola		Pulsante di commutazione della modalità
	Pulsante del timer		Pulsante di rotazione
	Pulsante on/off		

Display

	Velocità della ventola 1		Velocità della ventola 2
	Velocità della ventola 3		Modalità standby silenziosa
	Modalità vento naturale	1h	Timer di 1 ora
2h	Timer di 2 ore	4h	Timer di 4 ore
	Indicatore di rotazione		Blocco bambini

Panoramica del telecomando

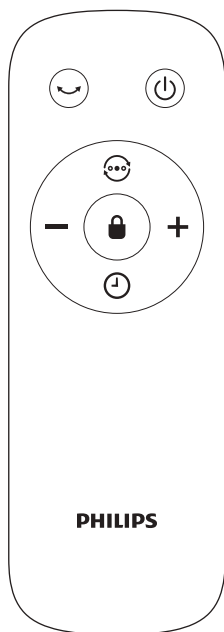


	Pulsante di rotazione		Pulsante on/off
	Pulsante di commutazione della modalità		Pulsante del timer
	Pulsante del blocco bambini		Pulsante di selezione della velocità della ventola

3 Guida introduttiva

Installazione della base del ventilatore

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio prima del primo utilizzo.

Nota: assicurarsi che il ventilatore sia scollegato dalla presa elettrica prima di installare la base.

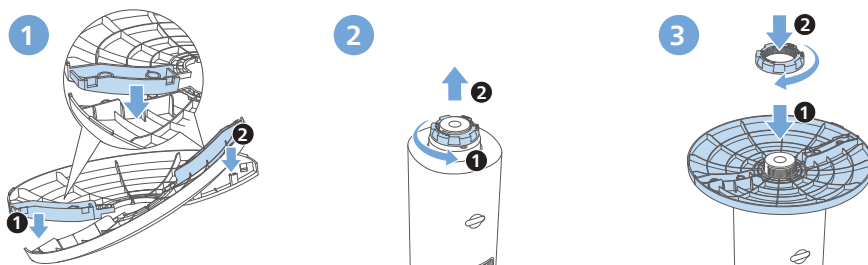

- 1 Tenere le due metà della base in posizione incrociata e fissare saldamente gli agganci nei fori.
- 2 Capovolgere delicatamente il ventilatore a torre. Rimuovere il dado di plastica situato nella parte inferiore del ventilatore a torre svitandolo.
- 3 Fissare la base al ventilatore a torre. Riavvitare saldamente il dado di plastica.
- 4 Posizionare il ventilatore a torre con il lato corretto verso l'alto.

Primo utilizzo del telecomando

Attenzione:

- Rischio di danni al prodotto! Quando non si utilizza il telecomando per lunghi periodi, rimuovere la batteria.
- La batteria deve essere smaltita in modo appropriato poiché contiene sostanze chimiche.




- 1 Aprire il coperchio del vano batteria
- 2 Inserire 2 batterie alcaline di tipo LR03-AAA 1,5 V rispettando la polarità (+/-) indicata.
- 3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

Utilizzo della funzione aroma

Note:

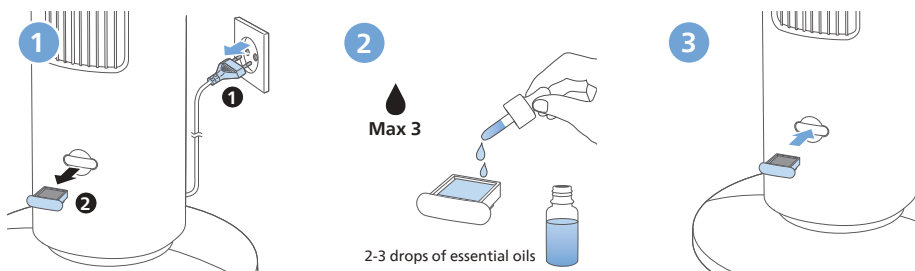

- Gli oli essenziali non sono inclusi nel prodotto. Se necessario, acquistare e utilizzare gli oli essenziali.
- Prima di utilizzare la funzione aroma, leggere attentamente il manuale dedicato agli oli essenziali.
- Prima di inserire gli oli essenziali nel contenitore aroma, assicurarsi che il prodotto sia scollegato dall'alimentazione.
- Non utilizzare sostanze diverse dagli oli essenziali.
- Leggere e seguire attentamente le istruzioni d'uso e di sicurezza dell'olio essenziale prima di utilizzarlo.
- In presenza di allergie note, controllare le informazioni relative agli ingredienti dell'olio essenziale e, se necessario, evitarne l'utilizzo.
- Consultare e seguire le raccomandazioni del proprio medico prima di utilizzare l'olio essenziale per neonati, donne in gravidanza o in fase di allattamento, o in caso di problemi respiratori
- In caso di malessere, irritazione o disagio, interrompere l'utilizzo dell'olio essenziale.
- Non utilizzare la funzione aroma in presenza di neonati, donne in gravidanza o in fase di allattamento.



- 1 Estrarre il contenitore aroma dall'apparecchio.
- 2 Versare 2-3 gocce di oli essenziali nel cuscinetto per l'aroma in dotazione.
- 3 Reinscrivere il contenitore aroma nell'apparecchio.

4 Utilizzo del ventilatore a torre


Accensione e spegnimento





- 1 Inserire la spina nella presa di corrente.
- 2 Toccare il pulsante  sull'apparecchio o sul telecomando per accendere il ventilatore a torre. L'apparecchio emette un segnale acustico.
- 3 Toccare nuovamente il pulsante  per spegnere il ventilatore a torre.

Attenzione:

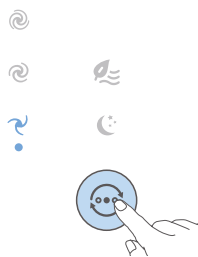




- Dopo un funzionamento continuo di 15 ore, il ventilatore a torre si spegne automaticamente per motivi di protezione.



Modalità normale: modifica manuale della velocità della ventola






È possibile scegliere la velocità della ventola 1 , la velocità della ventola 2  o la velocità della ventola 3  toccando il pulsante  sull'apparecchio o premendo il pulsante +/- manualmente sul telecomando.



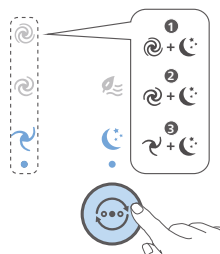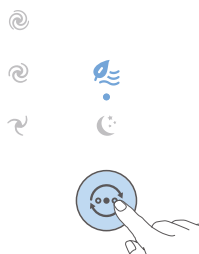

Come cambiare la modalità

- Toccare il pulsante  per cambiare tra modalità vento naturale (, , ), modalità standby silenziosa () e velocità della ventola manuale.




Modalità vento naturale (): consente di regolare le velocità della ventola verso l'alto e verso il basso per imitare il movimento naturale dell'aria e creare nella stanza la sensazione rinfrescante di una brezza all'aperto.

Modalità standby silenziosa ( + ): consente di dormire al fresco e in modo tranquillo. Questa modalità riduce gradualmente la velocità della ventola fino all'impostazione più bassa in 30 minuti, per consentire di addormentarsi in modo naturale e risparmiare energia.

In questa modalità, è inoltre possibile selezionare la velocità della ventola 1 , la velocità della ventola 2  o la velocità della ventola 3  toccando il pulsante  in base alle proprie preferenze.

Utilizzo della funzione timer


Quando il ventilatore a torre è acceso/spento, toccare il pulsante  ripetutamente per impostare un timer da 1 a 7 ore. Al termine della durata del timer, il ventilatore a torre si arresta o si avvia automaticamente.

1 ora			2 ore			3 ore			4 ore			5 ore			6 ore			7 ore		
1h	2h	4h	1h	2h	4h	1h	2h	4h	1h	2h	4h	1h	2h	4h	1h	2h	4h	1h	2h	4h
●	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●

Al termine della durata del timer impostata:


Quando il ventilatore a torre è spento

- Il ventilatore a torre si accenderà automaticamente.

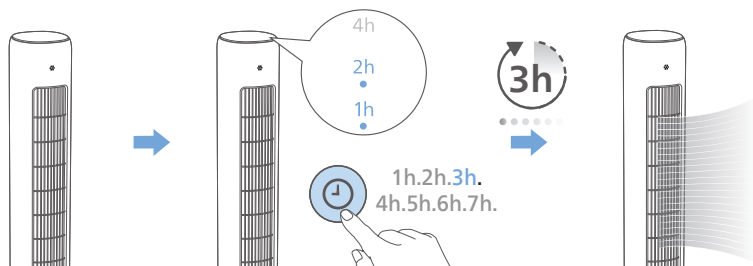

Quando il ventilatore a torre è acceso


- Il ventilatore a torre si spegnerà automaticamente.

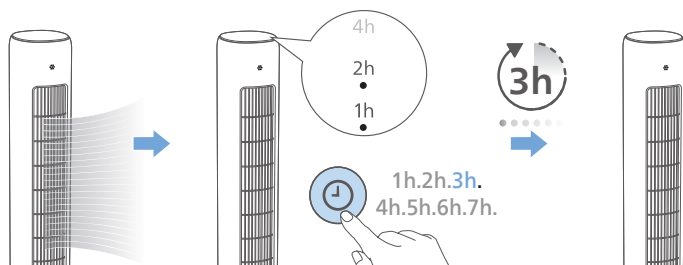

Rotazione

Toccare il pulsante  sull'apparecchio oppure premere il pulsante  sul telecomando per attivare la funzione di rotazione del ventilatore a torre.


↳ L'indicatore  si illumina.

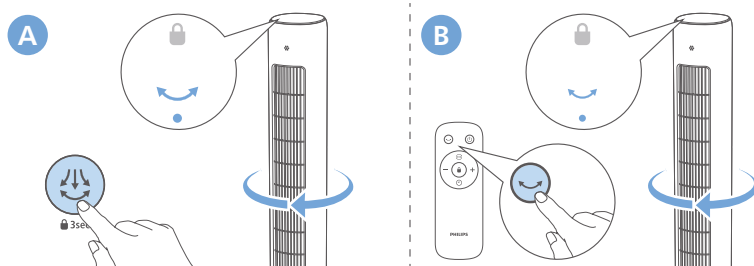

Impostazione del blocco bambini


Toccare e tenere premuto  per 3 secondi sull'apparecchio oppure premere il pulsante  sul telecomando per attivare il blocco bambini.

- ↳ L'indicatore  si illumina.
- ↳ Tutti gli altri pulsanti sono disattivati ad eccezione del pulsante on/off.

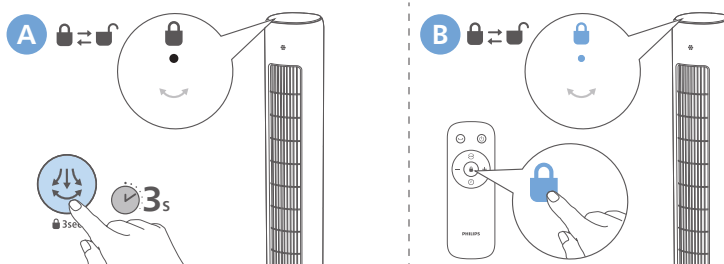

Utilizzo della funzione di accensione/spegnimento spia

È possibile toccare e tenere premuto il pulsante  e  per 3 secondi per accendere o spegnere la luce del display.

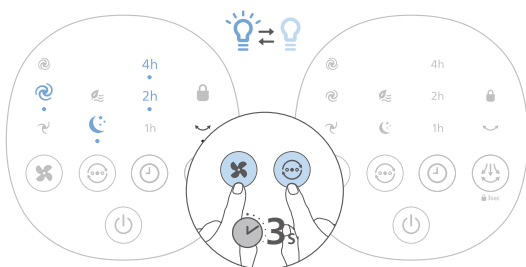

5 Pulizia e manutenzione

Nota:

- Prima di pulire l'apparecchio, scollegarlo sempre dalla presa di corrente.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare mai detergenti abrasivi, aggressivi o infiammabili quali candeggina o alcol per pulire le parti dell'apparecchio.

Pulire regolarmente l'esterno del ventilatore a torre per prevenire l'accumulo di polvere.

- Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire l'esterno dell'apparecchio e l'uscita dell'aria.

6 Conservazione

- 1 Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di alimentazione.
- 2 Pulite l'apparecchio.
- 3 Riporre l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto.
- 4 Lavare sempre accuratamente le mani dopo la pulizia.

7 Risoluzione dei problemi

In questo capitolo vengono riportati i problemi più comuni legati all'uso dell'apparecchio. Se non è possibile risolvere il problema con le informazioni fornite di seguito, contattare il centro assistenza clienti del proprio paese.

Problema	Possibile soluzione
Il ventilatore a torre non si accende o non si spegne.	<ul style="list-style-type: none">• Se non è possibile accendere l'apparecchio, verificare che l'alimentatore sia collegato correttamente o provare un'altra presa di corrente.• Se non è possibile spegnere l'apparecchio o cambiare le modalità, controllare se è attivato il blocco bambini sull'apparecchio. Quando il blocco bambini è attivato, l'apparecchio non risponde al pannello di controllo né al telecomando fino a quando il blocco bambini non viene disattivato. È possibile toccare il pulsante di rotazione per 3 secondi sul pannello di controllo o il pulsante di blocco sul telecomando.• Se l'apparecchio continua a non funzionare, contattare il centro assistenza clienti del proprio paese.
Il telecomando non funziona.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare se è attivato il blocco bambini sull'apparecchio. L'apparecchio non risponde al telecomando quando è attivato il blocco bambini.• Verificare che le batterie siano installate correttamente nel telecomando oppure sostituirle con batterie nuove.• Assicurarsi che il telecomando sia puntato verso il ricevitore del segnale dell'apparecchio e rimuovere gli oggetti che potrebbero bloccare il segnale.

Problema	Possibile soluzione
Il ventilatore a torre non produce una quantità sufficiente di aria o è molto debole.	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che la ventola dell'apparecchio sia impostata sulla velocità più elevata per la massima circolazione dell'aria. Lasciare che l'apparecchio faccia circolare completamente l'aria in tutta la stanza; questa operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. • Assicurarsi che tutte le griglie di ingresso e di uscita dell'aria non siano ostruite.
Il ventilatore a torre produce un odore strano/di bruciato.	<ul style="list-style-type: none"> • L'apparecchio può emanare odore di plastica durante i primi utilizzi. È un fenomeno normale in un apparecchio nuovo. Tuttavia, se l'apparecchio emana odore di bruciato, spegnerlo e scollegarlo dall'alimentazione immediatamente, quindi contattare il centro assistenza clienti del proprio paese.
Il ventilatore a torre è troppo rumoroso.	<ul style="list-style-type: none"> • Maggiore è la velocità della ventola impostata sull'apparecchio, più forte sarà il rumore. Impostare una velocità della ventola inferiore, il rumore verrà ridotto. • Se viene emesso un suono anomalo, contattare il centro assistenza clienti del proprio paese. • Un forte rumore anomalo potrebbe anche essere causato da qualcosa che cade all'interno dell'uscita dell'aria. Spegnerlo immediatamente l'apparecchio e rimuovere eventuali oggetti estranei dall'apparecchio.
L'apparecchio emette un rumore forte in modalità standby silenziosa.	<ul style="list-style-type: none"> • Per ottimizzare le prestazioni di raffreddamento in modalità standby silenziosa, il ventilatore a torre funziona con una velocità della ventola più elevata per i primi 30 minuti, diminuendo gradualmente fino a una velocità della ventola più bassa. Il rumore si riduce di conseguenza. È inoltre possibile scegliere la velocità più bassa della ventola per un flusso d'aria costante e un livello di rumorosità inferiore.
La base della ventola della torre è instabile o vibra.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che l'apparecchio sia posizionato su una superficie piana. • Controllare se sotto l'apparecchio sono presenti oggetti estranei. • Verificare che la base dell'apparecchio sia montata correttamente, consultare il capitolo "Installazione della base del ventilatore".

8 Garanzia e assistenza

Versuni offre una garanzia di due anni su questo prodotto dopo l'acquisto. La garanzia non è valida se il difetto è dovuto a un uso errato o a una scarsa manutenzione del prodotto. La nostra garanzia non influisce sui diritti dell'utente previsti dalla legge in quanto consumatore. Per ulteriori informazioni o per richiedere la garanzia, visitare il sito Web www.philips.com/support.

Informazioni per l'identificazione di CX5535 a cui le informazioni si riferiscono			
Descrizione	Simbolo	Qualità	Unità
Flusso massimo della ventola	F	37,3	m ³ /min
Potenza in uscita della ventola	P	38,7	W
Valore di servizio	SV	1.0	(m ³ /min)/W
Consumo energetico in standby	P _{SB}	0,2	W
Livello di potenza sonora della ventola	L _{WA}	60	dB(A)
Velocità massima dell'aria	C	4,1	metri/sec
Standard di misurazione del valore di servizio	IEC60879:2019		
Informazioni di contatto per ricevere ulteriori informazioni	DAP B.V. Tussendiepen 4 a, 9206AD Drachten, Paesi Bassi		



Philips e il logo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza.

Questo prodotto è stato realizzato da Versuni Holding B.V. e viene venduto sotto la sua responsabilità. Versuni Holding B.V. è il garante di questo prodotto.

2023 © Versuni Holding B.V.

CX5535_00_user manual_v1.0 (28/11/2023)

