


**PHILIPS**















































BRE740-BRE700

































































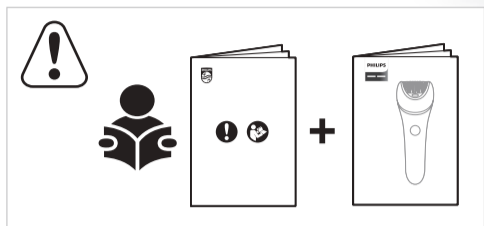


© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved

3000.047.4945.4 (03/05/2023)

>75% recycled paper  
>75% papier recyclé

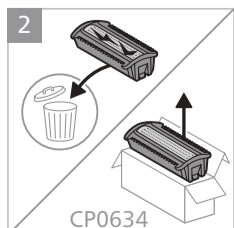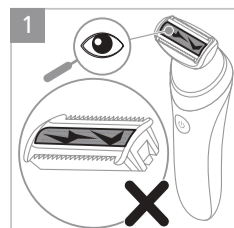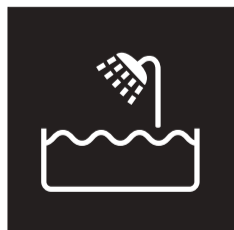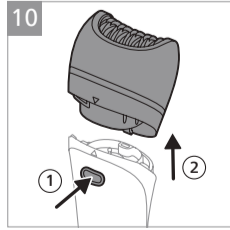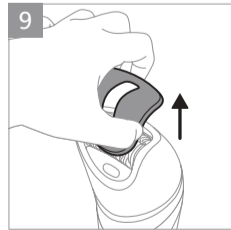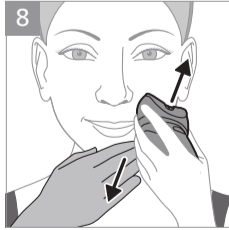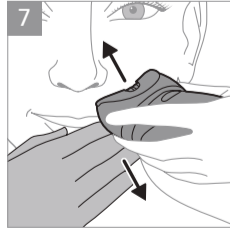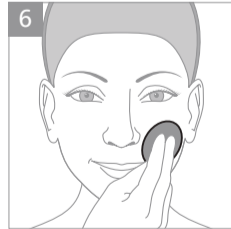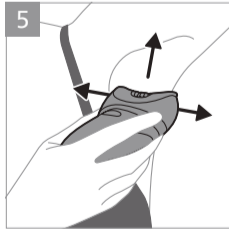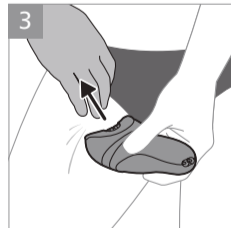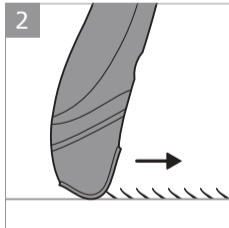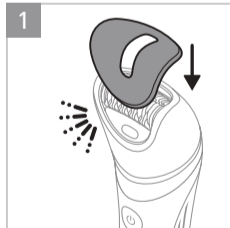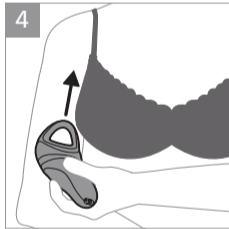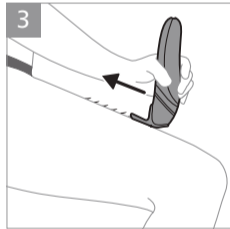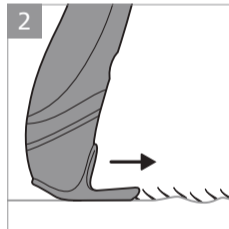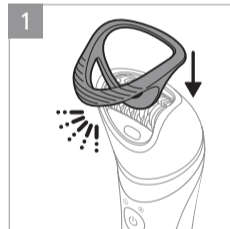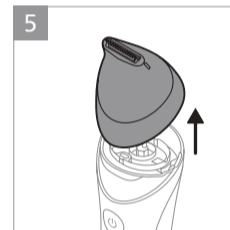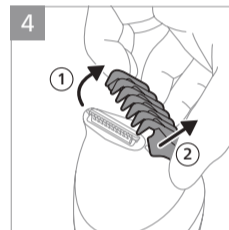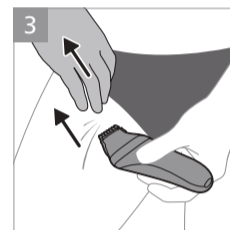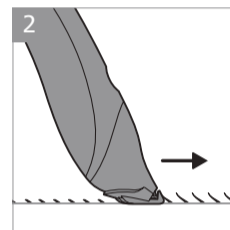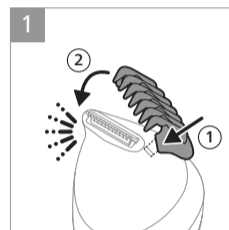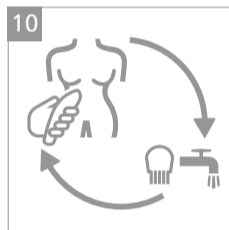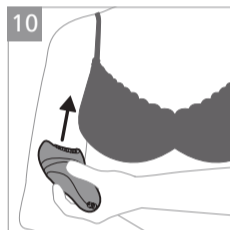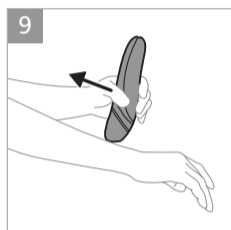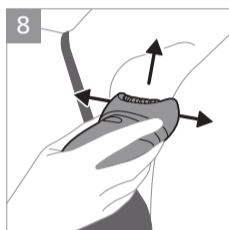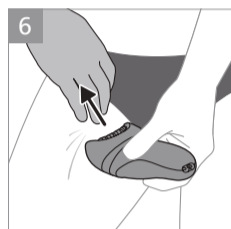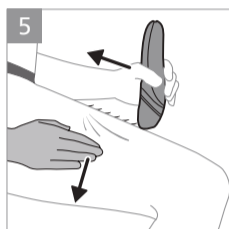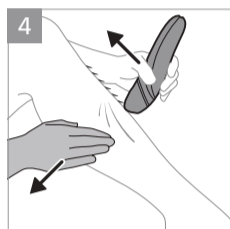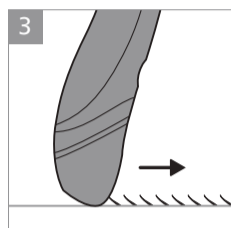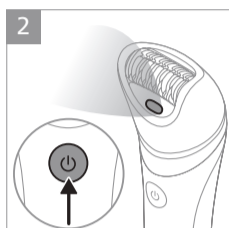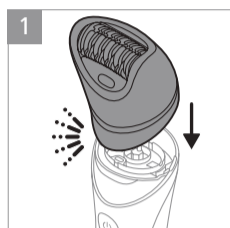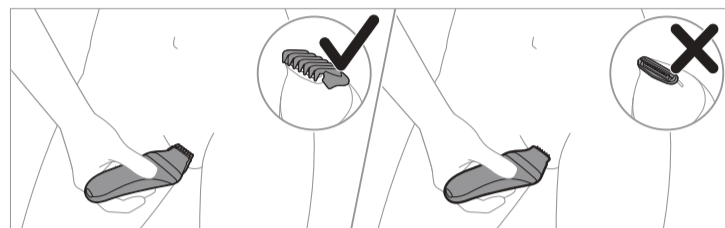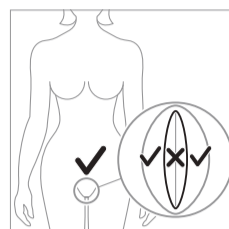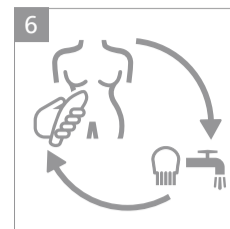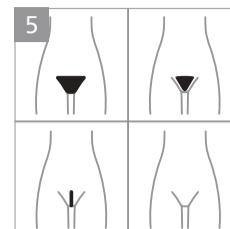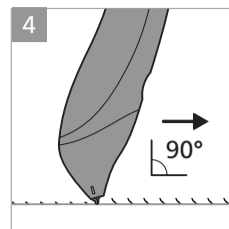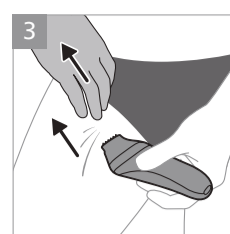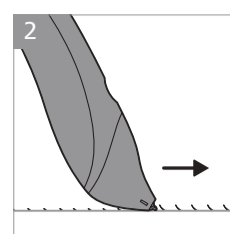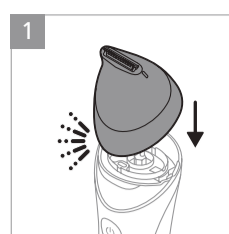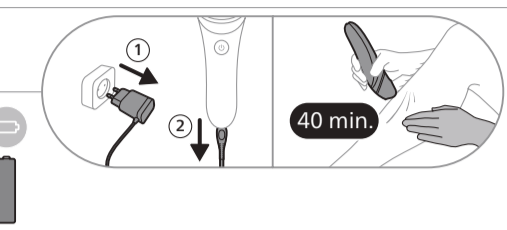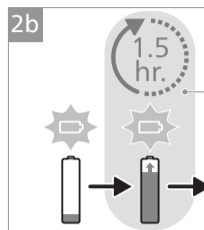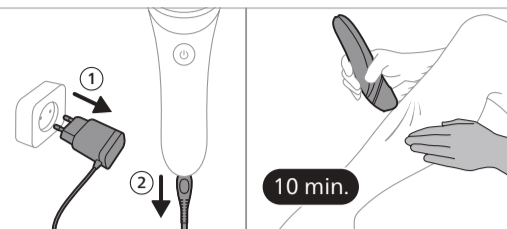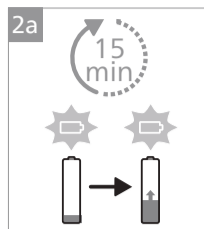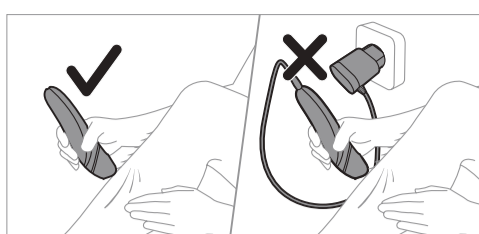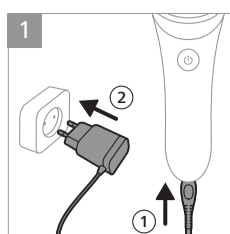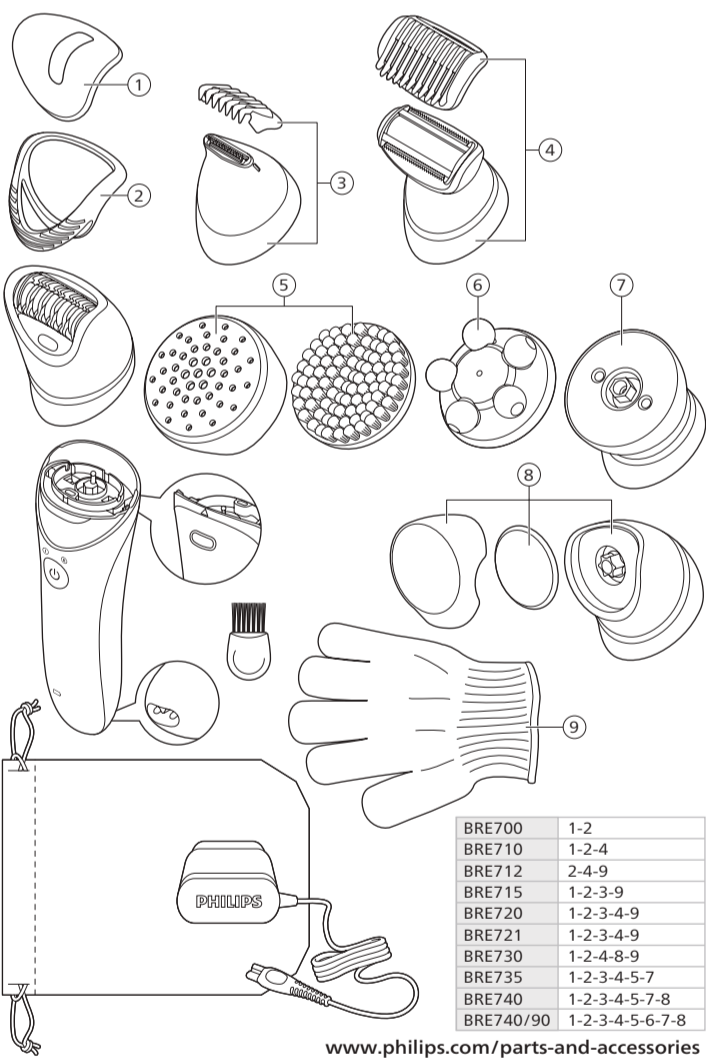

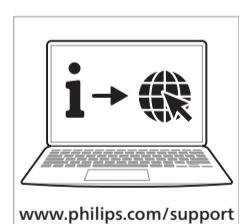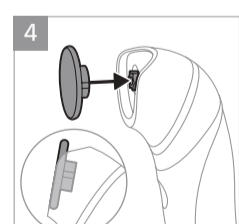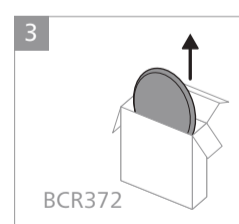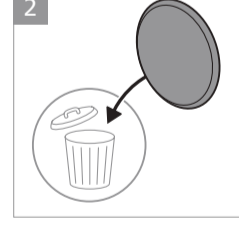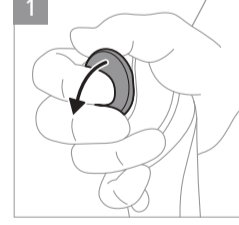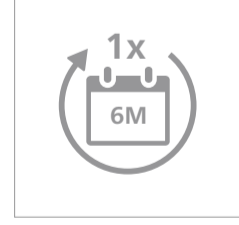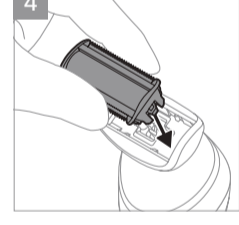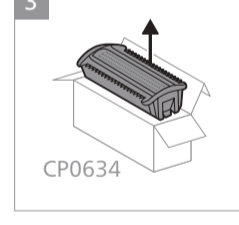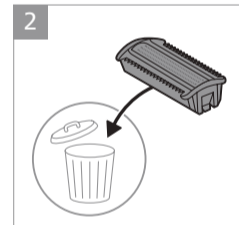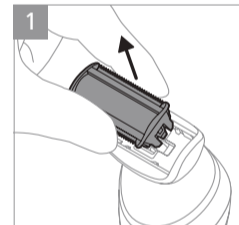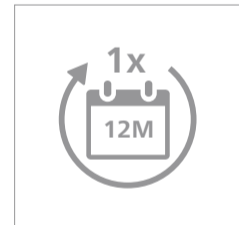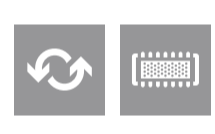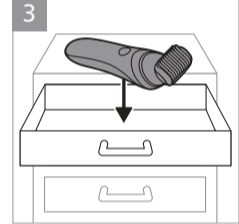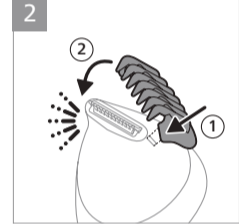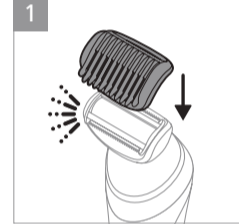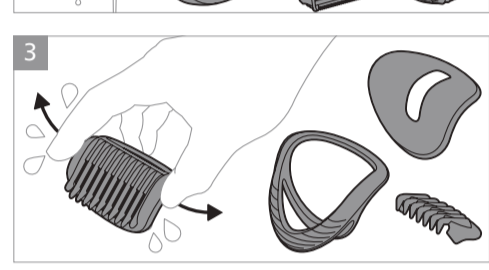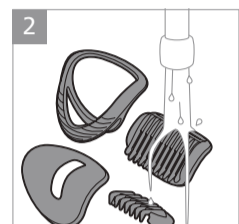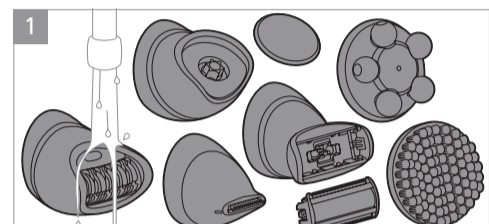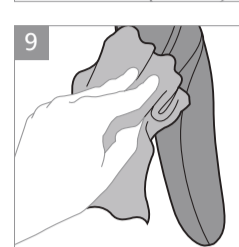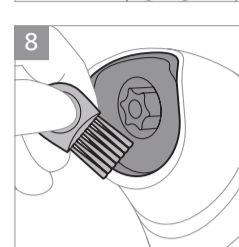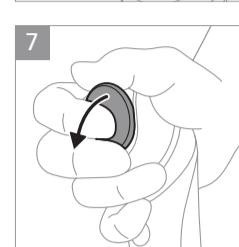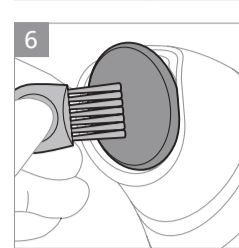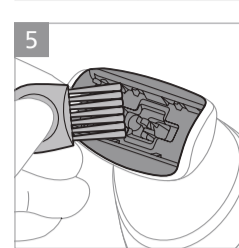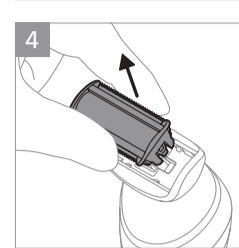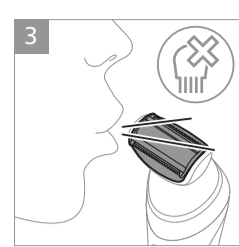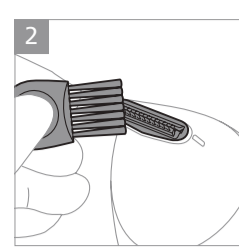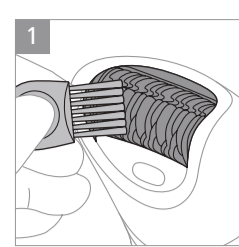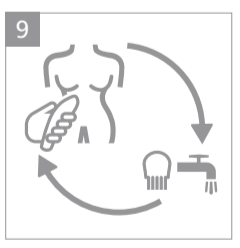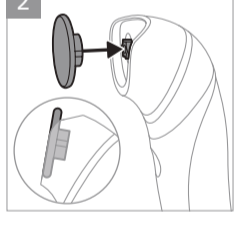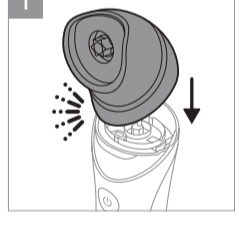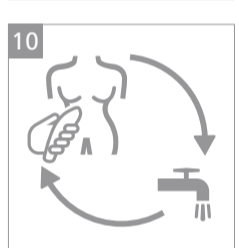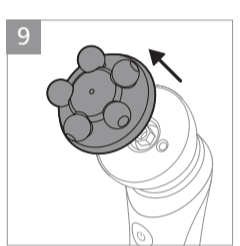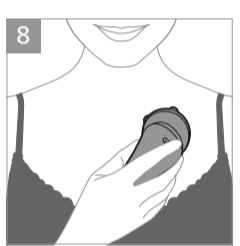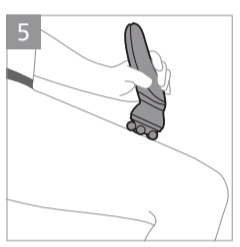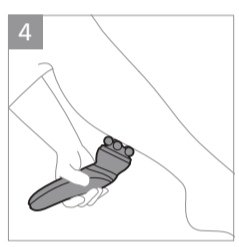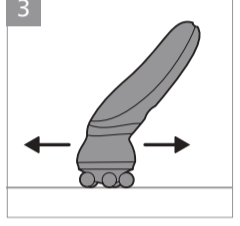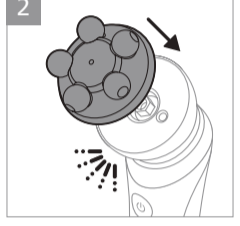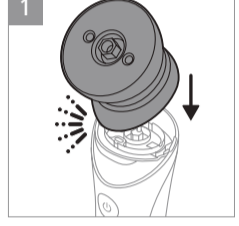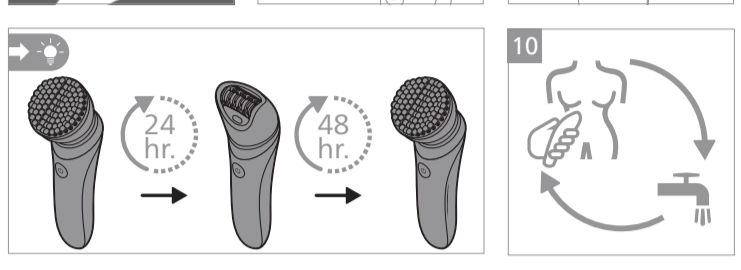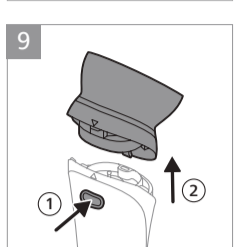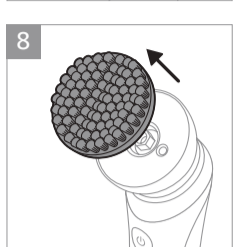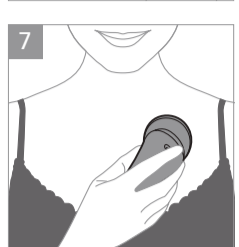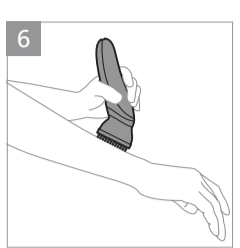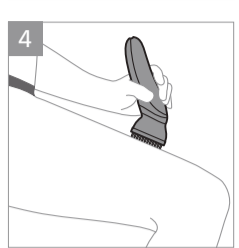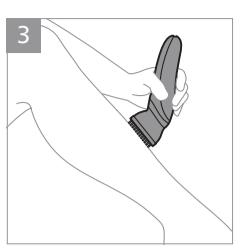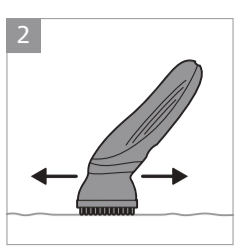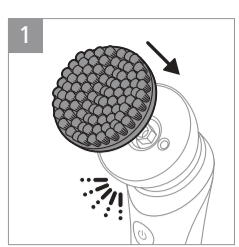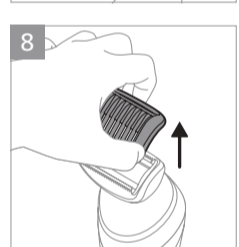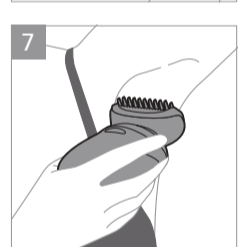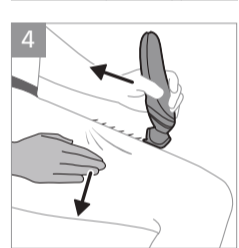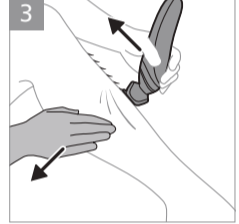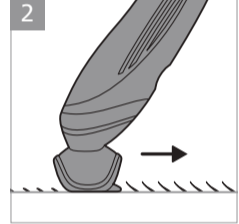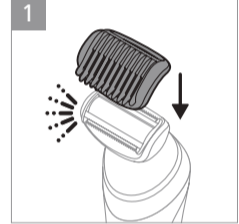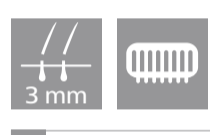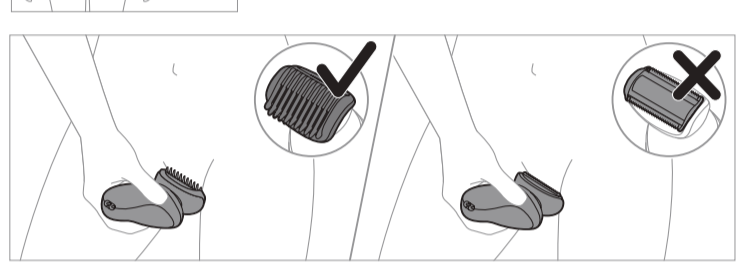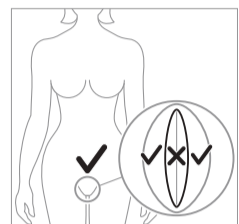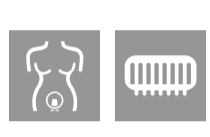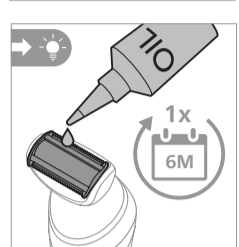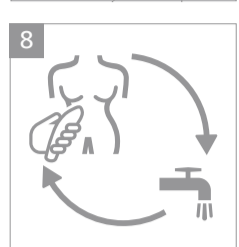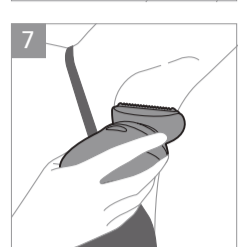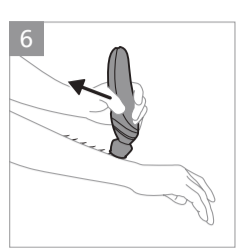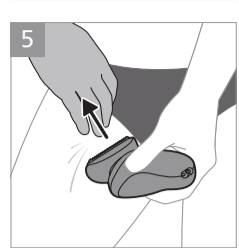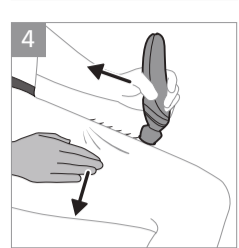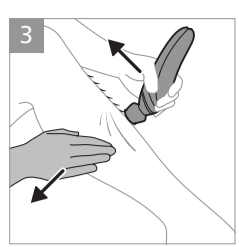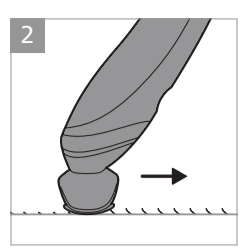





apparatets stik ud af stikkontakten, inden den rengøres med vand. • Brug kun koldt eller lunkent vand til rengøring af apparatet. • Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skraber rengøringsmidler til rengøring af apparatet. • Brug kun originalt Philips-tilbehør eller -forbrugsprodukter. Brug kun aftagelig forsyningsledning HQ8505. • Brug oplad og opbevar altid produktet ved en temperatur mellem 10 ° C og 35 ° C. • Hold produktet og batterierne væk fra ild, og udsæt dem ikke for direkte sollys eller høje temperaturer. • Hvis produktet bliver unormalt varmt eller lugtende, ændrer farve, eller opladningen tager længere end normalt, skal du ophøre med at bruge og oplade produktet og kontakte Philips. • Du må ikke komme produkter og deres batterier i mikroovne eller placere dem på induktionskojlerplader. • For at forhindre, at batterierne overophedes eller afgiver giftstofve eller farlige substanser, må du ikke åbne, ændre eller slå hul på, beskadige eller skille produktet eller batteriet ad. Batterierne må ikke kortsluttes, overopledes eller udsættes for omvendt elektrisk ladning. • Hvis batterierne er ødelagt eller lækker, skal du undgå kontakt med hud og øjne. Hvis dette sker, skal du straks skylle grundigt med vand og søge lægehjælp.

**Elektromagnetiske felter (EMF)** Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

**Støtte** For produktsupport såsom ofte stillede spørgsmål kan du besøge **www.philips.com/support**. Dele, der udsætter for normal slitage (såsom skærhoveder og skiver til fjernelse af hård hud) er ikke omfattet af den internationale garanti.

**Genanvendelse** • Dette symbol betyder, at elektriske produkter og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (fig. 3). • Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske produkter og batterier.

**Fjernelse af indbygget genopladelig batteri** Det indbyggede genopladelige batteri skal fjernes af en kvalificeret fagmand, når apparatet kasseres. Før batteriet fjernes, skal du sørge for, at apparatet er taget ud af stikkontakten, og at batteriet er fuldstændigt afladet.


**Overhold de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når du anvender værktøj til at åbne apparatet, og når du bortskaffer det genopladelige batteri.**

**Når du håndterer batterier, skal du sørge for, at dine hænder, produktet og batterierne er tørre.**

**For at undgå en utilsigtet kortslutning af batterierne efter fjernelse, må du ikke lade batterioplomme komme i kontakt med metalgenstande (f.eks. monter, hårnåle, ringe). Batterierne må ikke pakkes ind i aluminiumsfolie. Sæt tape på batteripolerne, eller læg batterierne i en plastikpose, før du kasserer dem.**

- Fjern bag- og frontpanelet fra apparatet med en skruetrækker. Fjern alle skruer og/eller andre dele, indtil du kan se printpladen med det genopladelige batteri.
- Fjern det genopladelige batteri.

<b>Deutsch</b>
<p><b>Wichtige Sicherheitsinformationen</b></p> <p>Wenden Sie dies Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts, des Akkus und des Zubehörs aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Ein Missbrauch stellt eine Gefahr dar und kann zu schweren Verletzungen führen. Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren.</p> <p><b>Warnhinweis</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Halten Sie das Netzteil trocken (Abb. 1). • Dieses Gerät ist wasserdicht (Abb. 2). Es ist für die Verwendung im Bad oder unter der Dusche geeignet und kann mit Leitungswasser gereinigt werden. Aus Sicherheitsgründen kann dieses Gerät daher nur kabellos verwendet werden. • Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anleitung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden. • Nehmen Sie keine Änderungen an der Stromversorgungseinheit vor. • Verwenden Sie das Netzteil nicht in oder in der Nähe von Wandsteckdosen, die einen elektrischen Lüfterfrischer enthalten, um irreparable Schäden am Netzteil zu vermeiden. • Benutzen Sie kein Wasser zur Reinigung des Geräts. Ersetzen Sie beschädigte Teile durch neue Philips Teile. • Verwenden Sie das Gerät, die Kopfe und das Zubehör nur für den Zweck, der in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wird. • Aus Hygiene Gründen sollte das Gerät nur von einer Person verwendet werden. • Die Hornhautentfernungs-Scheibe ist nur zum Gebrauch an den Füßen gedacht. • Verwenden Sie das Gerät nicht auf gereizter oder geschädigter Haut, Krampfadern, Pickeln, behaarten Leberflecken oder Muttermalen. Wenden Sie sich zuvor an einen Arzt, wenn Sie an Diabetes, Hämophilie, geschwächter Immunabwehr oder Immunschwäche leiden. • Wenn Ihre Haut unempfindlich in den Bereich ist, für den dieses Gerät gedacht ist, verwenden Sie das Gerät nur nach vorheriger Rücksprache mit Ihrem Arzt. • Bei der ersten Anwendung des Geräts sind Hautirritationen oder Rötungen normal. Sobald sich Ihre Haut an das Gerät gewöhnt hat, nehmen Hautreizungen ab. • Wenn Sie anormale Schmerzen oder Beschwerden während oder nach der Nutzung wahrnehmen, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, und wenden Sie sich an Ihren Arzt. • Halten Sie das eingeschaltete Gerät von Kopfhaar, Augenbrauen, Wimpern, Kleidung usw. fern, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden. • Verwenden Sie kein Präzisions-Schneidekopfsatz ohne Kammaufsatz im Intimbereich – mit Ausnahme der Bikinizone, da sonst Hautverletzungen auftreten können. • Führen Sie nicht sofort nach der Epilation ein Peeling durch, da dies mögliche Hautirritationen durch die Haarentfernung verstärken könnte. • Verwenden Sie keine Bade- oder Duschöle, wenn Sie nass epilieren, da dies zu starken Hautreizungen führen kann. • Wenn Ihr Gerät über ein Licht für eine optimale Verwendung verfügt, blicken Sie nicht direkt in das Licht. • Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät mit Wasser reinigen. • Reinigen Sie das Gerät nur mit kaltem oder lauwarmem Wasser. • Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Druckluft, Scheuerschwämme und –mittel oder aggressiven Flüssigkeiten. • Verwenden Sie nur Original-Zubehöriteile oder –Verbrauchsmaterialien von Philips. Verwenden Sie nur die abnehmbare Versorgungseinheit HQ8505. • Benutzen, laden und verwahren Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen 10<span> </span>°C und 35<span> </span>°C. • Halten Sie das Produkt und die Akkus von Feuer fern und setzen Sie sie keinem direkten Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus. • Wenn das Produkt ungewöhnlich heiß wird, einen ungewöhnlichen Geruch entwickelt, die Farbe ändert oder wenn das Laden länger dauert als üblich, beenden Sie die Verwendung und das Laden des Produkts und wenden Sie sich an Philips. • Legen Sie die Produkte und die Batterien nicht in Mikrowellen oder auf Induktionsherde. • Um die Aufheizung oder die Freisetzung giftiger oder gefährlicher Substanzen aus den Akkus zu verhindern, sollten Sie das Produkt oder die Akkus nicht öffnen, modifizieren, durchbohren, beschädigen oder zerlegen. Überladen Sie die Akkus nicht, verursachen Sie keinen Kurzschluss und laden Sie sie nicht umgekehrt auf. • Wenn Batterien beschädigt oder undicht sind, vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut und dem Auge. Wenn dies der Fall ist, spülen Sie die entsprechende Stelle sofort gründlich mit Wasser. Suchen Sie medizinische Hilfe.</li></ul> <p><b>Elektromagnetische Felder (EMF)</b> Dieses Philips Gerät entspricht allen sämtlichen Normen und Vorschriften bezüglich der Gefährdung durch elektromagnetische Felder.</p> <p><b>Support</b> Weitere Informationen zum Produktsupport, wie zum Beispiel häufig gestellte Fragen, finden Sie unter <b>www.philips.com/support</b>. Teile, die normale Verschleiß ausgesetzt sind (z. B. Schneideeinheiten und Hornhautentfernungs-Scheiben), unterliegen nicht den Bestimmungen der internationalen Garantie.</p> <p><b>Recycling</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Dieses Symbol bedeutet, dass Elektrogeräte und Akkus/Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen (Abb. 3). • Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von Elektrogeräten und Akkus/Batterien.</li> <li>Altgeräte/Altakus/Batterien können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.</li> <li>Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte/Altakus/ Batterien können Schäden an der Umwelt verursachen und können menschlichen Gesundheitsschaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.</li> <li>Die Löschung personenbezogener Daten auf zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.</li> <li>Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1. genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altakus und/oder Altakus und Lampen sind als Elektrogeräte zu entsorgen. So Verbraucher vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle von diesen zu trennen. Dies gilt nicht, falls die Altgeräte für eine Wiederverwendung noch geeignet (d.h. funktionsfähig) sind und von den anderen Altgeräten getrennt werden. Sammel- und Rücknahmestellen in DE: <b>https://www.stiftung-ear.de/</b> oder <b>https://www.bmu.de</b> Rückgabe im Handel möglich. Informationen über Sammel- und Recyclingquoten: <b>https://www.bmu.de</b></li></ul> <p><b>Rücknahme von Altgeräten</b> Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie Lifelines. Lebensmittelfische mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Verkaufs- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.</p> <p><b>Diese Händler müssen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>beim Verkauf eines neuen Elektrogeräts ein Altgerät der gleichen Art kostenfrei zurücknehmen (1:1-Rücknahme), auch bei Lieferungen nach Hause. • bis zu drei kleine Altgeräte (keine äußere Abmessung größer als 25 cm) kostenfrei im Verkaufsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe zurücknehmen, ohne Verkaufspflicht.</li></ul> <p>Rücknahmepflichten gelten auch bei den Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühl-/Gefrühergeräte, Klimageräte u.a.), Bildschirmgeräte und Großgeräte (für die 1:1-Rücknahme sind Voraussetzungen zu erfüllen sind) gilt. Die Rücknahme von 1:1-Haushaltsgeräten müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumakbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen. Die Philips GmbH ist Mitglied des Rücknahmesystems "take-e-back". Mehr Information unter: <b>www.take-e-back.de</b>. So Verbraucher über Philips Consumer Lifestyle B.V. ein Produkt erworben haben, ist dies ebenfalls die Pflicht der Händler, die Rückgabeoptionen anzubieten.</p> <p><b>Rückgabemöglichkeiten für Verbraucher in Österreich</b> Die Philips Austria GmbH und die Philips Consumer Lifestyle B.V. sind Mitglied bei Sammel- und Wertungsveranstaltungen für Umweltschutz und Recycling. Diese sind für Verbraucher das Produkt andernorts erworben haben, haben sie gemäß §5 EEG Anspruch auf eine 1:1-Rücknahme. Für Haushalts- und Gewerbeverpackungen sind die Philips Austria GmbH und die Philips Consumer Lifestyle B.V. Mitglied beim Sammel- und Wertungsveranstaltung Reclay Systems GmbH.</p>

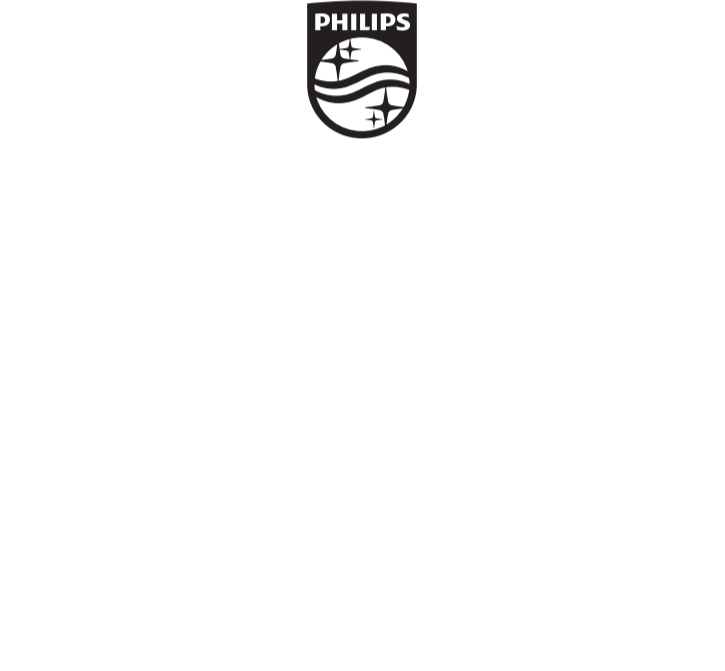

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

3000.073.6807.2 (25/05/2023)

>75% recycled paper


>75% papier recyclé



<b>English</b>
<p><b>Important safety information</b></p> <p>Only use the product for its intended purpose. Read this important information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Accessories supplied may vary for different products.</p> <p><b>Warning</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Keep the supply unit dry (Fig. 1). • This appliance is waterproof (Fig. 2). It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the appliance can therefore only be used without cord. • This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. • Do not modify the supply unit. • Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit. • Do not use a damaged appliance. Replace damaged parts with new Philips parts. • Only use the appliance, heads and accessories for their intended purpose as shown in the user manual. • Because of hygiene, only one person should use the appliance. • The callus removal disk is only intended for use on feet. • Do not use the appliance on irritated or damaged skin, varicose veins, spots or moles (with hairs). Consult a doctor first if you have diabetes mellitus, haemophilia, reduced immune response or immunodeficiency. • Do not use the appliance if you lack normal skin sensitivity in the areas for which this appliance is intended without consulting your doctor. • When you first start using the appliance, some skin irritation or redness is normal. When your skin gets used to the appliance, skin irritation decreases. • If you experience abnormal pain or discomfort during or after use, stop using the appliance and consult your doctor. • To prevent damage or injury, keep the operating appliance away from scalp hair, eyebrows, eyelashes, clothes etc. • Do not use precision trimming attachments without com on intimate areas other than the bikini line, as this could cause injury. • Do not exfoliate immediately after epilation, as this may intensify possible skin irritation caused by epilation. • Do not use bath or shower oils when you epilate wet skin, as this may cause serious skin irritation. • If your appliance is equipped with a light for optimal use, do not look directly into the light. • Unplug the appliance before cleaning it with water. • Only use cold or lukewarm water to clean the appliance. • Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids to clean the appliance. • Only use original Philips accessories or consumables. Only use detachable supply unit HQ8505. • Charge, use and store the product at a temperature between 10<span> </span>°C and 35<span> </span>°C. • Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures. • If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and consult your doctor. • Do not place products and their batteries in microwave ovens or induction cookers. • Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries. • If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.</li></ul> <p><b>Electromagnetic fields (EMF)</b> This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.</p> <p><b>Support</b> For all product support such as frequently asked questions, please visit <b>www.philips.com/support</b>. Parts that are subject to normal wear (such as cutting units and callus removal disks) are not covered by the international warranty.</p> <p><b>Recycling</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste (Fig. 3). • Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.</li></ul> <p><b>Removal of built-in rechargeable battery</b> The built-in rechargeable battery must only be removed by a qualified professional when the appliance is discarded. Before removing the battery, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.</p> <p><b>Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.</b></p> <p><b>When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.</b></p> <p><b>To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminium foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.</b></p>

1 Remove the back and/or front panel of the appliance with a screwdriver. Remove any screws and/or parts until you see the printed circuit board with the rechargeable battery.

2 Remove the rechargeable battery.

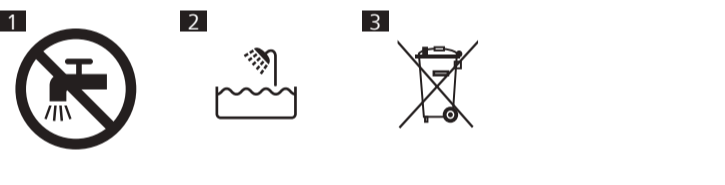

<b>Spanish</b>
<p><b>Información de seguridad importante</b></p> <p>Utilice este producto solo para su finalidad prevista. Antes de utilizar el producto y sus baterías y accesorios, lea atentamente esta información importante y consérvela por si necesitara consultarla en un futuro. Un uso indebido puede provocar peligros o lesiones graves. Los accesorios suministrados pueden variar según los diferentes productos.</p> <p><b>Advertencia</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Mantenga seca la fuente de alimentación (Fig. 1). • Este aparato es resistente al agua (Fig. 2). Puede utilizarse en la bañera o en la ducha y puede limpiarse bajo el agua del grifo. Así, pues, por corte de precisión con su peine en otras zonas íntimas aparte de la línea del bikini, ya que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos abrasivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambientador eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si carece de sensibilidad cutánea en las zonas para las que está diseñado este aparato sin consultar antes a su médico. • Cuando empiece a usar el aparato, es normal que se irrite o se enrojezca un poco la piel. Cuando la piel se acostumbra al aparato, la irritación disminuye. • Si siente algún dolor o malestar extraño durante o después del uso, deje de utilizar el aparato o consulte al médico. • Para evitar daños o lesiones, mantenga el aparato en funcionamiento alejado del cabello, las cejas, las pestañas, la ropa, etc. • No utilice el accesorio de depilación en zonas íntimas aparte de la línea del bikini, ya que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos abrasivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambientador eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si carece de sensibilidad cutánea en las zonas para las que está diseñado este aparato sin consultar antes a su médico. • Cuando empiece a usar el aparato, es normal que se irrite o se enrojezca un poco la piel. Cuando la piel se acostumbra al aparato, la irritación disminuye. • Si siente algún dolor o malestar extraño durante o después del uso, deje de utilizar el aparato o consulte al médico. • Para evitar daños o lesiones, mantenga el aparato en funcionamiento alejado del cabello, las cejas, las pestañas, la ropa, etc. • No utilice el accesorio de depilación en zonas íntimas aparte de la línea del bikini, ya que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos abrasivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambientador eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si carece de sensibilidad cutánea en las zonas para las que está diseñado este aparato sin consultar antes a su médico. • Cuando empiece a usar el aparato, es normal que se irrite o se enrojezca un poco la piel. Cuando la piel se acostumbra al aparato, la irritación disminuye. • Si siente algún dolor o malestar extraño durante o después del uso, deje de utilizar el aparato o consulte al médico. • Para evitar daños o lesiones, mantenga el aparato en funcionamiento alejado del cabello, las cejas, las pestañas, la ropa, etc. • No utilice el accesorio de depilación en zonas íntimas aparte de la línea del bikini, ya que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos abrasivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambientador eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si carece de sensibilidad cutánea en las zonas para las que está diseñado este aparato sin consultar antes a su médico. • Cuando empiece a usar el aparato, es normal que se irrite o se enrojezca un poco la piel. Cuando la piel se acostumbra al aparato, la irritación disminuye. • Si siente algún dolor o malestar extraño durante o después del uso, deje de utilizar el aparato o consulte al médico. • Para evitar daños o lesiones, mantenga el aparato en funcionamiento alejado del cabello, las cejas, las pestañas, la ropa, etc. • No utilice el accesorio de depilación en zonas íntimas aparte de la línea del bikini, ya que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos abrasivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambientador eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si carece de sensibilidad cutánea en las zonas para las que está diseñado este aparato sin consultar antes a su médico. • Cuando empiece a usar el aparato, es normal que se irrite o se enrojezca un poco la piel. Cuando la piel se acostumbra al aparato, la irritación disminuye. • Si siente algún dolor o malestar extraño durante o después del uso, deje de utilizar el aparato o consulte al médico. • Para evitar daños o lesiones, mantenga el aparato en funcionamiento alejado del cabello, las cejas, las pestañas, la ropa, etc. • No utilice el accesorio de depilación en zonas íntimas aparte de la línea del bikini, ya que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos abrasivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambientador eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si carece de sensibilidad cutánea en las zonas para las que está diseñado este aparato sin consultar antes a su médico. • Cuando empiece a usar el aparato, es normal que se irrite o se enrojezca un poco la piel. Cuando la piel se acostumbra al aparato, la irritación disminuye. • Si siente algún dolor o malestar extraño durante o después del uso, deje de utilizar el aparato o consulte al médico. • Para evitar daños o lesiones, mantenga el aparato en funcionamiento alejado del cabello, las cejas, las pestañas, la ropa, etc. • No utilice el accesorio de depilación en zonas íntimas aparte de la línea del bikini, ya que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos abrasivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambientador eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si carece de sensibilidad cutánea en las zonas para las que está diseñado este aparato sin consultar antes a su médico. • Cuando empiece a usar el aparato, es normal que se irrite o se enrojezca un poco la piel. Cuando la piel se acostumbra al aparato, la irritación disminuye. • Si siente algún dolor o malestar extraño durante o después del uso, deje de utilizar el aparato o consulte al médico. • Para evitar daños o lesiones, mantenga el aparato en funcionamiento alejado del cabello, las cejas, las pestañas, la ropa, etc. • No utilice el accesorio de depilación en zonas íntimas aparte de la línea del bikini, ya que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos abrasivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambientador eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si carece de sensibilidad cutánea en las zonas para las que está diseñado este aparato sin consultar antes a su médico. • Cuando empiece a usar el aparato, es normal que se irrite o se enrojezca un poco la piel. Cuando la piel se acostumbra al aparato, la irritación disminuye. • Si siente algún dolor o malestar extraño durante o después del uso, deje de utilizar el aparato o consulte al médico. • Para evitar daños o lesiones, mantenga el aparato en funcionamiento alejado del cabello, las cejas, las pestañas, la ropa, etc. • No utilice el accesorio de depilación en zonas íntimas aparte de la línea del bikini, ya que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos abrasivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambientador eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si carece de sensibilidad cutánea en las zonas para las que está diseñado este aparato sin consultar antes a su médico. • Cuando empiece a usar el aparato, es normal que se irrite o se enrojezca un poco la piel. Cuando la piel se acostumbra al aparato, la irritación disminuye. • Si siente algún dolor o malestar extraño durante o después del uso, deje de utilizar el aparato o consulte al médico. • Para evitar daños o lesiones, mantenga el aparato en funcionamiento alejado del cabello, las cejas, las pestañas, la ropa, etc. • No utilice el accesorio de depilación en zonas íntimas aparte de la línea del bikini, ya que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos abrasivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambientador eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si carece de sensibilidad cutánea en las zonas para las que está diseñado este aparato sin consultar antes a su médico. • Cuando empiece a usar el aparato, es normal que se irrite o se enrojezca un poco la piel. Cuando la piel se acostumbra al aparato, la irritación disminuye. • Si siente algún dolor o malestar extraño durante o después del uso, deje de utilizar el aparato o consulte al médico. • Para evitar daños o lesiones, mantenga el aparato en funcionamiento alejado del cabello, las cejas, las pestañas, la ropa, etc. • No utilice el accesorio de depilación en zonas íntimas aparte de la línea del bikini, ya que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos abrasivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambientador eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si carece de sensibilidad cutánea en las zonas para las que está diseñado este aparato sin consultar antes a su médico. • Cuando empiece a usar el aparato, es normal que se irrite o se enrojezca un poco la piel. Cuando la piel se acostumbra al aparato, la irritación disminuye. • Si siente algún dolor o malestar extraño durante o después del uso, deje de utilizar el aparato o consulte al médico. • Para evitar daños o lesiones, mantenga el aparato en funcionamiento alejado del cabello, las cejas, las pestañas, la ropa, etc. • No utilice el accesorio de depilación en zonas íntimas aparte de la línea del bikini, ya que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos abrasivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambientador eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si carece de sensibilidad cutánea en las zonas para las que está diseñado este aparato sin consultar antes a su médico. • Cuando empiece a usar el aparato, es normal que se irrite o se enrojezca un poco la piel. Cuando la piel se acostumbra al aparato, la irritación disminuye. • Si siente algún dolor o malestar extraño durante o después del uso, deje de utilizar el aparato o consulte al médico. • Para evitar daños o lesiones, mantenga el aparato en funcionamiento alejado del cabello, las cejas, las pestañas, la ropa, etc. • No utilice el accesorio de depilación en zonas íntimas aparte de la línea del bikini, ya que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos abrasivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambientador eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si carece de sensibilidad cutánea en las zonas para las que está diseñado este aparato sin consultar antes a su médico. • Cuando empiece a usar el aparato, es normal que se irrite o se enrojezca un poco la piel. Cuando la piel se acostumbra al aparato, la irritación disminuye. • Si siente algún dolor o malestar extraño durante o después del uso, deje de utilizar el aparato o consulte al médico. • Para evitar daños o lesiones, mantenga el aparato en funcionamiento alejado del cabello, las cejas, las pestañas, la ropa, etc. • No utilice el accesorio de depilación en zonas íntimas aparte de la línea del bikini, ya que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos abrasivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambientador eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si carece de sensibilidad cutánea en las zonas para las que está diseñado este aparato sin consultar antes a su médico. • Cuando empiece a usar el aparato, es normal que se irrite o se enrojezca un poco la piel. Cuando la piel se acostumbra al aparato, la irritación disminuye. • Si siente algún dolor o malestar extraño durante o después del uso, deje de utilizar el aparato o consulte al médico. • Para evitar daños o lesiones, mantenga el aparato en funcionamiento alejado del cabello, las cejas, las pestañas, la ropa, etc. • No utilice el accesorio de depilación en zonas íntimas aparte de la línea del bikini, ya que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos abrasivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambientador eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si carece de sensibilidad cutánea en las zonas para las que está diseñado este aparato sin consultar antes a su médico. • Cuando empiece a usar el aparato, es normal que se irrite o se enrojezca un poco la piel. Cuando la piel se acostumbra al aparato, la irritación disminuye. • Si siente algún dolor o malestar extraño durante o después del uso, deje de utilizar el aparato o consulte al médico. • Para evitar daños o lesiones, mantenga el aparato en funcionamiento alejado del cabello, las cejas, las pestañas, la ropa, etc. • No utilice el accesorio de depilación en zonas íntimas aparte de la línea del bikini, ya que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos abrasivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambientador eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si carece de sensibilidad cutánea en las zonas para las que está diseñado este aparato sin consultar antes a su médico. • Cuando empiece a usar el aparato, es normal que se irrite o se enrojezca un poco la piel. Cuando la piel se acostumbra al aparato, la irritación disminuye. • Si siente algún dolor o malestar extraño durante o después del uso, deje de utilizar el aparato o consulte al médico. • Para evitar daños o lesiones, mantenga el aparato en funcionamiento alejado del cabello, las cejas, las pestañas, la ropa, etc. • No utilice el accesorio de depilación en zonas íntimas aparte de la línea del bikini, ya que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos abrasivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambientador eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si carece de sensibilidad cutánea en las zonas para las que está diseñado este aparato sin consultar antes a su médico. • Cuando empiece a usar el aparato, es normal que se irrite o se enrojezca un poco la piel. Cuando la piel se acostumbra al aparato, la irritación disminuye. • Si siente algún dolor o malestar extraño durante o después del uso, deje de utilizar el aparato o consulte al médico. • Para evitar daños o lesiones, mantenga el aparato en funcionamiento alejado del cabello, las cejas, las pestañas, la ropa, etc. • No utilice el accesorio de depilación en zonas íntimas aparte de la línea del bikini, ya que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos abrasivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambientador eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si carece de sensibilidad cutánea en las zonas para las que está diseñado este aparato sin consultar antes a su médico. • Cuando empiece a usar el aparato, es normal que se irrite o se enrojezca un poco la piel. Cuando la piel se acostumbra al aparato, la irritación disminuye. • Si siente algún dolor o malestar extraño durante o después del uso, deje de utilizar el aparato o consulte al médico. • Para evitar daños o lesiones, mantenga el aparato en funcionamiento alejado del cabello, las cejas, las pestañas, la ropa, etc. • No utilice el accesorio de depilación en zonas íntimas aparte de la línea del bikini, ya que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos abrasivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambientador eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si carece de sensibilidad cutánea en las zonas para las que está diseñado este aparato sin consultar antes a su médico. • Cuando empiece a usar el aparato, es normal que se irrite o se enrojezca un poco la piel. Cuando la piel se acostumbra al aparato, la irritación disminuye. • Si siente algún dolor o malestar extraño durante o después del uso, deje de utilizar el aparato o consulte al médico. • Para evitar daños o lesiones, mantenga el aparato en funcionamiento alejado del cabello, las cejas, las pestañas, la ropa, etc. • No utilice el accesorio de depilación en zonas íntimas aparte de la línea del bikini, ya que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos abrasivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambientador eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si carece de sensibilidad cutánea en las zonas para las que está diseñado este aparato sin consultar antes a su médico. • Cuando empiece a usar el aparato, es normal que se irrite o se enrojezca un poco la piel. Cuando la piel se acostumbra al aparato, la irritación disminuye. • Si siente algún dolor o malestar extraño durante o después del uso, deje de utilizar el aparato o consulte al médico. • Para evitar daños o lesiones, mantenga el aparato en funcionamiento alejado del cabello, las cejas, las pestañas, la ropa, etc. • No utilice el accesorio de depilación en zonas íntimas aparte de la línea del bikini, ya que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos abrasivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambientador eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si carece de sensibilidad cutánea en las zonas para las que está diseñado este aparato sin consultar antes a su médico. • Cuando empiece a usar el aparato, es normal que se irrite o se enrojezca un poco la piel. Cuando la piel se acostumbra al aparato, la irritación disminuye. • Si siente algún dolor o malestar extraño durante o después del uso, deje de utilizar el aparato o consulte al médico. • Para evitar daños o lesiones, mantenga el aparato en funcionamiento alejado del cabello, las cejas, las pestañas, la ropa, etc. • No utilice el accesorio de depilación en zonas íntimas aparte de la línea del bikini, ya que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos abrasivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambientador eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si carece de sensibilidad cutánea en las zonas para las que está diseñado este aparato sin consultar antes a su médico. • Cuando empiece a usar el aparato, es normal que se irrite o se enrojezca un poco la piel. Cuando la piel se acostumbra al aparato, la irritación disminuye. • Si siente algún dolor o malestar extraño durante o después del uso, deje de utilizar el aparato o consulte al médico. • Para evitar daños o lesiones, mantenga el</li></ul>



