

Tenda

Installation Guide

4G LTE Mobile Wi-Fi

Contents

- | | |
|------------------|----------------|
| 01 / English | 21 / Čeština |
| 02 / Tiếng Việt | 22 / Português |
| 03 / Italiano | 23 / Български |
| 04 / Español | 24 / عربي |
| 05 / Français | |
| 06 / Deutsch | |
| 07 / Română | |
| 08 / Polski | |
| 09 / Slovenčina | |
| 10 / Svenska | |
| 11 / Hrvatski | |
| 12 / Dansk | |
| 13 / Eesti | |
| 14 / Suomi | |
| 15 / Latviešu | |
| 16 / Lietuvių | |
| 17 / Nederlands | |
| 18 / Slovenščina | |
| 19 / Ελληνικά | |
| 20 / Magyar | |

Package contents

- 1 × Mobile Wi-Fi
- 1 × Rechargeable Battery
- 1 × USB-C Cable
- Quick Installation Guide

LED indicators

The mobile Wi-Fi appearance varies with models. The actual product prevails.

Tip
The LED indicators will automatically turn off after the mobile Wi-Fi stays on standby for 10s. To activate the mobile Wi-Fi, press the Power button.

LED	Status	Description
Internet	Solid on	The mobile Wi-Fi is connected to the Internet.
	Off	The mobile Wi-Fi is not connected to the Internet.
Wi-Fi	Solid on	The Wi-Fi network is available.
	Off	The Wi-Fi network is disabled.
Battery	Solid green	The remaining power is above 20%.
	Blinking green	The mobile Wi-Fi is charging.
	Solid orange	Power-saving mode: - The remaining power is 20%-30%. - The remaining power is above 30%, and you can enable it manually.
	Solid red	The remaining power is below 20%. You need to charge the mobile Wi-Fi.

Buttons/Slot/Port

The mobile Wi-Fi appearance varies with models. The actual product prevails.



Connect to the Internet



You can log in to the web UI by visiting tendawifi.com to further configure the mobile Wi-Fi.

Tip
If the mobile Wi-Fi cannot connect to the mobile Wi-Fi within 10 minutes, the mobile Wi-Fi will disable the Wi-Fi. To enable it, press the Power button.

Charge your mobile Wi-Fi

- **Method 1:** Connect a power socket with the power adapter. (Recommended)
- **Method 2:** Connect a computer with the USB-C cable.



Tip

- Prepare the standard power adapter by yourself to protect the battery.
- When the mobile Wi-Fi is fully charged, the Battery LED indicator will be solid green.

Get support and services



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

For technical specifications, user guides and more information, please visit the product page or service page on

www.tendacn.com. Multiple languages are available.

You can see the product name and model on the product label.

Nội dung gói

- 1 x Wi-Fi di động
- 1 x Pin sạc
- 1 x cáp USB-C
- Hướng dẫn cài đặt nhanh

Đèn LED

Kiểu dáng Wi-Fi di động thay đổi tùy theo mẫu mã. Sản phẩm thực tế chiếm ưu thế.



Lưu ý

Đèn chỉ báo LED sáng lên sau khi Wi-Fi di động khởi động và tắt trong 10 giây để kích hoạt Wi-Fi di động nhân công/ nguồn.

LED	Trạng thái	Sự miêu tả
Internet	Sáng liên tục	Wi-Fi di động được kết nối với Internet.
	Tắt	Wi-Fi di động không được kết nối với Internet.
Wi-Fi	Sáng liên tục	Mạng Wi-Fi có sẵn.
	Tắt	Mạng Wi-Fi bị vô hiệu hóa.
Pin	Màu xanh liên tục	Công suất còn lại là trên 30%.
	Màu xanh nhấp nháy	Wi-Fi di động đang sạc.
	Màu cam liên tục	Chế độ tiết kiệm năng lượng: - Công suất còn lại là 20%-30% - Nguồn còn lại trên 30% và bạn có thể kích hoạt thủ công.
	Màu đỏ liên tục	Công suất còn lại dưới 20%. Bạn cần sạc Wi-Fi di động.

Nút/Khe cắm/Cổng

Kiểu dáng Wi-Fi di động thay đổi tùy theo mẫu mã. Sản phẩm thực tế chiếm ưu thế.



Kết nối với Internet

1 Mở nắp lưng



2 Trượt thẻ Nano SIM (4FF) vào khe cắm.



3 Lắp pin được cung cấp.



4 Đóng nắp lưng lại.




5 Nhấn nút cho đến khi tất cả các đèn LED nhấp nháy một lần.



6 Kết nối Internet thông qua Wi-Fi di động

- Thiết bị hỗ trợ WiFi: Kết nối điện thoại thông minh của bạn với mạng Wi-Fi của thiết bị di động bằng tên Wi-Fi và mật khẩu Wi-Fi.
- Thiết bị có dây: Kết nối máy tính với Wi-Fi di động bằng cáp USB-C.

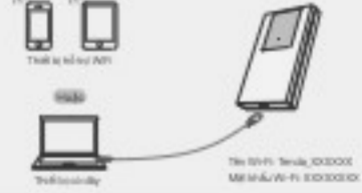

Bạn có thể đăng nhập vào giao diện người dùng web bằng cách truy cập tendawifi.com để cấu hình thêm Wi-Fi di động.




Lưu ý

Nếu không có thiết bị đầu cuối nào kết nối với Wi-Fi di động trong vòng 10 phút, Wi-Fi di động sẽ tắt Wi-Fi để tiết kiệm năng lượng nhân công/ nguồn.

Sạc Wi-Fi di động của bạn

- **Phương pháp 1:** Kết nối ổ cắm điện với bộ đổi nguồn. (Khuyến khích)
- **Phương pháp 2:** Kết nối máy tính bằng cáp USB-C.

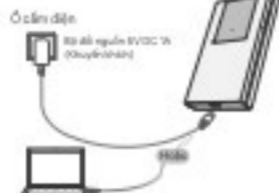

Lưu ý

- Hãy chuẩn bị bộ đổi nguồn phù hợp để sạc nhanh.
- Khi Wi-Fi di động được sạc đầy, đèn LED chỉ báo Pin và sáng liên tục màu xanh lục.

Nhận hỗ trợ và dịch vụ



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Để biết thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang sản phẩm hoặc trang dịch vụ trên www.tendacn.com. Nhiều ngôn ngữ có sẵn.

Bạn có thể xem tên sản phẩm và kiểu máy trên nhãn sản phẩm.

Contenuto del pacco

- 1 x Wi-Fi mobile
- 1 x Batteria ricaricabile
- 1 x Cavo USB-C
- Guida all'installazione rapida

Indicatori LED

L'aspetto del dispositivo Wi-Fi mobile varia a seconda dei modelli. Prevedi il prodotto reale.

Suggerimenti
Gli indicatori LED si spengono automaticamente dopo che il Wi-Fi mobile viene installato dopo 10 secondi. Per attivare il Wi-Fi mobile, premere il pulsante di accensione.

LED	Stato	Descrizione
	Accesso fisso	Il Wi-Fi mobile è connesso a Internet.
	Spento	Il Wi-Fi mobile non è connesso a Internet.
	Accesso fisso	La rete Wi-Fi è disponibile.
	Spento	La rete Wi-Fi è disabilitata.
	Verde fisso	La potenza rimanente è superiore al 30%.
	Verde lampeggiante	Il Wi-Fi mobile è in carica.
	Assenza fisso	Modalità di risparmio energetico: - La potenza rimanente è del 20%-30%. - La carica rimanente è superiore al 30% e puoi abilitarla manualmente.
	Rosso fisso	La carica rimanente è inferiore al 20%. È necessario caricare il Wi-Fi mobile.

Pulsanti/Slot/Porta

L'aspetto del Wi-Fi mobile varia a seconda dei modelli. Prevedi il prodotto reale.




Connettersi a Internet

1 Aprire la cover posteriore.



2 Far scivolare la scheda Nano SIM (4FF) nello slot.

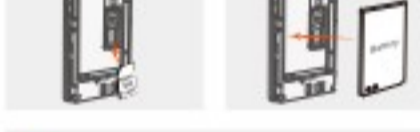


3 Installare la batteria fornita nel suo alloggiamento.



4 Chiudere il coperchio posteriore.



5 Premere il pulsante finché tutti gli indicatori LED non lampeggiano una volta.

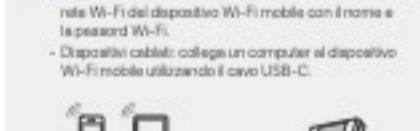

6 Connettersi a Internet tramite Wi-Fi mobile:

- Dispositivi abilitati Wi-Fi: collega il tuo smartphone alla rete Wi-Fi del dispositivo Wi-Fi mobile con il nome e la password Wi-Fi.
- Dispositivi cablati: collega un computer al dispositivo Wi-Fi mobile utilizzando il cavo USB-C.



È possibile accedere all'interfaccia utente Web visitando tendawifi.com per configurare ulteriormente il dispositivo Wi-Fi mobile.

Suggerimenti
Se non vuoi abilitare il Wi-Fi mobile entro 10 secondi, il Wi-Fi mobile disabilita il Wi-Fi. Per abilitarlo, premere il pulsante di accensione.

Ricarica il tuo dispositivo Wi-Fi mobile

- **Metodo 1:** collegare il dispositivo ad un alimentatore. (Consigliato)
- **Metodo 2:** collega il dispositivo a un computer con il cavo USB-C.



Suggerimenti
- Utilizzare un alimentatore con le specifiche consigliate per proteggere la batteria.
- Quando il Wi-Fi mobile è completamente scarico, l'indicatore LED della batteria sarà verde fisso.

Ottieni assistenza e servizi



<https://www.tenda.cn.com/service/default.html>

Per specifiche tecniche, guide per l'utente e ulteriori informazioni, visitare la pagina del prodotto o la pagina del servizio su www.tenda.cn.com. Sono disponibili più lingue. È possibile vedere il nome e il modello del prodotto sull'etichetta del prodotto.

Contenidos del paquete

- 1 x Wi-Fi móvil
- 1 x Batería recargable
- 1 x Cable USB-C
- Guía de Instalación Rápida

Indicadores LED

La experiencia del Wi-Fi móvil varía según el modelo. Prevéalo el producto real.



Consejos

Los indicadores LED se apagan automáticamente después de que el Wi-Fi móvil permanezca inactivo durante 10 segundos. Para activar el Wi-Fi móvil, presione el botón de Encendido.

Icono	Estado	Descripción
	Sólido encendido	El Wi-Fi móvil está conectado a Internet.
	Apagado	El Wi-Fi móvil no está conectado a Internet.
	Sólido encendido	La red Wi-Fi está disponible.
	Apagado	La red Wi-Fi está deshabilitada.
	Verde sólido	La potencia restante está por encima del 30%.
	Verde parpadeante	El Wi-Fi móvil se está cargando.
	Verde sólido	Modo de ahorro de energía - La batería restante es del 30% al 30%. - La energía restante está por encima del 30% y puedes habilitarla manualmente.
	Rojo sólido	La batería restante está por debajo del 20%. Necesitas cargar el Wi-Fi del móvil.

Botones/Ranura/Puerto

La experiencia del Wi-Fi móvil varía según el modelo. Prevéalo el producto real.



Conectar a Internet

- 1 Abra la tapa trasera.



- 2 Deslice la tarjeta Nano SIM (4FF) en la ranura.



- 3 Instale la batería proporcionada.



- 4 Cierre la tapa trasera.



- 5 Presione el botón hasta que todos los indicadores LED parpaddeen una vez.



- 6 Conéctese a Internet a través de Wi-Fi móvil:

- Dispositivos habilitados para WiFi: conecte su teléfono inteligente a la red Wi-Fi móvil con el nombre y la clave de Wi-Fi.
- Dispositivos con cable: conecte un ordenador al Wi-Fi móvil usando el cable USB-C.



Puede iniciar sesión en la interfaz de usuario web visitando tendawifi.com para configurar aún más el Wi-Fi móvil.



Consejos

Evite que el dispositivo se conecte al Wi-Fi móvil dentro de 10 minutos, el Wi-Fi móvil se desconectará del Wi-Fi. Para habilitarlo, presione el botón de Encendido.

Carga tu móvil Wi-Fi

- **Método 1:** conecte una toma de corriente con el adaptador de corriente. (Recomendado)
- **Método 2:** conecte una computadora con el cable USB-C.



Consejos

Prepara cuidadosamente un adaptador de corriente al nivel que se muestra en la batería.

Cuando el Wi-Fi móvil está completamente cargado, el indicador LED de la batería intermite de rojo.

Obtenga soporte y servicios



<https://www.tenda.cn.com/servicio/default.html>

Para obtener las especificaciones técnicas, guías de usuario y más información, visite la página del producto o la página del servicio en www.tenda.cn.com. Hay varios idiomas disponibles. Puede ver el nombre del producto y el modelo en la etiqueta del producto.

Contenu du cois

- 1 x Wi-Fi mobile
- 1 x Batterie rechargeable
- 1 x Câble USB-C
- Guide d'installation rapide

Indicateurs LED

L'apparence du Wi-Fi mobile varie selon les modèles. Le produit n'est pas vendu séparément.

Conseils
Les indicateurs LED s'allument automatiquement après que le Wi-Fi mobile est mis en mode pendant 10 secondes. Pour activer le Wi-Fi mobile, appuyez sur le bouton d'alimentation.

ICÔNE	Statut	Description
	Solide sur	Le Wi-Fi mobile est connecté à Internet.
	Désactivé	Le Wi-Fi mobile n'est pas connecté à Internet.
	Solide sur	Le réseau Wi-Fi est disponible.
	Désactivé	Le réseau Wi-Fi est désactivé.
	Vert uni	La puissance restante est supérieure à 30 %.
	Vert clignotant	Le Wi-Fi mobile est en charge.
	Orange uni	Mode économie d'énergie - La puissance restante est de 20 à 30 % - La puissance restante est supérieure à 30 % et vous pouvez l'activer manuellement.
	Rouge uni	La puissance restante est inférieure à 20 %. Vous devez charger le Wi-Fi mobile.

Boutons/Emplacement/Port

L'apparence du Wi-Fi mobile varie selon les modèles. Le produit n'est pas vendu séparément.



Connecter à Internet

- 1 Ouvrez le capot arrière.



- 2 Faites glisser la carte Nano SIM (4FF) dans la fente.



- 3 Installez la batterie fournie.




- 4 Fermez le capot arrière.



- 5 Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que tous les indicateurs LED clignotent une fois.



- 6 Connectez-vous à Internet via le Wi-Fi mobile :
 - Appareils compatibles WiFi : connectez votre smartphone au réseau Wi-Fi du mobile Wi-Fi avec le nom Wi-Fi et la clé Wi-Fi.
 - Appareils filaires : connectez un ordinateur au Wi-Fi mobile à l'aide du câble USB-C.

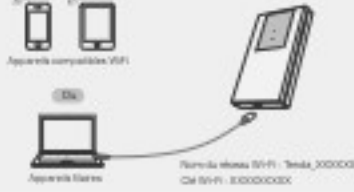

Vous pouvez vous connecter à l'interface utilisateur Web en visitant tendawifi.com pour configurer davantage le Wi-Fi mobile.

Conseils
Si aucun câble ne est connecté au Wi-Fi mobile dans les 10 minutes, le Wi-Fi mobile désactive le Wi-Fi. Pour l'activer, appuyez sur le bouton d'alimentation.

Chargez votre Wi-Fi mobile

- **Méthode 1** : Connectez une prise de courant à l'adaptateur secteur (recommandé)
- **Méthode 2** : Connectez un ordinateur avec le câble USB-C.



Conseils
- Préparez votre réseau d'adaptateur secteur standard pour protéger la batterie.
- Lorsque le Wi-Fi mobile est complètement chargé, le voyant LED de la batterie s'éteint.

Obtenir de l'aide et des services



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Pour les spécifications techniques, les guides d'utilisation et plus d'informations, veuillez visiter la page du produit ou la page de service sur www.tendacn.com. Plusieurs langues sont disponibles.

Vous pouvez voir le nom et le modèle du produit sur l'étiquette du produit.

Packungsinhalt

- 1 x Mobiles WLAN
- 1 x Wiederaufladbarer Akku
- 1 x USB-C-Kabel
- Schnellinstallationsanleitung

LED-Anzeigen

Das Erscheinungsbild des mobilen WLAN variiert je nach Modell. Es gilt das tatsächliche Produkt.

Tipp
Die LED-Anzeigen leuchten automatisch, wenn das mobile WLAN 10 Sekunden lang im Standby-Modus bleibt. Um das mobile WLAN zu aktivieren, drücken Sie die Power-Taste.

LED	Status	Beschreibung
	Fest an	Das mobile WLAN ist mit dem Internet verbunden.
	Aus	Das mobile WLAN ist nicht mit dem Internet verbunden.
	Fest an	Das WLAN-Netzwerk ist verfügbar.
	Aus	Das WLAN-Netzwerk ist deaktiviert.
	Entfernt grün	Die verbleibende Leistung liegt über 30%.
	Blinkt grün	Das mobile WLAN wird aufgeladen.
	Durchgehend orange	Energieparade - Die verbleibende Leistung beträgt 20-30% - Die verbleibende Leistung liegt über 30% und Sie können sie manuell aktivieren.
	Durchgehend rot	Die verbleibende Leistung liegt unter 20%. Sie müssen das mobile WLAN aufladen.

Tasten/Steckplatz/Anschluss

Das Erscheinungsbild des mobilen WLAN variiert je nach Modell. Es gilt das tatsächliche Produkt.



Mit dem Internet verbinden

1 Öffnen Sie die hintere Abdeckung.



2 Schreiben Sie die Nano-SIM-Karte (4FF) in den Steckplatz.



3 Installieren Sie die mitgelieferte Batterie.



4 Schließen Sie die hintere Abdeckung.



5 Drücken Sie die Taste, bis alle LED-Anzeigen einmal blinken.



6 Stellen Sie über mobiles WLAN eine Verbindung zum Internet her:

- WLAN-fähige Geräte: Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN-Namen und dem WLAN-Schlüssel mit dem WLAN-Netzwerk des mobilen WLANs.
- Kabelgebundene Geräte: Verbinden Sie einen Computer über das USB-C-Kabel mit dem mobilen WLAN.



Sie können sich über tendawifi.com bei der Web-Benutzeroberfläche anmelden, um das mobile WLAN weiter zu konfigurieren.

Tipp
Wenn sich kein Verbindung zum Internet über das mobile WLAN herstellen lässt, deaktivieren Sie das mobile WLAN und aktivieren Sie es neu. Drücken Sie die Power-Taste.

Laden Sie Ihr mobiles WLAN auf

- **Methode 1:** Verbinden Sie eine Steckdose mit dem Netzteil (Empfohlen)
- **Methode 2:** Schließen Sie einen Computer mit dem USB-C-Kabel an.



Tipp
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel mit dem Netzteil verbunden ist, um den Akku zu schützen.
- Wenn das mobile WLAN vollständig aufgeladen ist, blinkt die Akku-LED-Di-ode durchgehend grün.

Erhalten Sie Support und Services



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Technische Spezifikationen, Benutzershandbücher und weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite oder Serviceseite unter www.tendacn.com. Es stehen mehrere Sprachen zur Verfügung.

Den Produktnamen und das Modell finden Sie auf dem Produktetikett.

Conținutul pachetului

- Router Wi-Fi mobil (1 buc.)
- Baterie reîncărcabilă (1 buc.)
- Cablu USB-C (1 buc.)
- Ghid de instalare rapidă

Indicatoare LED

Aspectul routerului Wi-Fi mobil diferă în funcție de model. Luați în considerare aspectul produsului pe care îl aveți.

Staturi
Indicatoarele LED se vor stinge automat după ce routerul Wi-Fi mobil intră în starea de standby timp de 10 secunde. Pentru a activa routerul Wi-Fi mobil, apăsați butonul de pornire.

LED	Stare	Descriere
Internet	Aprins continuu	Routerul Wi-Fi mobil este conectat la internet.
	Opus	Routerul Wi-Fi mobil nu este conectat la internet.
Wi-Fi	Aprins continuu	Rețeaua Wi-Fi este disponibilă.
	Opus	Rețeaua Wi-Fi este deactivată.
Baterie	Verde în mod continuu	Puterea rămasă este peste 30%.
	Verde intermitent	Routerul Wi-Fi mobil se încălzește.
	Portocaliu în mod continuu	Modul economic: - Puterea rămasă este de 20% - 30%. - Puterea rămasă este peste 30% și o (puteți) activa manual.
	Rosu în mod continuu	Puterea rămasă este sub 20%. Trebuie să încălcați sursele Wi-Fi mobil.

Butoane/Slot/Port

Aspectul routerului Wi-Fi mobil diferă în funcție de model. Luați în considerare aspectul produsului pe care îl aveți.



Conectare la Internet


1 Deschideți capacul din spate.



2 Introduceți cartela Nano SIM (4FF) în slot.



3 Montați bateria inclusă în pachet.

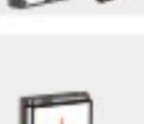

4 Închideți capacul din spate.



5 Apăsați butonul până când toate indicatoarele LED clipească o dată.



6 Conectați-vă la Internet prin Wi-Fi mobil:

- Dispozitive Wi-Fi: conectați-vă smartphone-ului la rețeaua Wi-Fi a rețelei mobile, utilizând numele și parola Wi-Fi.
- Dispozitive cu fir: conectați un computer la routerul Wi-Fi mobil utilizând cablul USB-C.



Vi se poate conecta la interfața de utilizare web vizitând tendawifi.com, pentru a configura în continuare routerul Wi-Fi mobil.

Staturi
Decăderea semnificativă a conexiunii la routerul Wi-Fi mobil în durata de 10 minute, routerul Wi-Fi-ul mobil va deveni dispozitiv Wi-Fi. Pentru a-l activa, apăsați butonul de pornire.

Alimentarea cu energie a routerului Wi-Fi mobil

- **Metoda 1 (recomandată):** conectați routerul la o priză electrică utilizând adaptorul de curent electric.
- **Metoda 2:** conectați routerul Wi-Fi mobil la un computer utilizând cablul USB-C.



Staturi
- Pregătiți un adaptor de convertire (care nu este inclus în pachet) corespunzător, pentru a încălca în siguranță bateria.
- Când routerul Wi-Fi mobil este încălcat complet, indicatorul LED al bateriei va fi verde continuu.

Asistență și servicii



<https://www.tenda.cn/service/default.html>

Pentru specificații tehnice, ghiduri de utilizare și informații suplimentare, vă rugăm să vizitați pagina cu descrierea produsului și cea pentru descărcări de pe www.tenda.cn. Sunt disponibile mai multe limbi.

Puteți vedea numele și modelul produsului pe eticheta produsului.

Zawartość Paczki

- 1 x Mobilna Wi-Fi
- 1 x Akumulator
- 1 x Kabel USB-C
- Przewodnik szybkiej instalacji

Wskaźniki LED

Wygląd mobilnej sieci Wi-Fi różni się w zależności od modelu. Rzeczywisty produkt ma pierwszeństwo.

Uwaga
Wskaźniki LED włączają się automatycznie, gdy mobilna sieć Wi-Fi zostanie w trybie gotowości lub 3G/4G/LTE. Aby aktywować mobilną sieć Wi-Fi, musisz przyjąć zasilanie.

Wskaźnik	Status	Opis
Internet	Włączone	Mobilna Wi-Fi jest połączona z Internetem.
	Wyłączone	Mobilna sieć Wi-Fi nie jest połączona z Internetem.
Wi-Fi	Włączone	Sieć Wi-Fi jest dostępna.
	Wyłączone	Sieć Wi-Fi jest wyłączona.
Bateria	Świeci na zielono	Pozostała moc przekracza 30%.
	Miga na zielono	Tryb ładowania mobilnego Wi-Fi.
	Solidny pomarańczowy	Tryb oszczędzania energii: - Pozostała moc wynosi 20% -30% - Pozostała moc przekracza 20% i można ją włączyć ręcznie.
	Solidna czerwień	Pozostała moc wynosi poniżej 20%. Musisz naładować mobilną sieć Wi-Fi.

Przyciski/Gniazdo/Port

Wygląd mobilnej sieci Wi-Fi różni się w zależności od modelu. Rzeczywisty produkt ma pierwszeństwo.



Połącz z Internetem

- 1 Otwórz tylną pokrywę.



- 2 Wsuń kartę Nano SIM (4FF) do gniazda.



- 3 Zamontuj dostarczoną baterię.



- 4 Zamknij tylną pokrywę.



- 5 Naciśnij przycisk, aż wszystkie wskaźniki LED zmigają raz.



- 6 Połącz się z Internetem poprzez mobilną sieć Wi-Fi:
 - Urządzenia obsługujące Wi-Fi: Połącz swój smartfon z siecią Wi-Fi, używając nazwy Wi-Fi i klucza Wi-Fi.
 - Urządzenia przewodowe: podłącz komputer do mobilnej sieci Wi-Fi za pomocą kabla USB-C.



Możesz zalogować się do internetowego interfejsu użytkownika, odwiedzając tendinwifi.com, aby dokładnie skonfigurować mobilną sieć Wi-Fi.

Uwaga
Jeśli waga 10 gramów żelaznika nie połączy się z mobilną siecią Wi-Fi, mobilna sieć Wi-Fi przestaje być funkcją. Aby rozwiązać ten problem, musisz przyjąć zasilanie.

Naładuj mobilną sieć Wi-Fi

- **Metoda 1:** Podłącz gniazdko elektryczne do zasilacza. (Zalecana)
- **Metoda 2:** Podłącz komputer kablem USB-C.



Uwaga
- Przygotuj zasilacz o standardowej voltażu, aby umożliwić ładowanie.
- Mobilna sieć Wi-Fi działa tylko wtedy, gdy jest naładowana, wskaźniki LED baterii świecą.
- Baterii nie widać.

Uzyskaj wsparcie i usługi



<http://www.tendin.com/service/default.html>

Specyfikacje techniczne, instrukcje obsługi i więcej informacji można znaleźć na stronie produktu lub stronie usług w witrynie www.tendin.com. Dostępnych jest wiele języków. Możesz zobaczyć nazwę produktu i model na etykiecie produktu.

Obsah balenia

- 1 x Mobilná Wi-Fi
- 1 x Nabíjateľná batéria
- 1 x Kábel USB-C
- Sprievodca rýchlou inštaláciou

LED indikátory

Vzhľad mobilnej siete Wi-Fi sa líi v závislosti od modelu.

Prevažuje skutočný produkt.

Tipy
Indikátory LED sa používajú výhradne, keď mobilná Wi-Fi zostane v pohotovostnom režime po dobu 10 minút. Ak chcete aktivovať mobilnú Wi-Fi, kliknite tlačítko napájania.

LED	Status	Beschreibung
	Fest an	Das mobile WLAN ist mit dem Internet verbunden.
	Aus	Das mobile WLAN ist nicht mit dem Internet verbunden.
	Fest an	Das WLAN-Netzwerk ist verfügbar.
	Aus	Das WLAN-Netzwerk ist deaktiviert.
	Einfarbig grün	Die verbleibende Leistung liegt über 20 %.
	Blinkt grün	Das mobile WLAN wird aufgeladen.
	Durchgehend orange	Energieersparmodus: - Die verbleibende Leistung beträgt 20-30 %. - Die verbleibende Leistung liegt über 20 % und Sie können sie manuell aktivieren.
	Durchgehend rot	Die verbleibende Leistung liegt unter 20 %. Sie müssen das mobile WLAN aufladen.

Tlačidlá/Zásuvka/Port

Vzhľad mobilnej siete Wi-Fi sa líi v závislosti od modelu.

Prevažuje skutočný produkt.



Pripojte sa k Internetu

- 1 Otvorte zadný kryt.



- 2 Zasuňte kartu Nano SIM (4FF) do slotu.



- 3 Nahrátašajte dodrú batériu.




- 4 Zatvorte zadný kryt.



- 5 Stlačte tlačidlo, kým všetky LED indikátory nezasmújú.



- 6 Pripojte sa k internetu cez mobilnú Wi-Fi:
 - Zariadenia s podporou WiFi: Pripojte svoj smartfón k sieti Wi-Fi mobilnej siete Wi-Fi pomocou názvu siete Wi-Fi a kľúča Wi-Fi.
 - Káblové zariadenia: Pripojte počítač k mobilnej sieti Wi-Fi pomocou kábla USB-C.

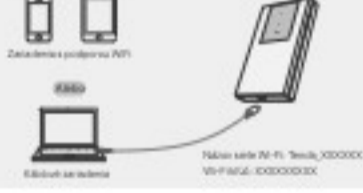

Ak chcete ďalej konfigurovať mobilnú Wi-Fi, môžete sa prihlásiť do webového používateľského rozhrania na stránke **tendawifi.com**.

Tipy
Ak sa zariadenie nemôže pripojiť k mobilnej sieti Wi-Fi do 10 minút, možná príčina je deaktivácia siete Wi-Fi. Ak ju chcete povoliť, kliknite tlačítko napájania.

Nabíte si mobilné Wi-Fi

- **Metóda 1:** Pripojte napájaciu zásuvku k napájaciemu adaptéru (odporúčané)
- **Metóda 2:** Pripojte počítač pomocou kábla USB-C.



Tipy
- Na nabíjanie zariadenia s podporou USB-C použite napájaciu zásuvku s USB-C káblom.
- Keď je mobilná sieť Wi-Fi ponechaná, indikátor batérie bude stále nasvietený.

Získajte podporu a služby



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Technické špecifikácie, používateľské príručky a ďalšie informácie nájdete na stránke produktu alebo servisnej stránke **www.tendacn.com**. K dispozícii je viacero jazykov.

Názov a model produktu môžete vidieť na štítku produktu.

Paket innehåll

- 1 x Mobilt Wi-Fi
- 1 x Uppladdningsbart batteri
- 1 x USB-C-kabel
- Snabbinstallationsguide

LED-indikatorer

Det mobila Wi-Fi-utbåndet varierar beroende på modell. Den faktiska produkten råder.

Tips
LED-indikatorerna släcks automatiskt efter att mobil Wi-Fi har varit inaktiva i 10 sekunder. För att aktivera mobil Wi-Fi tryck på slömröppnen.

LED	Status	Beskrivning
 Internet	Fast på	Det mobila Wi-Fi är anslutet till Internet.
	Av	Det mobila Wi-Fi-nätverket är inte anslutet till Internet.
 Wi-Fi	Fast på	Wi-Fi-nätverket är tillgängligt.
	Av	Wi-Fi-nätverket är inaktiverat.
 Batteri	Fast grön	Den återstående effekten är över 30%.
	Blinkande grön	Det mobila Wi-Fi-nätverket laddas.
	Solid orange	Sårsparliga: - Den återstående effekten är 20%-30%. - Den återstående effekten är över 30 %, och du kan aktivera den manuellt.
	Fast röd	Den återstående effekten är under 20%. Du måste ladda mobil Wi-Fi.

Knappar/Slot/Port

Det mobila Wi-Fi-utbåndet varierar beroende på modell. Den faktiska produkten råder.



Anslut till Internet

- Öppna bakstycket.
 
- Skjut in Nano SIM-kortet (4FF) i kortplatsen.
 
- Installeras det medföljande batteriet.
 
- Stäng den bakre luckan.
 
- Tryck på knappen tills alla LED-indikatorer blinkar en gång.
 

- Anslut till Internet via mobil Wi-Fi:
 - WiFi-aktiverade enheter: Anslut din smartphone till Wi-Fi-nätverket med Wi-Fi-namnet och Wi-Fi-nyckeln.
 - Trådlösa enheter: Anslut en dator till mobil Wi-Fi med USB-C-kabeln.



Du kan logga in på webbgöransnittet genom att besöka tendawifi.com för att ytterligare konfigurera mobil Wi-Fi.

Tips
Om ingen LED ansluter till mobil Wi-Fi inom 10 sekunder kommer det mobila Wi-Fi att inaktiveras. För att aktivera det, tryck på slömröppnen.

Ladda ditt mobila Wi-Fi

- **Metod 1:** Anslut ett eluttag med nätadaptern. (Rekommenderad)
- **Metod 2:** Anslut en dator med USB-C-kabeln.



Tips
Förbered slömröppnen själv för att slösa batteriet.
- När det mobila Wi-Fi-nätverket är fullständigt tryck LED-indikatorer för laddning med slömröppnen.

Få support och tjänster



<https://www.tenda.com/service/default.html>

För tekniska specifikationer, användarguider och mer information, besök produktsidan eller service sidan på www.tenda.com.

Flera språk är tillgängliga.

Du kan se produktnamn och modell på produktetiketten.

Sadržaj paketa

- 1 x Mobilni Wi-Fi
- 1 x punjiva baterija
- 1 x USB-C kabel
- Vodič za brzu instalaciju

LED indikatori

Izgled mobilnog Wi-Fi-ja razlikuje se ovisno o modelu. Provedite svaki stvorni proizvod.

Tipični
LED indikatori se analiziraju kako slijedi nakon što mobilni Wi-Fi priključite u stanju pripremnosti (ON) i uključite. Da biste aktivirali mobilni Wi-Fi, pritisnite tipku za uključivanje.

LED	Status	Opis
Internet	Čvrsto na	Mobilni Wi-Fi spojen je na Internet.
	Isključeno	Mobilni Wi-Fi nije povezan s Internetom.
Wi-Fi	Čvrsto na	Wi-Fi mreža je dostupna.
	Isključeno	Wi-Fi mreža je onemogućena.
Baterija	Čvrsto zeleno	Preostala snaga je iznad 30%.
	Trepćuće zeleno	Mobilni Wi-Fi se puni.
	Jednobojna narančasta	Način rada za uštedu energije - Preostala snaga je 20%-30%. - Preostala snaga je iznad 30%, a možete je uključiti ručno.
	Čvrsto crveno	Preostala snaga je ispod 20%. Možete napuniti mobilni Wi-Fi.

Gumbi/Utor/Priključak

Izgled mobilnog Wi-Fi-ja razlikuje se ovisno o modelu. Provedite svaki stvorni proizvod.



Spojite se na Internet

- 1 Otvorite stražnji poklopac.



- 2 Umetnite Nano SIM karticu (4FF) u utor.



- 3 Instalirajte isporučenu bateriju.



- 4 Zatvorite stražnji poklopac.



- 5 Pritisnite tipku dok svi LED indikatori ne zatrepere jednom.



- 6 Povežite se s Internetom putem mobilnog Wi-Fi-ja
 - Uvedite s omogućenom WiFi mrežom: Povežite svoj pametni telefon s WiFi mrežom pomoću WiFi reziča i WiFi ključa.
 - Žični uređaj: Povežite računalo na mobilni Wi-Fi pomoću USB-C kabla.




Možete se prijaviti na web sučelje posjetom tendawifi.com za daljnju konfiguraciju mobilnog Wi-Fi-ja.

Tipični
Ako se nijedan LED ne zaprene na mobilni Wi-Fi uređaj 10 minuta, mobilni Wi-Fi je onemogućen. Deaktivirajte mobilni Wi-Fi, pritisnite gumb za uključivanje.

Napunite svoj mobilni Wi-Fi

- **Metoda 1:** Spojite strujnu utičnicu s strujnim adapterom (preporučeno)
- **Metoda 2:** Povežite računalo pomoću USB-C kabla.

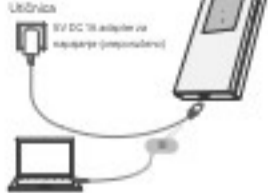

Tipični
- Za napajanje koristite standardni adapter s napajanjem priključak za utičnicu.
- Kada je mobilni Wi-Fi u potpunosti napunjen, LED indikator baterije svijetliće stalno zeleno.

Dobijte podršku i usluge



<https://www.tenda.cn.com/service/default.html>

Za tehničke specifikacije, korisničke vodiče i više informacija, posjetite stranicu proizvoda ili stranicu usluga na

www.tenda.cn.com. Dostupno je više jezika.

Ime proizvoda i model možete vidjeti na etiketi proizvoda.

Pakkens indhold

- 1 x Mobil Wi-Fi
- 1 x Genopladeligt batteri
- 1 x USB-C-kabel
- Hurtig installationsvejledning

LED indikatorer

Det mobile Wi-Fi-udsende varierer fra model til model. Det faktiske produkt råder.

Tips
LED-indikatorerne slukkes automatisk, når det mobile Wi-Fi holdes på standby i 10 sekunder. Tryk på tænd/sluk-knappen for at aktivere det mobile Wi-Fi.

LED	Status	Beskrivelse
 Internetet	Solid på	Det mobile Wi-Fi er forbundet til Internetet.
	Af	Det mobile Wi-Fi er ikke forbundet til Internetet.
 Wi-Fi	Solid på	Wi-Fi-netværket er tilgængeligt.
	Af	Wi-Fi-netværket er deaktiveret.
 Batteri	Enslarvet grøn	Den resterende effekt er over 30%.
	Blinker grøn	Det mobile Wi-Fi oplades.
	Enslarvet orange	Strømsparingsstilstand - Den resterende effekt er 20%-30% - Den resterende effekt er over 30%, og du kan aktivere den manuelt.
	Enslarvet rød	Den resterende effekt er under 20%. Du skal oplade det mobile Wi-Fi.

Knapper/Slot/Port

Det mobile Wi-Fi-udsende varierer fra model til model. Det faktiske produkt råder.



Opret forbindelse til Internetet



Du kan logge ind på web-brugergrensesnittet ved at besøge tendawifi.com for yderligere at konfigurere det mobile Wi-Fi.

Tips
Hvis ingen klient opretter forbindelse til det mobile Wi-Fi-fladen for 10 minutter, vil det mobile Wi-Fi deaktivere Wi-Fi. Tryk på tænd/sluk-knappen for at aktivere den.

Oplad din mobile Wi-Fi

- **Metode 1:** Tilslut en stikkontakt med strømadapteren. (Anbefales)
- **Metode 2:** Tilslut en computer med USB-C-kablet.



Tips
- Forbered en tilsluttet strømadapter eller et kabel tilslutning.
- Når du oplader Wi-Fi er fuldopladet, lyser batteri-LED-indikatorerne altid grøn.

Få support og tjenester



<https://www.tenda.com/service/default.html>

For tekniske specifikationer, brugervejledninger og mere information, besøg venligst produkt siden eller service siden på www.tenda.com. Flere sprog er tilgængelige. Du kan se produkt navn og model på produktetiketten.

Paki sisu

- 1 x Mobiilne Wi-Fi
- 1 x Tavaline aku
- 1 x USB-C kaabel
- Kärgpaigaldusjuhend

LED indikaatorid

Mobiilse Wi-Fi välismaal on mudeli erinev. Valides on tegelik toode.

Näpunäited
LED-indikaatorid on ainult informatsioonilised, kui mobiilne Wi-Fi on juba 10 sekundit kaugemal. Mobiilse Wi-Fi talitluse mõeldakse vältida tootmisprotsessis.


LED	Olek	Kirjeldus
Internet	Kinol	Mobiilne Wi-Fi on Internetiga ühendatud.
	Väljas	Mobiilne Wi-Fi pole Internetiga ühendatud.
Wi-Fi	Kinol	Wi-Fi-võrk on sisse lüües.
	Väljas	Wi-Fi-võrk on keelatud.
Aku	Tahke roheline	Ülejäänud võimsus on üle 30%.
	Vilkuv roheline	Mobiilne Wi-Fi töötab.
	Tahke oranž	Energiasäätluse režiim: - Ülejäänud võimsus on 20-30%. - Järelejäänud võimsus on üle 30% ja suure saate kiiresti laadida.
	Ühtlane punane	Ülejäänud võimsus on alla 20%. Päse laadima mobiilse Wi-Fi.

Nupud/Pesa/Port

Mobiilse Wi-Fi välismaal on mudeli erinev. Valides on tegelik toode.



Ühendage Internetiga

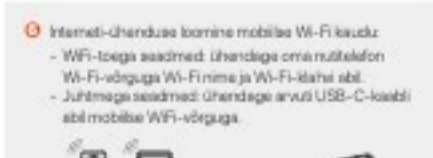

Näpunäited
Kui ühendamine ei tööta, võite proovida ühendada mobiilse Wi-Fi-ga, teades mobiilse Wi-Fi Wi-Fi. Selle talitluse mõeldakse vältida tootmisprotsessis.

Laadige oma mobiilset WiFi-ühendust

- **1. meetod:** ühendage toiteseadmega peidikupessa. (Soovitav)
- **2. meetod:** ühendage arvuti USB-C-kaabli abil.



Näpunäited
- Alati kasutage vooluallikaga ühendamine toiteseadmega seadmele.
- Kui mobiilne Wi-Fi on ühendatud seadmele, peab aku LED-indikaator pidevalt põlema.

Hankige tuge ja teenuseid



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Tehniliste küsimuste, kaardisjuhendite ja lisateabe saamiseks küsitage toote- või teeninduslehte aadressil www.tendacn.com. Saadaval on mitu keelt. Toote nimeid ja mudelid näete toote etiketil.

Paketinsisältö

- 1 x Mobiili Wi-Fi
- 1 x Ladattava akku
- 1 x USB-C-kaapeli
- Pika-ohjeusopas

LED-ilmaisimet

Mobiili-Wi-Fi-ulkonäkö vaihtelee mallittain. Varsinaisen tuoten halitsee.

Vihreä
LED-merkkivalot sammuvat automaattisesti, kun mobiili-Wi-Fi on suljettu pois 10 sekunniksi. Aktiivisella mobiili-Wi-Fi-painamalla vapautuu.

LED	Tila	Kuvaus
Internet	Kirkas	Mobiili-Wi-Fi on yhteydessä Internetiin.
	Vimossa	Mobiili-Wi-Fi ei ole yhteydessä Internetiin.
Wi-Fi	Kirkas	Wi-Fi-verkko on käytössä.
	Vimossa	Wi-Fi-verkko on poistettu käytöstä.


Akku	Tasainen vihreä	Jäljellä oleva teho on yli 30 %.
	Vilkkuva vihreä	Mobiili-Wi-Fi latautuu.
	Kirkas oranssi	Varoitusmerkki: - Jäljellä oleva teho on 20-30%. - Jäljellä oleva teho on yli 30 %, ja voit ottaa sen käyttöön manuaalisesti.
	Tasainen punainen	Jäljellä oleva teho on alle 20 %. Sinun on ladattava mobiili-Wi-Fi.

Painikkeet/Paikka/Portti

Mobiili-Wi-Fi-ulkonäkö vaihtelee mallittain. Varsinaisen tuoten halitsee.



Yhdistää Internettiin

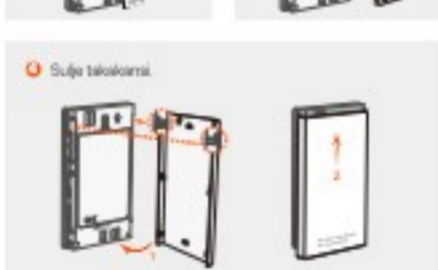


Voit käyttää sisään verkkokäyttötyyppään vierailijalla osoitteessa tendawifi.com ja määrittääksesi mobiili-Wi-Fi:n lisää.

Vihreä
Jos mikään laite ei muodosta yhteyttä mobiili-Wi-Fi-verkkoon 10 minuutin kuluessa, mobiili-Wi-Fi suljetaan Wi-Fi-käytöstä. Ota se käyttöön painamalla virtapainiketta.

Lataa mobiili Wi-Fi

- **Tapa 1:** Liitä virtapistokke virtalähteen. (suositus)
- **Tapa 2:** Liitä tietokone USB-C-kaapelilla.

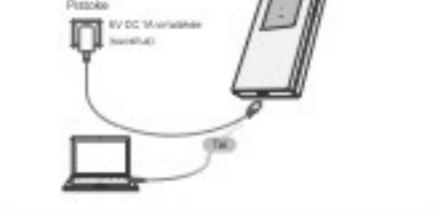

Vihreä
- Terveystieteiden tutkimuskeskus (TUT) on suosittelemassa.
- Korona-epidemia-ohjeistus (Koronavirus), etun LED-merkkivalot sammuvat automaattisesti.

Hanki tukea ja palveluita



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Tekniset tiedot, käyttöoppaat ja lisätietoja löydät tuotekuivusta tai palvelusivulta osoitteessa www.tendacn.com. Saatavilla on useita kielia.

Näet tuotteen nimen ja mallin tuotteen etiketillä.

Iepakojuma saturs

- 1 x Mobilais Wi-Fi
- 1 x USB-C kabeļs
- 1 x Uzlādējams akumulators
- Ārta uzstādīšanas rokasgrāmata

LED indikatori


Mobilā Wi-Fi izkosta atšķiras atkarībā no modeļiem. Faktiskais produkta domēni.

Pasākumi
LED indikatori automātiski izslēdzas, kad mobilais Wi-Fi ir izslēgts vai ir izslēgtas visas Wi-Fi tīklu funkcijas. Lai aktivizētu mobilo Wi-Fi, nospiediet barošanas pogu.

LED	Statuss	Apraksts
	Cits	Mobilais Wi-Fi ir savienots ar internetu.
	Izslēgts	Mobilais Wi-Fi nav savienots ar internetu.
	Cits	Ir pieejama Wi-Fi tīkla.
	Izslēgts	Wi-Fi tīkls ir izslēgts.
	Vienmērīgi zaļš	Atlikusi jauda ir vis 30%.
	Mīlgo zaļš	Notiek mobils Wi-Fi uzlāde.
	Vienkrāsains oranžs	Enerģijas taupīšanas režīms: - Atlikusi jauda ir 20-30%. - Atlikusi jauda pārsniedz 30%, un to var izslēgt manuāli.
	Vienmērīgi sarkans	Atlikusi jauda ir zem 30%. Jums ir jāuzlādē mobilais Wi-Fi.

Pogas/Slots/Ports

Mobilā Wi-Fi izkosta atšķiras atkarībā no modeļiem. Faktiskais produkta domēni.

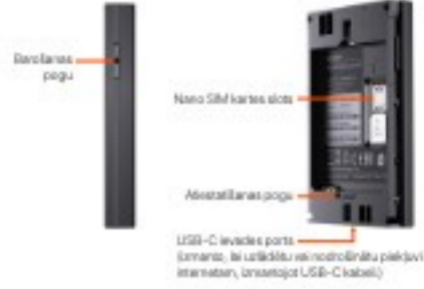

Izveidojiet savienojumu ar internetu

- 1. Aizveriet aizmugurējo vāciņu.**
- 2. Ielieciet nano SIM karti (4FF) slotā.**
- 3. Ievietojiet komplektā iekļauto akumulatoru.**
- 4. Aizveriet aizmugurējo vāku.**
- 5. Nospiediet pogu, līdz visi LED indikatori vienā reizē namirgo.**

- 6. Izveidojiet savienojumu ar internetu, izmantojot mobilo Wi-Fi:**
 - Ierīcēs ar iespējotu WiFi: savienojiet viedtālruni ar Wi-Fi tīklu, izmantojot Wi-Fi nosaukumu un Wi-Fi tautstāvu.
 - Viedu ierīcēs: savienojiet datoru ar mobilo Wi-Fi, izmantojot USB-C kabeļs.

Vairāk informācija par izmantošanu, apmeklējot vietni tendawifi.com, lai tālāk konfigurētu mobilo Wi-Fi.

Pasākumi
Ja 10 minūtes laikā neviena ierīce nav savienojusies ar mobilo Wi-Fi, mobilais Wi-Fi atgriezīsies Wi-Fi. Lai to izslēgtu, nospiediet barošanas pogu.

Uzlādējiet savu mobilo Wi-Fi

- **1. metode:** pievienojiet strāvas lādētāju strāvas adapterim. (Ieteicamā)
- **2. metode:** pievienojiet datoru, izmantojot USB-C kabeļs.



Pasākumi
- Sagatavojiet strāvas lādētāja adapteri, lai uzlādētu akumulatoru.
- Kad mobilais Wi-Fi ir uzlādējis, akumulators LED indikators atgriežas uz sarkano stāvokli.

Saņemiet atbalstu un pakalpojumus



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Lai iegūtu tehniskās specifikācijas, izmantošanas rokasgrāmata un vairāk informācija, lūdzu, apmeklējiet produkta lapu vai servisa lapu vietnē www.tendacn.com. Ir pieejama vairākas valodas. Produkta nosaukumu un modeli varat redzēt uz produkta etiķetes.

Pakuotės turinys

- 1 x Mobilus Wi-Fi
- 1 x Įkrovama baterija
- 1 x USB-C laidas
- Greito montavimo vidurkis

LED indikatoriai

Mobiliojo „Wi-Fi“ būvaida skiriasi stažvegių į modelius.

Dominuoja tokios produktai.

Patarimai
LED indikatoriai automatiškai išsijungia, kai mobilusis „Wi-Fi“ reikalaujimo režimu išsijungia. Norint išsijunginti mobilųjį „Wi-Fi“, paspauskite maitinimo mygtuką.

LED	Būviena	Apibūdinimas
Internetas	Tvirtas	Mobilusis „Wi-Fi“ yra prijungtas prie interneto.
	Išjungta	Mobilusis „Wi-Fi“ neprijungtas prie interneto.
Wi-Fi	Tvirtas	Galimas „Wi-Fi“ tinklas.
	Išjungta	Wi-Fi tinklas išjungtas.
Baterija	Tvirtai žalia	Likusi galia viršija 30%.
	Mikiai žalia	Įkraunamas mobilusis „Wi-Fi“.
	Tvirtai oranžinis	Energijos taupymo režimas: - Likusi galia yra 20-30%. - Likusi galia viršija 30%, ir jūs galite ją jungti rankiniu būdu.
	Tvirtai raudona	Likusi galia yra mažesnė nei 20%. Tada įkrauti mobilųjį „Wi-Fi“.

Mygtukai / Lizdas / Prievadas

Mobiliojo „Wi-Fi“ būvaida skiriasi priklausomai nuo modelių.

Dominuoja tokios produktai.



Prisijunkite prie Interneto

- 1 Atidarykite galinį dangtelį.
- 2 Įstatykite nano SIM kortelę (4FF) į lizdą.
- 3 Įdėkite palaikytą bateriją.
- 4 Uždirykite galinį dangtelį.
- 5 Spauskite mygtuką, kol visi LED indikatoriai sumirksa vieną kartą.

6 Prisijunkite prie interneto per mobilųjį „Wi-Fi“:

- Įrenginiai, kuriuose veikia „Wi-Fi“: prijunkite savo išmanųjį telefoną prie „Wi-Fi“ tinklo naudodami „Wi-Fi“ pavadinimą ir „Wi-Fi“ raktą.
- Laidiniai įrenginiai: prijunkite kompiuterį prie mobiliojo „Wi-Fi“ naudodami USB-C laidą.




Galite prijungti prie žiniatinklio vartotojo sąjauja apsilankę tendawifi.com ir toliau konfigūruoti mobilųjį „Wi-Fi“.

Patarimai
- Jei neturite tinkamų klijų, naudokite mobiliojo „Wi-Fi“ mobilusis „Wi-Fi“ išjungti „Wi-Fi“ / išsijunginti jungtį, paspauskite maitinimo mygtuką.

Įkraukite savo mobilųjį „Wi-Fi“

- **1 būdas:** prijunkite maitinimo laidą prie maitinimo adapterio. (Rekomenduojamas)
- **2 būdas:** USB-C laidu prijunkite kompiuterį.

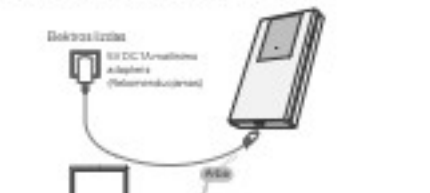

Patarimai
- Kad apsaugotumėte akumuliatorių, stensite bij maitinimo adapterį perkurti patys.
- Kai mobilusis „Wi-Fi“ yra raudonai įkrautas, akumuliatoriaus LED indikatorius žaliai žals.

Gaukite palaikymo ir paslaugų



<http://www.tendacn.com/service/default.html>

Jei reikia techninių specifikacijų, vartotojo vadovų ir daugiau informacijos, apsilankykite gamintojo puslapyje arba paslaugų puslapyje www.tendacn.com. Galimos kelios kalbos.

Gaminio pavadinimą ir modelį galite pamatyti gaminio etiketėje.

Verpakkingsinhoud

- 1 x Mobiele wifi
- 1 x Oplaadbare batterij
- 1 x USB-C-kabel
- Snelle installatiegids

LED-indicatoren

Het mobiele Wi-Fi-uitrijk varieert per model. Het dienstverleningsproduct preverteert.



Tipp

De LED-indicatoren gaan automatisch uit nadat de mobiele Wi-Fi 10 seconden vaneit is uitgeeft. Om de mobiele Wi-Fi te activeren, drukt u op de aan/uit-knop.

LED	Toestand	Beschrijving
 Internet	Stuwig aan	De mobiele Wi-Fi is verbonden met internet.
	Lit	De mobiele Wi-Fi is niet verbonden met internet.
 Wi-Fi	Stuwig aan	Het Wi-Fi-netwerk is beschikbaar.
	Lit	Het Wi-Fi-netwerk is uitgeschakeld.
 Accu	Stuwig groen	Het resterende vermogen ligt boven de 30%.
	Knippend groen	De mobiele Wi-Fi vooet opladen.
	Stuwig oranje	Energiebesparingsmodus: - Het resterende vermogen is 20%-30%. - Het resterende vermogen ligt boven de 30% en u kunt dit handmatig inschakelen.
	Effen rood	Het resterende vermogen is minder dan 20%. U moet de mobiele Wi-Fi opladen.

Knoppen/Sleuf/Poort

Het mobiele Wi-Fi-uitrijk varieert per model. Het dienstverleningsproduct preverteert.



Verbinden met het Internet

- 1 Open de achterklep.



- 2 Schuif de Nano SIM-kaart (4FF) in de sleuf.



- 3 Installeer de meegeleverde batterij.



- 4 Sluit de achterklep.




- 5 Druk op de knop totdat alle LED-indicatoren één keer knippen.



- 6 Maak verbinding met internet via mobiele Wi-Fi:

- Apparaten met WiFi: Verbind uw smartphone met het Wi-Fi-netwerk met de Wi-Fi-naam en Wi-Fi-sleutel.
- Bekabelde apparaten: Verbind een computer met de mobiele Wi-Fi met behulp van de USB-C-kabel.

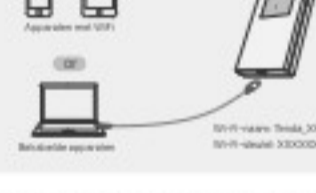

U kunt inloggen op de webinterface door naar tendawifi.com te gaan om de mobiele Wi-Fi verder te configureren.




Tipp

Als u binnen 10 minuten geen afstand verbinding maakt met de mobiele Wi-Fi, schakelt de mobiele Wi-Fi de Wi-Fi uit. Om dit te voorkomen, drukt u op de aan/uit-knop.

Laad uw mobiele Wi-Fi op

- **Methode 1:** Sluit een stopcontact aan met de voedingsadapter. (Aanbevolen)
- **Methode 2:** Sluit een computer aan met de USB-C-kabel.

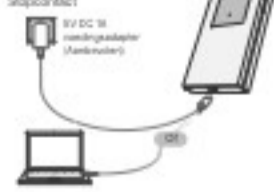

Tipp

Bereid de standaard voedingsadapter zelf voor om de batterij te oeladen.
- Wanneer de mobiele Wi-Fi volledig is oeladen, knippen de LED-indicator voor de batterij eenmaal groen.

Krijg ondersteuning en services



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

De voor technische specificaties, gebruikershandleidingen en meer informatie naar de productpagina of servicepagina op www.tendacn.com. Er zijn meerdere talen beschikbaar. U kunt de productnaam en het model op het productlabel zien.

Vsebina paketa

- 1 x Mobilni Wi-Fi
- 1 x Polnna baterija
- 1 x USB-C kabl
- Navodila za hitro namestitev

LED indikatorji

Videz mobilnega omrežja Wi-Fi se razlikuje glede na model. Dejanski izdelek prevlada.

Novost! LED indikatorji se samodejno vklopijo, ko mobilni Wi-Fi funkcija v stanju pripravljenosti 10 sekund. Če želite aktivirati mobilni Wi-Fi, pritisnite gumb za vrnitev.

LED	Stanje	Opis
Internet	Trdno na	Mobilni Wi-Fi je povezan z internetom.
	Izključeno	Mobilni Wi-Fi ni povezan z internetom.
Wi-Fi	Trdno na	Omrežje Wi-Fi je na voljo.
	Izključeno	Omrežje Wi-Fi je onemogočeno.
Baterija	Svetlo zelena	Preostala moč je nad 30 %.
	Utrnja zelena	Mobilni Wi-Fi se polni.
	Trdno oranžna	Način varčevanja z energijo: - Preostala moč je 30%-30% - Preostala moč je nad 30 % in jo lahko omogočite ročno.
	Trdno rdeča	Preostala moč je pod 30 %. Napolnite mobilni Wi-Fi.

Gumbi/Reža/Vrata

Videz mobilnega omrežja Wi-Fi se razlikuje glede na model. Dejanski izdelek prevlada.



Povežite se z Internetom

- 1 Odprite zadnji pokrov



- 2 Pobarite kartico Nano SIM (4FF) v režo.



- 3 Namestite priloženo baterijo.



- 4 Zaprite zadnji pokrov.




- 5 Pritisnite gumb, dokler vsi LED indikatorji ne utripajo enkrat.



- 6 Povežite se z internetom prek mobilnega omrežja Wi-Fi

- Naprave, ki podpirajo WiFi: povežite svoj pametni telefon z omrežjem Wi-Fi z imenom Wi-Fi in ključem Wi-Fi.

- Žične naprave: povežite računalnik z mobilnim omrežjem Wi-Fi s kablom USB-C.

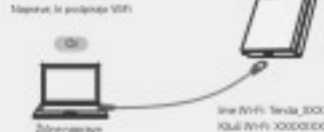

V spletni uporabniški vmesnik se lahko prijavite tako, da obiščete tendawifi.com, da dodatno konfigurirate mobilni Wi-Fi.


Novost! Če senzorji odpretnostne poročila z mobilnim omrežjem Wi-Fi v 10 sekundah, ko mobilni Wi-Fi funkcija ni na voljo, Če ga želite omogočiti, pritisnite gumb za vrnitev.

Napolnite svoj mobilni Wi-Fi

- **1. način:** priključite napajalno višnico z napajalnikom.

(priporočamo)

- **2. način:** povežite računalnik s kablom USB-C.

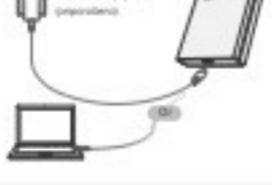

Novost!

- Sani pripravite standardni napajalnik, da zapolnite baterijo.
- Če je mobilni Wi-Fi funkcija v stanju pripravljenosti, LED indikator baterije ne utripa.

Pridobite podporo in storitve



<https://www.tendacn.com/tennic/default.html>

Za tehnične specifikacije, navodila za uporabo in več informacij obiščite stran izdelka ali storitev na www.tendacn.com. Na voljo je več jezikov.

Ime izdelka in model lahko vidite na etiki izdelka.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 x Κινητό Wi-Fi
- 1 x Επισταφορτζιζόμενη μπαταρία
- 1 x Καλώδιο USB-C
- Οδηγός χρήστη/οδηγός εγκατάστασης

Ενδείξεις LED

Η εμφάνιση Wi-Fi για κινητό διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Το πραγματικό προϊόν υπερασχύει.

Σημειώσεις
Οποιαδήποτε LED για εφέδραση που έχει το κεντρικό Wi-Fi περιλαμβάνει τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth. Για να ενεργοποιηθεί το κεντρικό Wi-Fi, πατήστε το κουμπί λειτουργίας.

LED	Κατάσταση	Περιγραφή
 Διαδίκτυο	Σταματά ανάμια	Το κινητό Wi-Fi είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.
	Μακριά από	Το κινητό Wi-Fi δεν είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.
 Wi-Fi	Σταματά ανάμια	Το δίκτυο Wi-Fi είναι διαθέσιμο.
	Μακριά από	Το δίκτυο Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο.
 Μπαταρία	Συμπαγής πρόσωπο	Η υπολειπόμενη ισχύς είναι πάνω από 30%.
	Ανοξοβήγας πρόσωπο	Το κινητό Wi-Fi φορτίζει.
	Συμπαγής παρακούκι	Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: - Η υπολειπόμενη ισχύς είναι 20%-30%. - Η υπολειπόμενη ισχύς είναι πάνω από 30% και μπορείτε να την ενεργοποιήσετε γερκόνιστο.
	Συμπαγής εδάκαιο	Η υπολειπόμενη ισχύς είναι κάτω από 20%. Πρέπει να φορτίσετε το κινητό Wi-Fi.

Κουμπιά/Υποδοχή/Θύρα

Η εμφάνιση Wi-Fi για κινητό διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Το πραγματικό προϊόν υπερασχύει.



Συνδέσου στο διαδίκτυο

1 Αναλίξτε το πίσω κάλυμμα.



2 Σέρτε την κάρτα Nano-SIM (Wi-Fi) μέσα στην υποδοχή.




3 Τοποθετήστε την παρεχόμενη μπαταρία.



4 Κλείστε το πίσω κάλυμμα.



5 Πατήστε το κουμπύ μέχρι να αναβοσβήσουν όλες οι ενδείξεις LED μία φορά.

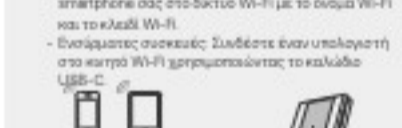

6 Σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω κινητού Wi-Fi

- Συσκευές με δυνατότητα Wi-Fi: Συνδέστε το smartphone σας στο δίκτυο Wi-Fi με το όνομα Wi-Fi και το κλειδί Wi-Fi.
- Ενισχυμένες συσκευές: Συνδέστε έναν υπολογιστή στο κινητό Wi-Fi χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB-C.



Μπορείτε να συνδεθείτε στη διεύθυνση αυτού μεταβαίνοντας στο tendawifi.com για να διαμορφώσετε περαιτέρω το Wi-Fi για κινητό.

Σημειώσεις
Εάν κανένας δείκτης δεν αναβοσβήνει στο κινητό Wi-Fi μερικά δευτερόλεπτα, το κινητό Wi-Fi δε λειτουργεί κανονικά. το Wi-Fi Για να ενεργοποιηθεί, πατήστε το κουμπί λειτουργίας.

Φορτίστε το Wi-Fi του κινητού σας

- **Μέθοδος 1:** Συνδέστε μια πρίζα με το τροφοδοτικό (Συμπατάκι)
- **Μέθοδος 2:** Συνδέστε έναν υπολογιστή με το καλώδιο USB-C.



Σημειώσεις
- Προσέχετε να μην πατήσετε κανένα κουμπί λειτουργίας ή να μην πατήσετε το κουμπύ.
- Όταν το κινητό Wi-Fi φορτίζει πλήρως, η ένδειξη LED που παύει να αναβοσβήνει.

Λάβετε υποστήριξη και υπηρεσίες



<http://www.tendacn.com/service/index.html>

Για τεχνικές προδιαγραφές, οδηγούς χρήστη και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντος ή τη σελίδα υπηρεσίας στη διεύθυνση www.tendacn.com. Διατίθενται πολλές γλώσσες. Μπορείτε να δείτε το όνομα και το μοντέλο του προϊόντος στην ετικέτα του προϊόντος.

Csomag tartalma

- 1 x Mobil Wi-Fi
- 1 x Újrateherhető akkumulátor
- 1 x USB-C kábel
- Gyors telepítési útmutató

LED kijelzők

A mobil Wi-Fi megjelenése modellelként változik. A tárgyakra jellemző az irányadó.

Tipp
Az LED-jelek automatikusan kikapcsolhatók, ha a mobil Wi-Fi töltés közben vagy letöltési állapotban marad. Az automatikus kikapcsolás nem mindig kapcsolható be.

LED	Állapot	Leírás
Internet	Folyamatos	A mobil Wi-Fi csatlakozik az internethez.
	Ki	A mobil Wi-Fi nem csatlakozik az internethez.
Wi-Fi	Folyamatos	A Wi-Fi hálózati elérhető.
	Kikapcsolva	A Wi-Fi hálózat le van tiltva.
Akkumulátor	Folyamatos zöld	A maradék energia 30% felett van.
	Zölden villog	A mobil Wi-Fi töltődik.
	Folyamatos narancs	Energatakarékos üzemmód: - A maradék energia 20-30% - A fennmaradó teljesítmény 30% felett van, és manuálisan engedélyezhető.
	Folyamatos vörös	A maradék energia 20% alatt van. Felkel tölteni a mobil Wi-Fi-t.

Gombok/Slot/Port

A mobil Wi-Fi megjelenése modellelként változik. A tárgyakra jellemző az irányadó.



Csatlakozás az Internetre




A mobil Wi-Fi további konfigurálásához a tendawifi.com webhely meglátogatásával jelentkezhet be a webes felhőszámla felületre.

Tipp
Ha 10 percen belül egyelőre nem sikerül csatlakozni a mobil Wi-Fi-hoz, a mobil Wi-Fi kikapcsolja a Wi-Fi-t. Az engedélyezéskor figyeljen a gyors kikapcsolás lehetőségére.

Töltse fel mobil Wi-Fi-jét

- **1. módszer:** Csatlakoztassa egy kábelt a hálózati adapterhez. (Ajánlott)
- **2. módszer:** Csatlakoztassa egy számítógépet az USB-C kábellel.

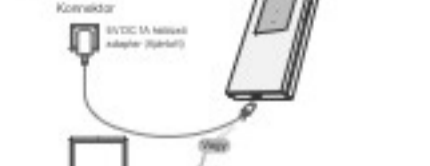

Tipp
- Az akkumulátor töltése érdekében csatlakoztassa a mobil Wi-Fi-t a hálózati adapterhez.
- Amikor a mobil Wi-Fi teljesen feltöltődött, az akkumulátor LED-jelzőfény folyamatosan világít.

Támogatás és szolgáltatások



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Működési útmutatókért, használati útmutatókért és további információkért látogasson el a termékoldalra vagy a szolgáltatás oldalára a www.tendacn.com oldalra. Több nyelven is elérhető. A termék nevét és modelljét a termék címkéjén láthatja.

Obsah balení

- 1 × Mobilní Wi-Fi
- 1 × Dobíjecí baterie
- 1 × USB-C kabel
- Průvodce rychlou instalací

LED indikátory

Vzhled mobilního Wi-Fi se u jednotlivých modelů liší. Skutečný produkt převládá.

Tipy
Indikátory LED se automaticky vypnou poté, co mobilní Wi-Fi začnete u používat. Během režimu je doba 10 sekund. Chcete-li aktivovat mobilní Wi-Fi, stiskněte tlačítko Napájení.

VEDENÍ	Postavení	Popis
	Světí trvale	Mobilní Wi-Fi je připojeno k internetu.
	Vypnuto	Mobilní Wi-Fi není připojeno k internetu.
	Světí trvale	K dispozici je Wi-Fi síť.
	Vypnuto	Síť Wi-Fi je zakázaná.
	Syťá zeleně	Zbývající výkon je nad 30 %.
	Bílá zeleně	Mobilní Wi-Fi se nabíjí.
	Pevná oranžová	Úsporný režim: - Zbývající výkon je 20%-30%. - Zbývající energie je nad 30% a můžete ji aktivovat ručně.
	Plně červeně	Zbývající výkon je pod 20%. Může nastat mobilní Wi-Fi.

Tlačítka/Slot/Port

Vzhled mobilního Wi-Fi se u jednotlivých modelů liší. Skutečný produkt převládá.



Připojit k internetu



Můžete se přihlásit do webového uživatelského rozhraní na adrese **tendawifi.com** a dále nakonfigurovat mobilní Wi-Fi.

Tipy
Předtím, než připojíte napájecí adaptér k mobilní Wi-Fi, odpojte mobilní Wi-Fi. Pokud připojíte Wi-Fi, stiskněte tlačítko Napájení.

Nabijte své mobilní Wi-Fi

- **Metoda 1:** Připojte napájecí zástrčku k napájecímu adaptéru (doporučeno).
- **Metoda 2:** Připojte počítač pomocí kabelu USB-C.



Tipy
- Připojte k standardní napájecí zástrčce pomocí dodané baterie.
- Když připojíte Wi-Fi, přístroj nabíjí. Pokud připojíte baterie, může být zeleně.

Získejte podporu a služby



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Technické specifikace, uživatelské příručky a další informace naleznete na produktové nebo servisní stránce **www.tendacn.com**. K dispozici je více jazyků. Název a model produktu můžete vidět na štítku produktu.

Conteúdo do pacote

- 1 x Wi-Fi móvel
- 1 x Bateria recarregável
- 1 x Cabo USB-C
- Guia de Instalação Rápido

Indicadores LED

A aparência do Wi-Fi móvel varia de acordo com os modelos. O produto real prevalece.



Períodos

Os indicadores LED são ativados automaticamente depois que o Wi-Fi móvel permanecer em espera por 10 segundos. Para silenciar o Wi-Fi móvel, pressione o botão Liga/Desliga.

LÍDERADO	Status	Descrição
	Sólido	O Wi-Fi móvel está conectado à Internet.
	Desligado	O Wi-Fi móvel não está conectado à Internet.
	Sólido	A rede Wi-Fi está disponível.
	Desligado	A rede Wi-Fi está desativada.
	Verde sólido	A potência restante está acima de 30%.
	Verde piscando	O Wi-Fi móvel está carregando.
	Luzinha sólida	Modo de economia de energia: - A potência restante é de 20% a 30%. - A potência restante está acima de 20% e você pode habilitá-la manualmente.
	Vermelho sólido	A potência restante está abaixo de 20%. Você precisa carregar o Wi-Fi móvel.

Botões/Slot/Porta

A aparência do Wi-Fi móvel varia de acordo com os modelos. O produto real prevalece.



Conecte-se a Internet

- 1 Abra a tampa traseira.



- 2 Deslize o cartão Nano SIM (4FF) no slot.



- 3 Instale a bateria fornecida.




- 4 Feche a tampa traseira.



- 5 Pressione o botão até que todos os indicadores LED pisquem uma vez.



- 6 Conecte-se à Internet através da Wi-Fi móvel
 - Dispositivos habilitados para Wi-Fi: Conecte seu smartphone à rede Wi-Fi com o nome do Wi-Fi e a chave do Wi-Fi.
 - Dispositivos com fio: Conecte um computador ao Wi-Fi móvel usando o cabo USB-C.

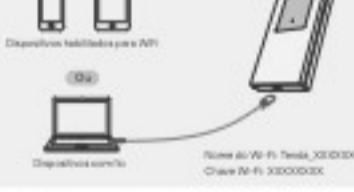

Você pode fazer login na interface da web visitando tendawifi.com para configurar melhor o Wi-Fi móvel.



Períodos

Se estiver com dificuldade ao conectar ao Wi-Fi móvel por 10 minutos, o Wi-Fi móvel desativará o Wi-Fi. Para habilitá-lo, pressione o botão Liga/Desliga.

Carregue seu Wi-Fi móvel

- **Método 1:** Conecte uma tomada elétrica ao adaptador de alimentação. (Recomendado)
- **Método 2:** Conecte um computador com o cabo USB-C.



Períodos

- Prepare-se para inserir o adaptador de alimentação quando for conectar a bateria.

- Quando o Wi-Fi móvel estiver totalmente carregado, o indicador LED da bateria ficará verde sólido.

Obtenha suporte e serviços



<http://www.tendacn.com/servicos/default.html>

Para especificações técnicas, guias do usuário e mais informações, visite a página do produto ou a página de serviços em www.tendacn.com. Vários idiomas estão disponíveis.

Você pode ver o nome e o modelo do produto na etiqueta do produto.

Съдържание на пакета

- 1 x Мобилен Wi-Fi
- 1 x Акумулаторна батерия
- 1 x USB-C кабел
- Ръководство за бързо инсталиране

LED индикатори

Външният вид на мобилния Wi-Fi варира в зависимост от модела. Действителният продукт има предимство.

Съвети
LED индикаторите на мобилния Wi-Fi показват, когато мобилният Wi-Fi е включен и работи на честотата на 2,4 GHz. За да активирате мобилния Wi-Fi, натиснете бутона за включване.

LED	Статус	Описание
Интернет	Стабилен	Мобилният Wi-Fi е свързан към интернет.
	Искл.	Мобилният Wi-Fi не е свързан с интернет.
Wi-Fi	Стабилен	Wi-Fi мрежата е включена.
	Искл.	Wi-Fi мрежата е деактивирана.
Батерия	Постепенно зелено	Оставащата мощност е над 30%.
	Мига зелено	Мобилният Wi-Fi се зарежда.
	Плътно оранжево	Енергоспестява режим - Оставащата мощност е 20%-30%. - Оставащата мощност е над 20% и можете да го активирате ръчно.
	Постепенно червено	Оставащата мощност е под 20%. Трябва да заредите мобилния Wi-Fi.

Бутони/Слот/Порт

Външният вид на мобилния Wi-Fi варира в зависимост от модела. Действителният продукт има предимство.



Свържете се с интернет

- Отворете задния капак.
- Плъзнете Nano SIM картата (4FF) в слота.
- Поставете предоставената батерия.
- Затворете задния капак.
- Натиснете бутона, докато всички LED индикатори мигнат веднъж.

- Свържете се с интернет чрез мобилен Wi-Fi
 - Устройства с активиран WiFi: Свържете вашия смартфон към Wi-Fi мрежата с Wi-Fi името и Wi-Fi ключа.
 - Кабелни устройства: Свържете компютър към мобилния Wi-Fi с помощта на USB-C кабел.

Можете да влезете в уеб интерфейса, като посетите **tendawifi.com**, за да конфигурирате допълнително мобилния Wi-Fi.

Съвети
Вашето устройство може да не поддържа мобилния Wi-Fi работи на 2,4 GHz, мобилния Wi-Fi ще работи по-бавно на 5G. За да го активирате, натиснете бутона за включване.

Заредете мобилния си Wi-Fi

- **Метод 1:** Свържете зареждащия контакт със зареждащия адаптер. (неприменително)
- **Метод 2:** Свържете компютър с USB-C кабела.



Съвети
- Поддържане само от зарядно устройство адаптер, за допълнително зареждане.
- Кабелният мобилния Wi-Fi е активен в зарядно, след изключване на зарядния кабел, мобилният Wi-Fi ще работи по-бавно в режим на включване.

Получете поддръжка и услуги



<http://www.tendacn.com/service/default.html>

За технически спецификации, ръководства за потребители и повече информации, моля, посетете продуктовете страници или страницата за услуги на **www.tendacn.com**. Наличен е също множество издат.

Можете да видите името и модела на продукта на етикета на продукта.

Technical Support

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
Floor 6-8, Tower E3, No.1001, Zhongshanyuan Road,
Nanshan District, Shenzhen, China. 518052

Website: www.tendacn.com

E-mail: support@tenda.com.cn

support.de@tenda.cn (Deutsch)

support.fr@tenda.cn (Français)

support.es@tenda.cn (Español)

support.it@tenda.cn (Italiano)

support.uk@tenda.cn (United Kingdom)

support.us@tenda.cn (North America)

Copyright

© 2024 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.

V1.0 Keep for future reference.